

# SATELIT™

Best choice

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель:

32H8000ST	55F8000ST
39H8000ST	43U8000ST
40F8000ST	50U8000ST
43F8000ST	55U8000ST
50F8000ST	65U8000ST
	75U8000ST

Телевізор з Led (Лед) підсвічуванням



# SMART tv




 android







Уважно ознайомтеся з цим керівництвом перед включенням вашого ТВ і зберігайте його для майбутнього використання.

Зміст .....	1
Заходи безпеки .....	2
Пульт дистанційного керування .....	5
Налаштування FTI .....	7
Стартова сторінка .....	10
Мультимедіа .....	11
Зображення .....	14
Звук .....	16
Канали .....	18
Налаштування часу .....	26
Загальні параметри .....	27

## Заходи безпеки
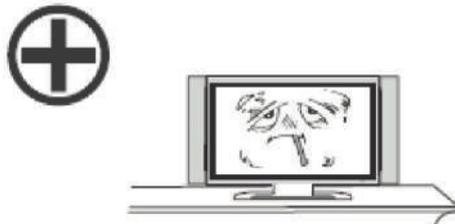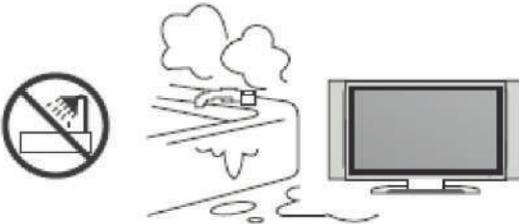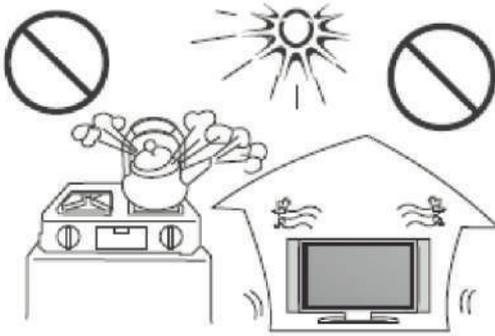
<p>Негайно витягніть шнур живлення змінного струму з адаптера, якщо є підозрілі звуки або запахи, або якщо звук у телевізора є, а зображення немає, і зверніться до служби післяпродажної підтримки.</p>	
	<p>Для запобігання ураження електричним струмом та короткого замикання зберігайте телевізор у недоступному для дощу, вологи чи пилу місці.</p> <p>Не закривайте вентиляційні отвори скатертиною, шторами, газетами тощо.</p>
<p>Телевізор зберігайте якомога далі від приладів, що нагріваються до високих температур або прямих сонячних променів. Телевізор потребує хорошої вентиляції повітря в приміщенні. Між телевізором та іншими приладами або стінками вбудованої шафи має бути відстань у 10 см.</p>	
	<p>Панель дисплея протирайте м'якою чистою ганчіркою, попередньо витягнувши шнур живлення. Не протирайте панель занадто часто, не шкрябайте її, не натискайте на неї та не стукайте по ній твердим предметом.</p>
<p>Не протирайте телевізор розчинниками на основі бензину, хімічних речовин або спирту, оскільки це призведе до пошкодження панелі та корпусу.</p>	

## Заходи безпеки

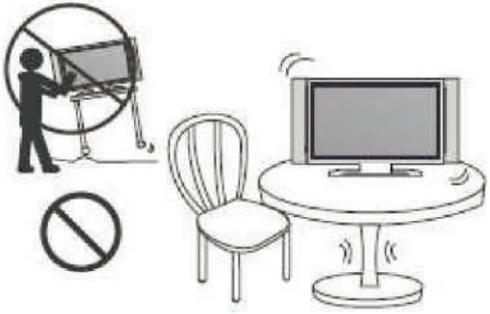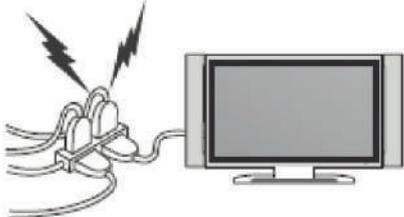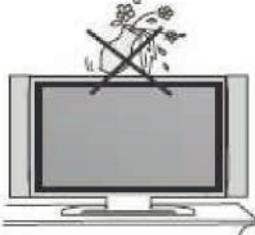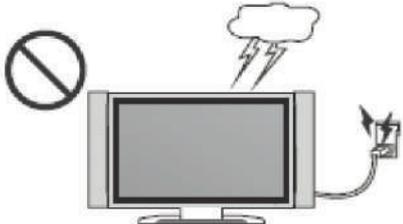
	<p>Не розміщувати телевізор на нестійкій поверхні.</p>
<p>Не розміщувати шнур живлення або інші кабелі на своєму шляху, щоб не наступати на них. Не допускати перевантаження шнура живлення або розетки живлення.</p>	
	<p>Не розбирати задню кришку, оскільки вона є джерелом високої напруги та може призвести до ураження електричним струмом. Внутрішнє регулювання та перевірки повинні проводити лише кваліфіковані фахівці.</p>
<p>Не розміщувати біля телевізора або на ньому джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки.</p> <p>Якщо в телевізор потрапили сторонні предмети або вода, витягнути шнур живлення з розетки та звернутись до служби післяпродажної підтримки.</p>	
	<p>Під час грози витягнути шнур живлення та кабель антени, щоб телевізор не пошкодили кидки струму. Під час грози не можна наближатися до кабелю антени.</p>

## Допоміжне обладнання

Переконайтесь, що до комплекту телевізора входять наступні предмети. Якщо якісь з них відсутні, звернитись до вашого продавця.



Пульт дистанційного керування

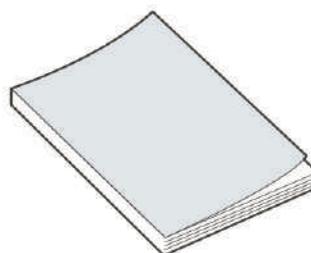

Інструкція з експлуатації

## Пульт дистанційного керування



1. : Увімкнення та вимкнення режиму очікування.
2. : Вимкнення звуку.
3. 0~9: Продовжувати натискати кнопки, щоб вибрати канал.
4. FAV.: список вибраного
5. : Повернутись до попереднього каналу.
6. P.MODE: вибір режиму зображення
7. S.MODE: вибір режиму звуку
8. SLEEP: встановлення часу для автоматичного вимкнення телевізора
9. VOL+: збільшення гучності
10. VOL -: зменшення гучності
11. TTX : кнопка телетексту
12. NICAM (цифровий стереозвук): Натиснути цю кнопку для перемикання звукових доріжок, доступних у програмі
13. CH+: вибір наступного каналу
14. CH -: вибір попереднього каналу
- 15.EPG.: вибір списку електронного телегіда
16. HOME: Повернення до стартової сторінки Андроїду
17. ASPECT: частина поточного зображення чи поточне зображення
18. MENU: вхід у меню або вихід з меню
- 19.SOURCE: вибір джерела сигналу
20. ENTER: підтвердження або введення
21. EXIT: вихід з меню
22. Display: виведення на екран інформації про поточне відео та аудіо
23. RED: «червона кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)

GREEN: «зелена кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)

YELLOW: «жовта кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)

BLUE: «синя кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)

**Примітка:** усі зображення в цьому керівництві є прикладами й наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може відрізнятися від того, що на зображеннях.

## Пульт дистанційного керування




24. Перемотування назад.
25. Натиснути один раз, щоб поставити на паузу, натиснути знову, щоб відновити відтворення.
26. Перемотування вперед.
27. Назад
28. Далі
29. Зупинити відтворення та повернутись до списку файлів
30. PVR: кнопка запису
31. SUB.T: Натиснути, щоб перейти в меню Субтитрів.
32. SUBPAGE: Натиснути цю кнопку для вмикання підписів у поточній програмі.
33. INDEX: індекс телетексту
34. HOLD: увімкнення або вимкнення відображення поточної сторінки (телетекст)
35. CANCEL (Скасувати): Натиснути, щоб скасувати поточну операцію
36. SIZE: розмір телетексту
37. TV/RADIO: Вибрати режим цифрового телебачення/радіо.
38. BROWSER: Перейти до браузера
39. MOUSE: активувати керування за допомогою миші/деактивувати керування за допомогою миші

**Примітка:** усі зображення в цьому керівництві є прикладами й наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може відрізнятися від того, що на зображеннях.

## Налаштування FTI


Під'єднайте радіочастотним кабелем вхід на телевізорі, позначений написом «RF-In», і антенне гніздо. Натисніть кнопку «ENTER» і виберіть «Почати налаштування».

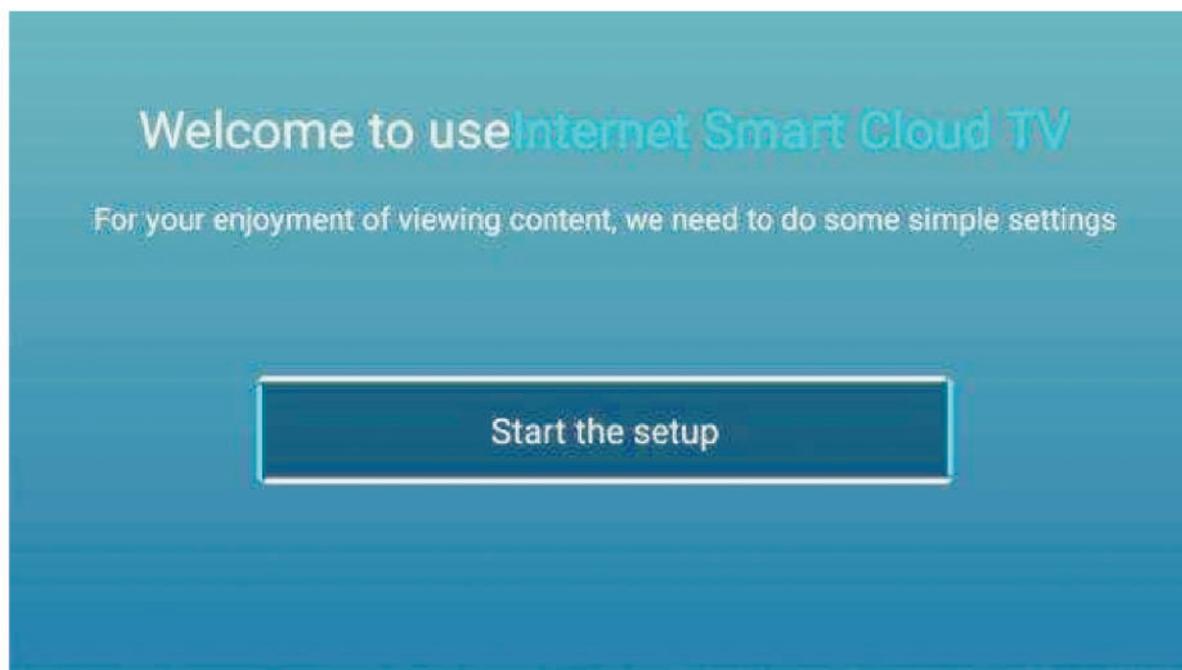

Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати мову.

Натисніть кнопку «OK», щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку [▶], щоб вибрати країну.

Оберіть мову, яку ви використовуєте.

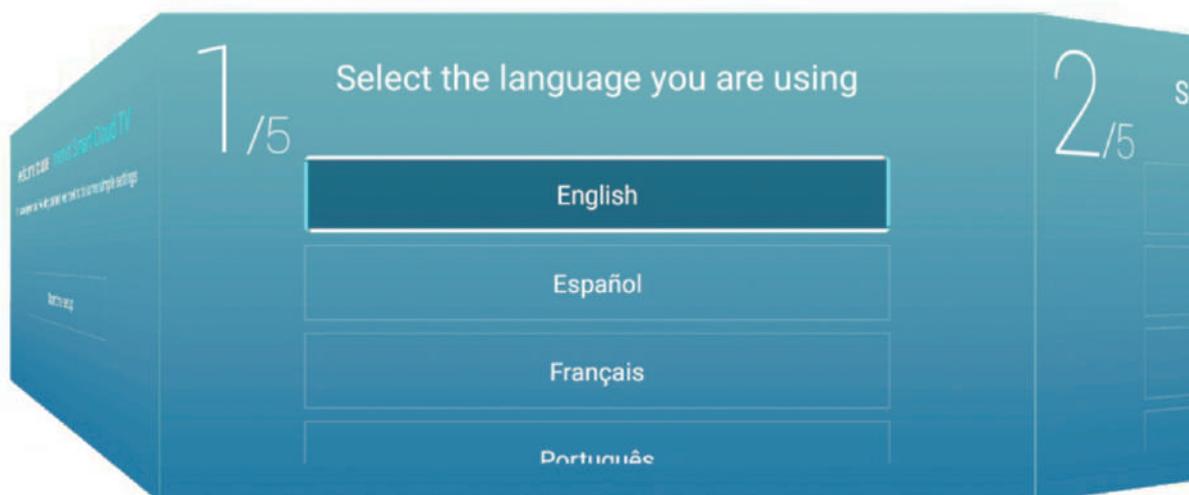

Натисніть кнопку [▼] / [▲] для вибору країни.

Натисніть кнопку «OK», щоб підтвердити вибір, натисніть [▶], щоб вибрати часовий пояс.



Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати часовий пояс.

Натисніть [▶], щоб підключити бездротову мережу (Wi-Fi).



Натисніть кнопку «ОК», щоб підключити бездротову мережу (Wi-Fi).

Натисніть [▶], щоб підключити ТВ Асистента (TV Assistant).



За допомогою мобільного телефону відскануйте 2D-код, щоб підключити ТВ Асистента. (Див. документ Eshare)

Натисніть кнопку [▶], щоб вибрати джерело вхідного сигналу.



## HOME (Стартова сторінка)


Натиснути [◀] / [▶] для вибору «HOME» у головному меню.

Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір.



## LIKE\_APPS (Вибрані застосунки)


Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати «LIKE\_APPS» і додати вибрані застосунки.

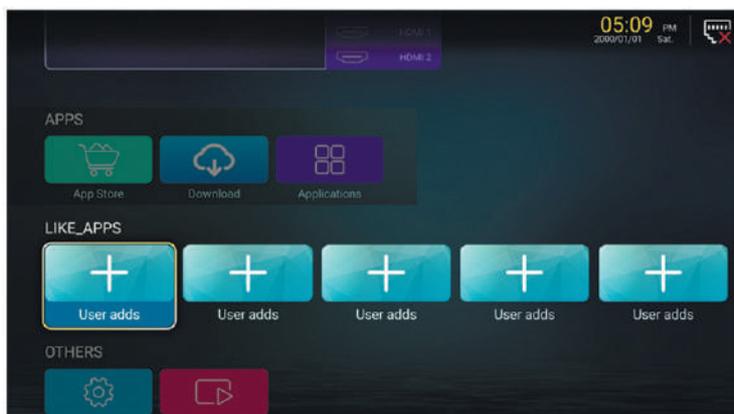

## Apps (Застосунки)

Натиснути ▼ / ▲, щоб вибрати «Apps» і натиснути «OK», щоб увійти до списку застосунків «App List».

Натиснути ▼ / ▲ / ◀ | ▶ для вибору потрібного застосунку.

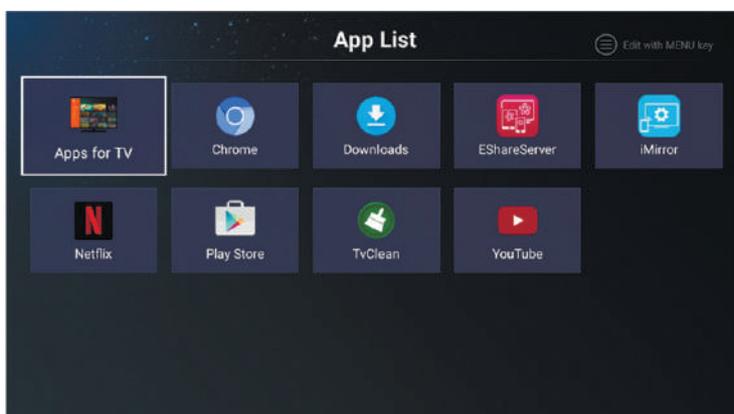

## Мультимедія

Натиснути [▼] / [▲] / [◀] / [▶] для вибору «Multimedia» на стартовій сторінці та натиснути кнопку «ENTER» для уведення.

### Відео

Натиснути ◀/▶, щоб вибрати відео.



Натиснути, щоб програти попередній фільм.



Натиснути для перемотування назад.



Натиснути, щоб зупинити / відтворити фільм.



Натиснути для перемотування вперед.



Натиснути, щоб відтворити наступний фільм.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про фільм (Resolution/Size/Duration/Bitrate) (роздільна здатність/розмір/тривалість/бітрейт)




Натиснути, щоб встановити (Audio Track/Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio) (аудіодоріжка / вибір субтитрів / регіональна мова / режим відтворення / співвідношення сторін).



Натиснути, щоб вибрати фільм для відтворення.

### Фотографії

Натиснути ◀ / ▶, щоб вибрати фото.

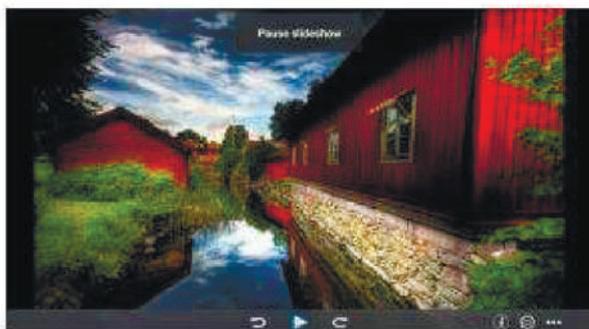



Натиснути, щоб повернути зображення проти годинникової стрілки.



Натиснути, щоб зупинити/відтворити зображення.



Натиснути, щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про зображення (Size/Resolution) (розмір / роздільна здатність)



Натиснути, щоб встановити режим відтворення (Aspect Ratio/Playback duration) (співвідношення сторін / тривалість відтворення).



Натиснути, щоб вибрати фото для відтворення.

## Музика

Натиснути ◀/▶, щоб обрати музику.



Натиснути для перемотування назад.



Натиснути, щоб зупинити / відтворити музику.



Натиснути для перемотування вперед.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про музику (Mine Type/Size/Bitrate) (тип / розмір / бітрейт)



Натиснути, щоб налаштувати режим відтворення (Repeat All/Repeat One/Random/None) (повторити всі / повторити одну / у довільному порядку / немає).




Натиснути, щоб вибрати, яку музику програти.

## Source (Джерело)

Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Source» (джерела) у головному меню


Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір.

Натиснути «ENTER», щоб обрати джерело.

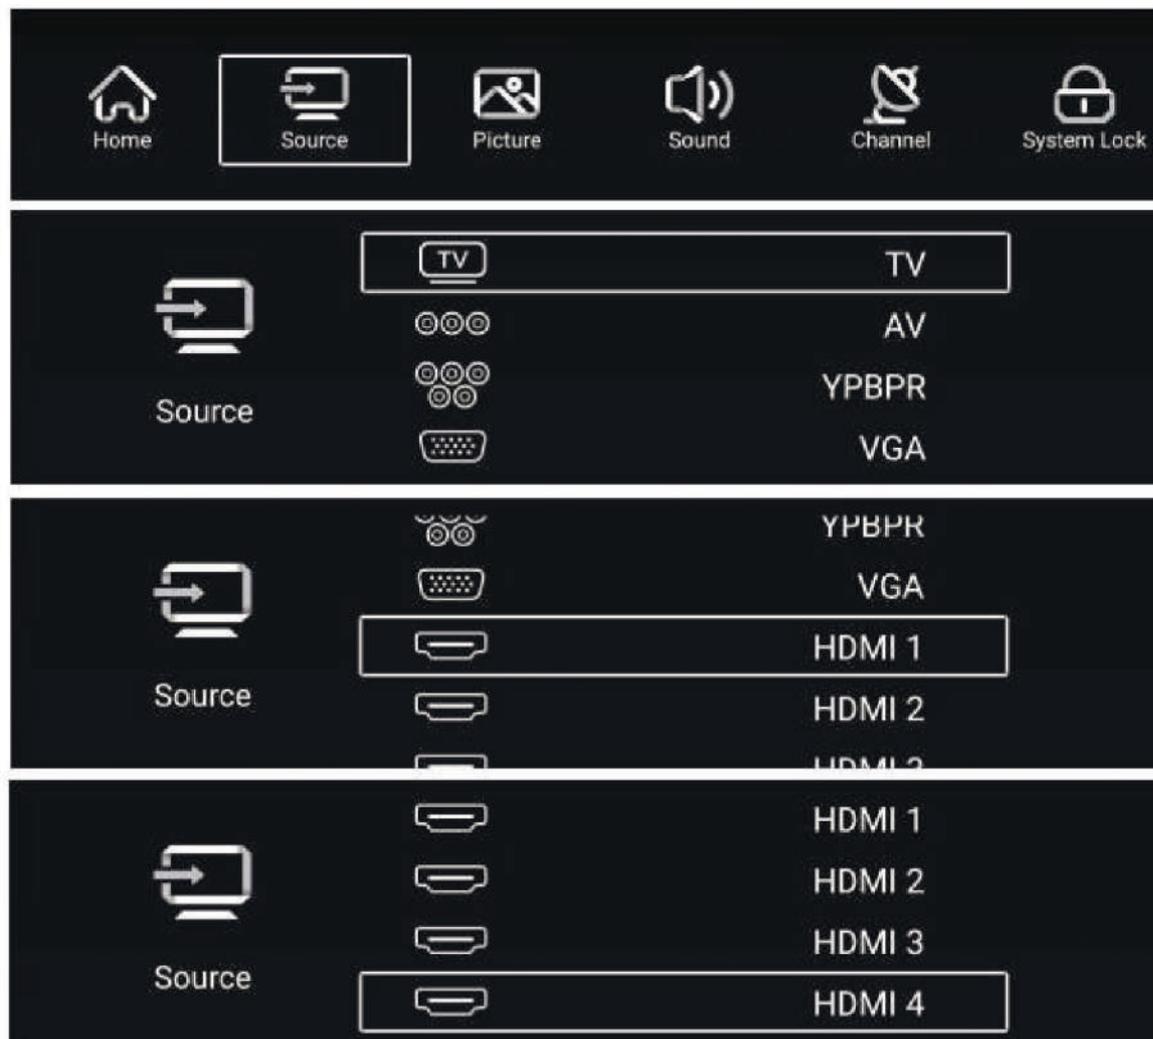


## Зображення

Натисніть [◀] / [▶] для вибору «Picture» (зображення). Натисніть кнопку «ENTER», щоб застосувати це налаштування.

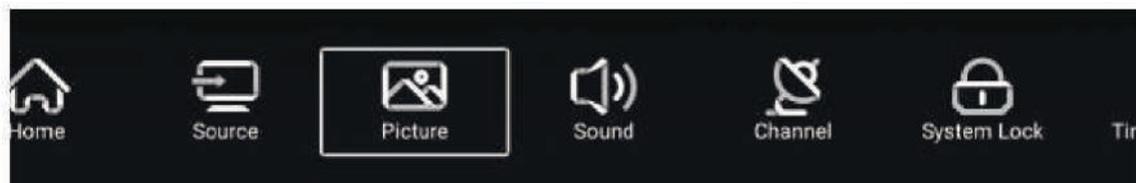

1. Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати: Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Color Temp/More Settings (Режим зображення/Контрастність/Яскравість/Колір/Різкість/Підсвічування/Заглушення завад/Холодність кольору/Інші налаштування)
2. Натисніть [◀] / [▶] для налаштування або вибору.

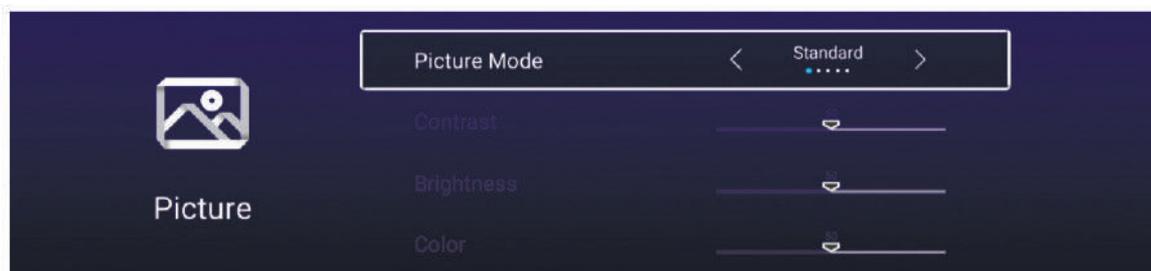

## Режим зображення

Натисніть [▼] / [▲], щоб вибрати «Picture Mode» (Режим зображення), далі натисніть [◀] / [▶] для вибору. (Опції: Стандартний, Режим фільму, Яскравий, Енергоощадний, Користувацький).

Standard (Стандартний)	Режим з базовими налаштуваннями, що дозволяє користувачам насолоджуватись високоякісним зображенням при нормальному освітленні.
Movie (Режим фільму)	Цей режим більш підходить для перегляду фільмів.
Vivid (Яскравий)	Кольори зображення ще гарніші, більш яскрава картинка.
Energy Saving (Енергоощадний)	Зменшує яскравість екрану, покращує контрастність для економії енергії.
User (Користувацький)	Налаштування зображення користувачем.

## Contrast/ Brightness/Color/Sharpness/Backlight (Контрастність/Яскравість/Колір/Різкість/Підсвічування)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати потрібний параметр, далі натисніть [◀] / [▶] для його налаштування

Contrast (Контрастність)	Налаштувати контрастність зображення.
Brightness (Яскравість)	Налаштувати яскравість зображення.
Color (Колір)	Налаштувати насиченість кольору зображення.
Sharpness (Різкість)	Налаштувати чіткість краю зображення.
Backlight (Підсвічування)	Налаштувати яскравість підсвічування екрана.

## Noise Reduction (Заглушення завад)

Цей пункт дозволяє налаштувати опцію усунення інтенсивності завад зображення.

Натисніть [▼] / [▲], щоб вибрати «Noise Reduction» (Заглушення завад), натисніть [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Вимкнено, Низьке, Середнє, Високе, Автоматичне).

## Color Temp (Холодність кольору)

Цей пункт дозволяє відрегулювати загальний колір зображення.


Натисніть [▼] / [▲], щоб вибрати «Color Temperature» (Холодність кольору), натисніть [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Холодний, Нормальний, Теплий).

Cool (Холодний)	Ніжне зображення в блакитних відтінках.
Normal (Нормальний)	Звичайне яскраве зображення.
Warm (Теплий)	Зображення в червоних відтінках.

## Інші налаштування

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «More Settings» (Інші налаштування).

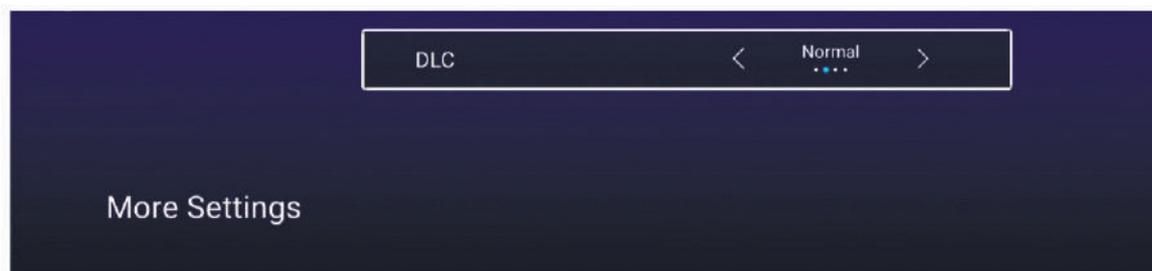


## DLC (Управління динамічним підсвічуванням)

Для управління динамічним підсвічуванням натисніть [▼] / [▲], щоб обрати пункт меню «DLC», далі для вибору бажаного режиму «Dark/Normal/Bright/Off» (Темне/Нормальне/Яскраве/Немає) натисніть [◀] / [▶].



## Звук

Натисніть кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натисніть [◀] / [▶] для вибору «Sound» (Звук) у головному меню.

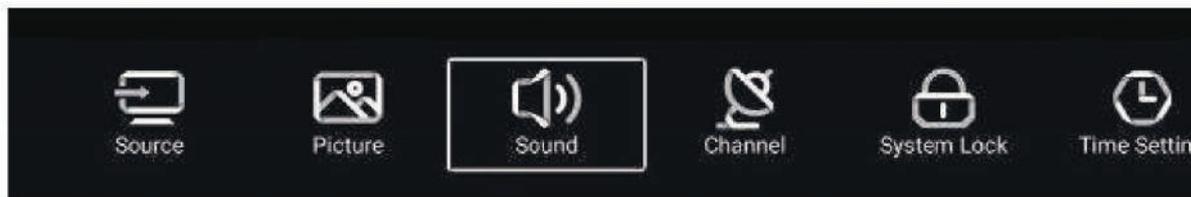

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати необхідний режим звуку (Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/More Settings) (Режим звуку/Низькі частоти/Високі частоти/Баланс/Автоматичне регулювання гучності/Опис аудіо/Для слабчочуючих/Інші параметри).

Натисніть [◀] / [▶] та «Enter», щоб обрати необхідний пункт або налаштувати режим, призначений користувачем.

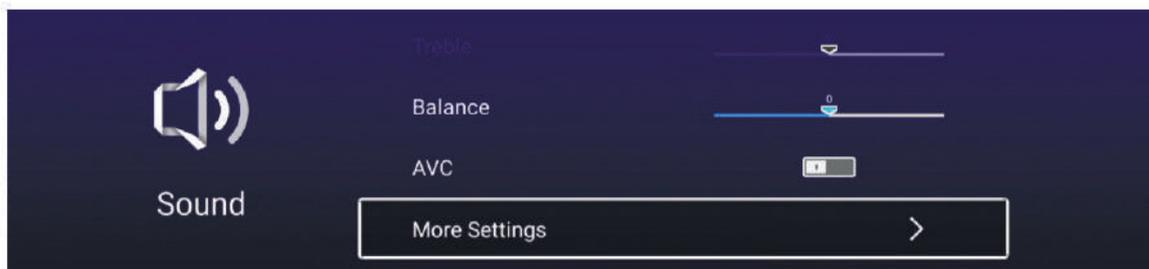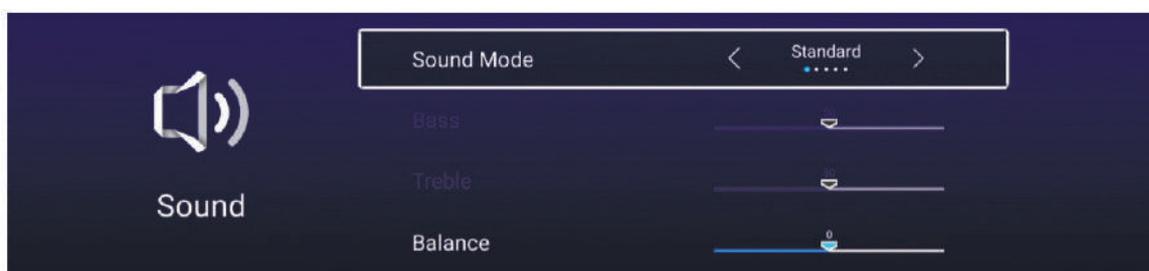

## Звуковий режим

Натисніть [▼] / [▲], щоб вибрати «Sound Mode» (Звуковий режим), далі натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Стандартний, Музика, Кінотеатр, Новини, Користувацький).

Стандартний	Відтворює збалансований звук у всіх середовищах.
Музика	Зберігає оригінальний звук. Підходить для музичних передач.
Кінотеатр	Покращує високі та низькі частоти для багатого звучання.
Новини	Робить голос чіткішим.
Режим користувача	Обрати, щоб налаштувати параметри на свій розсуд.

Низькі частоти Налаштувати низькі частоти.

Високі частоти Налаштувати високі частоти.

Баланс Відрегулювати баланс виходів лівого та правого каналів.


Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Balance» (Баланс), далі натисніть кнопку [◀] / [▶] для налаштування.

### AVC (Автоматичне регулювання гучності)

Натисніть кнопку [▼] / [▲] для вибору «AVC», далі натисніть [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВИМКНУТИ/ВИМКНУТИ). Коли опція «AVC» відкриється й гучність буде налаштована, гучність динаміка залишатиметься стабільною незалежно від можливої різниці ТВ версій на кожному каналі.

### Інші налаштування

Натисніть [▼] / [▲], щоб вибрати «Інші параметри», далі натисніть кнопку [▶] для уведення.

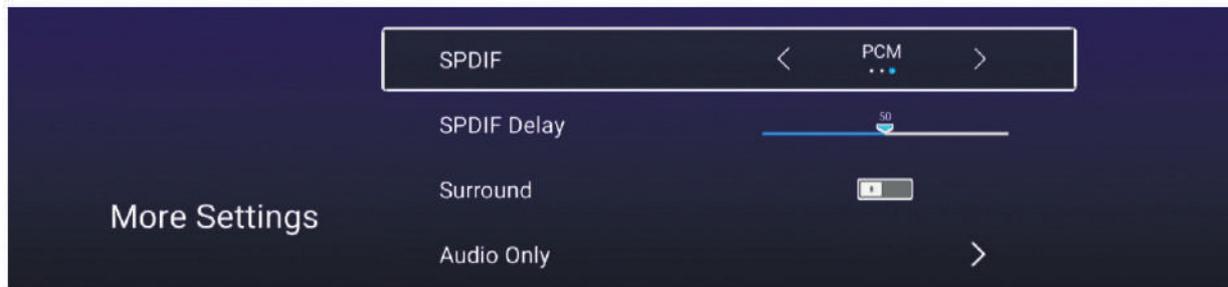

### SPDIF (цифровий інтерфейс, розроблений «Соні» і «Філіпс»)

"S/PDIF інтерфейс Sony/Philips є дуже поширеним. Це стандартний канал для передачі цифрового аудіосигналу між апаратурою. Він дуже компактний і є єдиною технологією для передачі звуку, повністю стійкого до зовнішнього впливу і різних перешкод, що дозволяє забезпечувати якісне звучання. Режим S/PDIF ідеально відтворює об'ємний стереозвук, що дозволяє в повній мірі насолодитися аудіо або відеофайлами"

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати даний режим, далі натисніть [◀] / [▶], щоб обрати необхідний пункт (OFF/RAW/PCM) (ВИМКНЕНО/«СІРІЙ»/ІМПУЛЬСНО-КОВОДА МОДУЛЯЦІЯ).

**Режим SPDIF/RAW** - по цифровому інтерфейсу передається кодований цифровий сигнал (Dolby Digital наприклад).

**Режим SPDIF/PCM** - по цифровому інтерфейсу передається розкодований сигнал.

### SPDIF Delay (Затримка звуку в режимі SPDIF)

Натисніть [▼] / [▲], щоб вибрати «SPDIF Delay», далі натисніть [◀] / [▶] для налаштування.

### Surround (Об'ємний звук)


Досягнення кращого ефекту об'ємного звуку.

Натисніть кнопку [▼] / [▲] для вибору «Surround», далі натисніть [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВИМКНУТИ/ВИМКНУТИ).

### Audio Only (Тільки аудіо)

Відтворюється лише звук без зображення на екрані.

Натисніть кнопку [▼] / [▲] для вибору «Audio Only», далі натисніть [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВИМКНУТИ/ВИМКНУТИ).

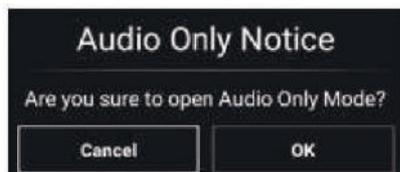

## Channel (Канал)


Натисніть кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натисніть [◀] / [▶] для вибору «Channel» (Каналу) у головному меню.

Натисніть [▼] / [▲], щоб зробити вибір. Натисніть «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.




### Тип антени – Повітряна

Оберіть тип антени Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Супутникова) для налаштування.

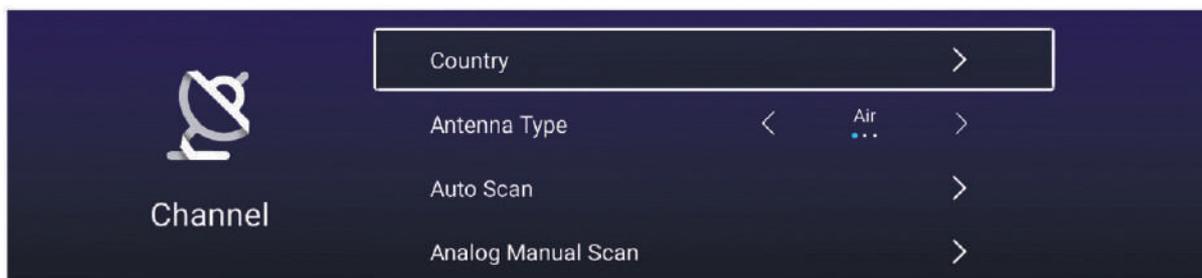


### Тип антени – Кабель

Оберіть тип антени Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Супутникова) для налаштування.

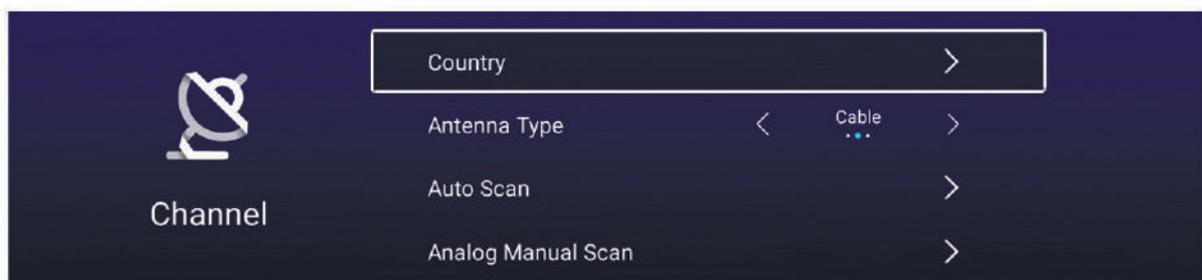


### Країна

Натисніть [▶], щоб встановити країну.

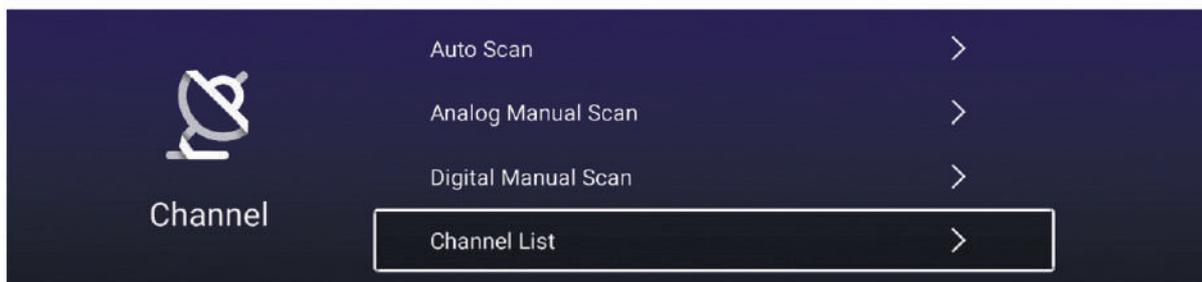


### Auto Scan (Автоматичний пошук)

Для автоматичного пошуку доступних ТВ-каналів натисніть [▼] / [▲], щоб обрати Auto Scan, далі натисніть Enter, щоб розпочати автоматичний пошук.

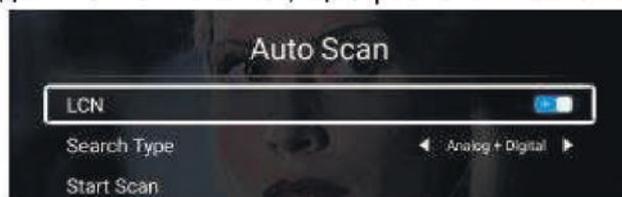


## Аналоговий пошук вручну

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «Analog Manual Scan» (Аналоговий пошук вручну), і натисніть «ENTER», щоб розпочати пошук.

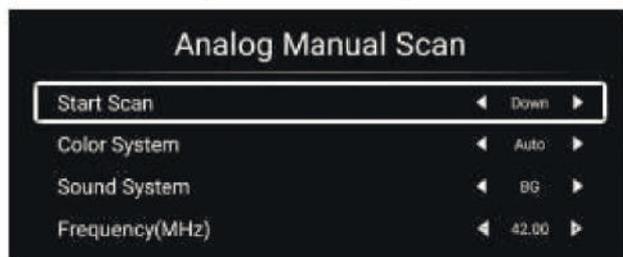

## Цифровий пошук вручну


Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Digital Manual Scan», натисніть «ENTER», щоб розпочати пошук.

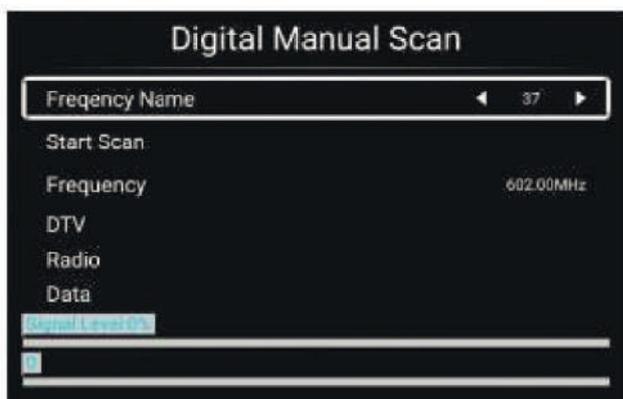

## Channel List (Список каналів)

Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати «Channel List» (Список каналів) для перегляду каналів, далі натисніть кнопку «MENU», щоб редагувати канал.

(Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / До обраних).

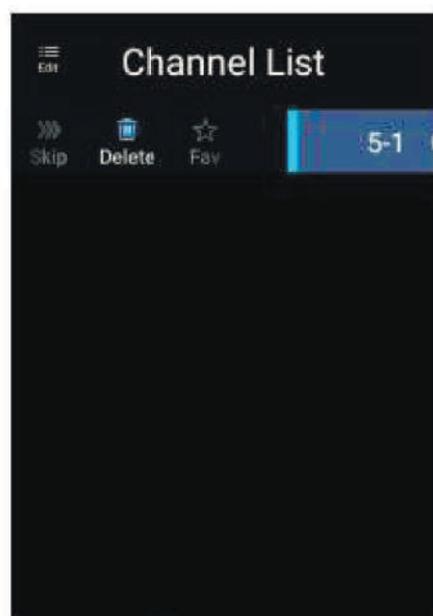

## EPG (Електронний телегід)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «EPG».

EPG
2016/02/20 12:19:10AM



### Pie in the Sky

[Drama]

The Truth Will Out: The first series of the charming police drama. Henry is asked to search for a missing policeman, but all he wants to do is get his restaurant ready! [S]

2016/02/20

01:00AM ~ 02:00AM


◀ 2016/02/20 ▶

20	Drama
21	5 USA
26	ITVBe
27	ITV2 +1
30	5STAR
37	QUEST
39	The Store
44	Channel 5+1

01:00AM - 02:00AM	Pie in the Sky
02:00AM - 04:00AM	Lovejoy Christmas Special
04:00AM - 07:00AM	Home Shopping
07:00AM - 07:20AM	Home Shopping
07:20AM - 07:50AM	A Fine Romance
07:50AM - 08:50AM	House of Cards
08:50AM - 09:50AM	House of Cards
09:50AM - 10:50AM	House of Cards

## Країна

Натисніть [▶], щоб встановити країну.

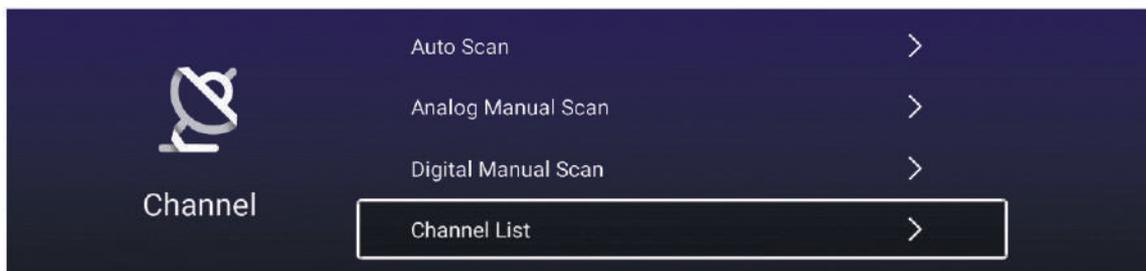


## Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan», натисніть «ENTER», щоб розпочати автоматичний пошук.


## Аналоговий пошук вручну

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «Analog Manual Scan» (Аналоговий пошук вручну), і натисніть «ENTER», щоб розпочати пошук.

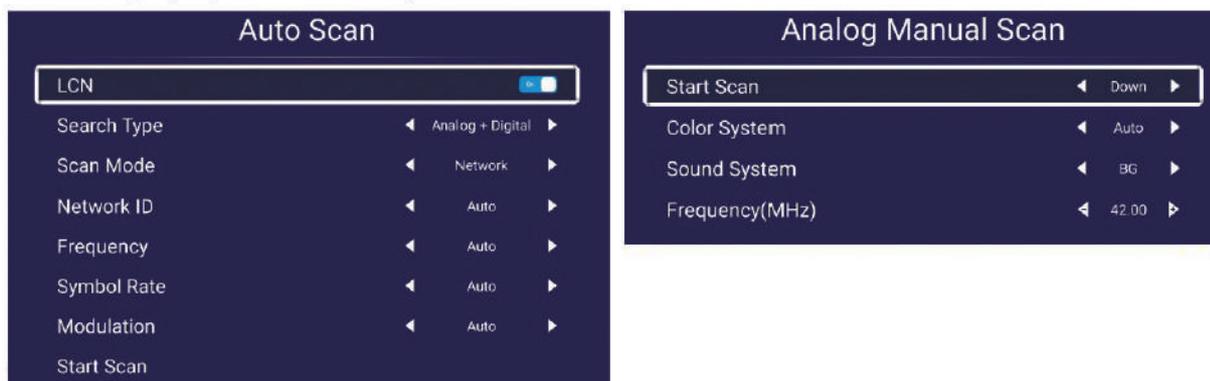

## Цифровий пошук вручну

Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Digital Manual Scan» (Цифровий пошук вручну), натисніть «ENTER», щоб розпочати пошук.

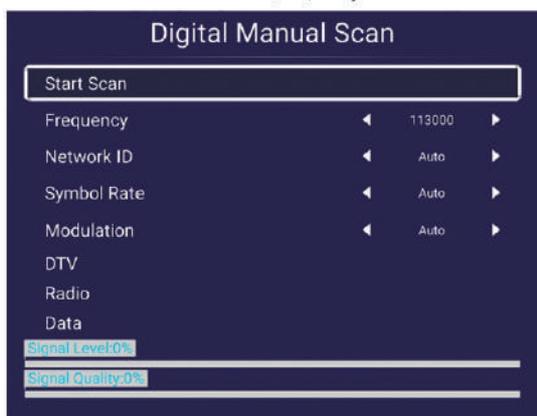

## Channel List (Список каналів)

Натисніть кнопку [▼] / [▲] для вибору «Channel List» (Списку каналів), щоб відкрити список, далі натисніть кнопку «MENU», щоб редагувати канал (Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / До обраних).


### EPG (Електронний телегід)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «EPG».



### Тип антени – супутникова

Обрати Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Супутникова) для налаштування.

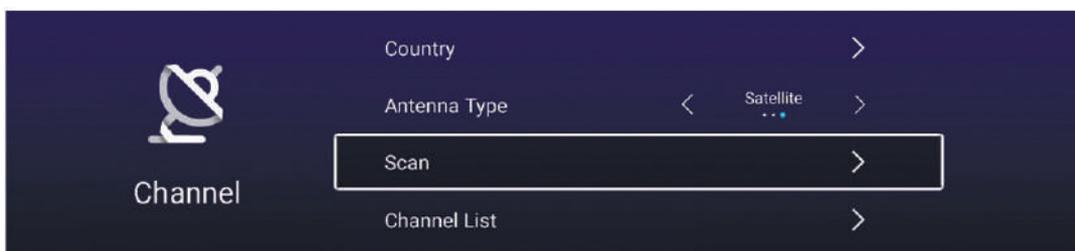



### Країна

Натисніть [▶], щоб встановити країну.

### Пошук

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «Scan» (Пошук).

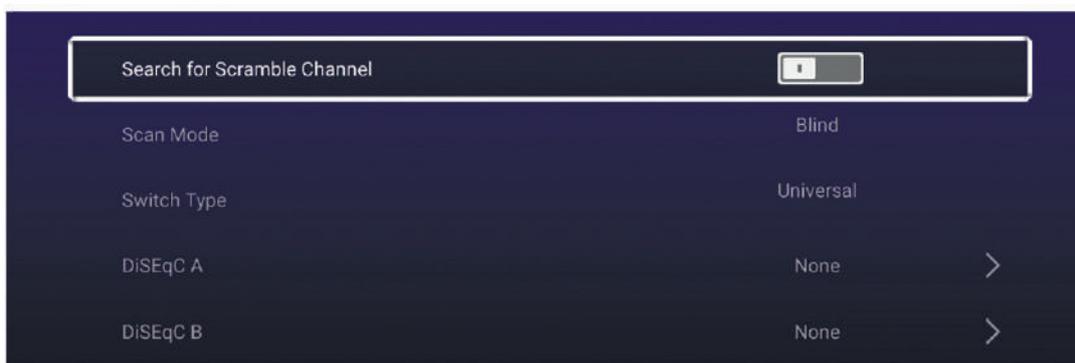


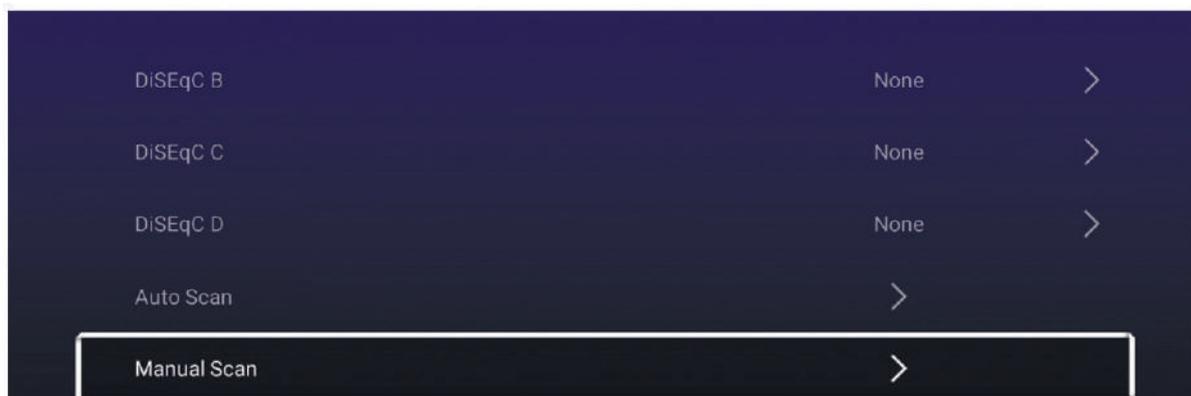


### Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan» (Автоматичний пошук) для автоматичного пошуку програм.

### Цифровий пошук вручну

Натисніть кнопку [▼] / [▲] для вибору «Digital Manual Scan» (Цифрового пошуку вручну) для пошуку серед встановлених програм.

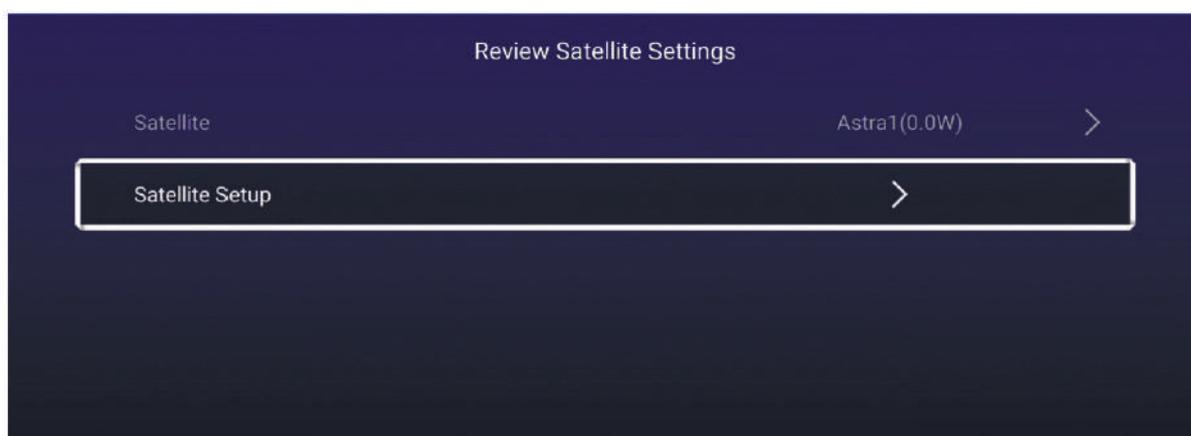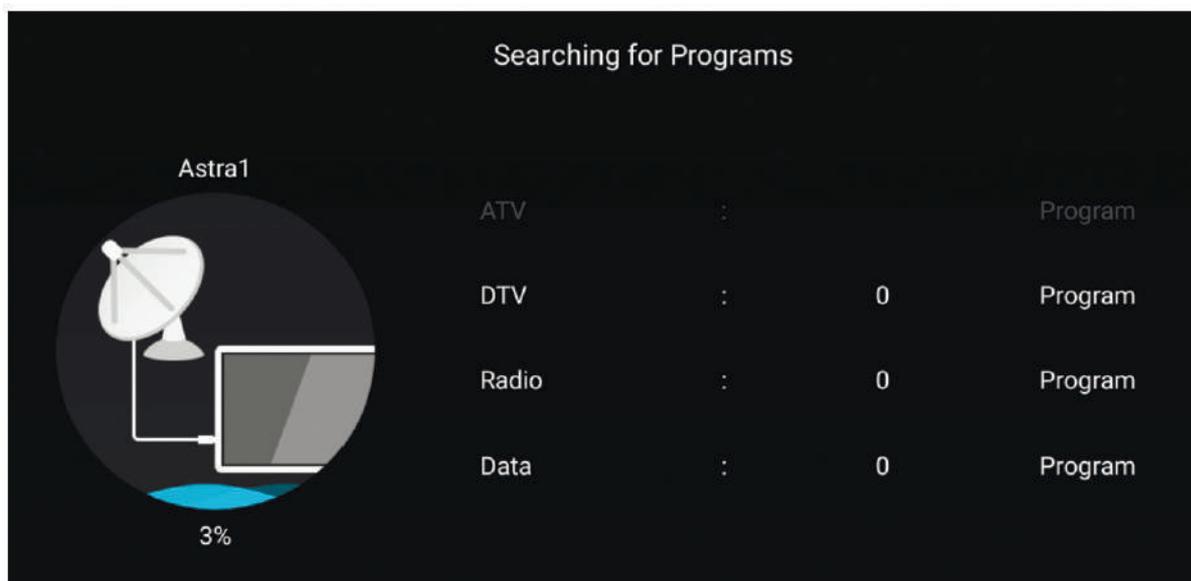


## Channel List (Список каналів)

Натисніть [▼] / [▲] для вибору «Channel List» (Списку каналів), щоб відкрити список, далі натисніть кнопку «MENU», щоб редагувати канал (Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / Додати до обраних).




## System Lock (Блокування доступу до системи)

Натисніть кнопку «MENU» для виведення на екран головного меню. Натисніть [◀] / [▶] для вибору «System Lock» (Блокування доступу до системи).

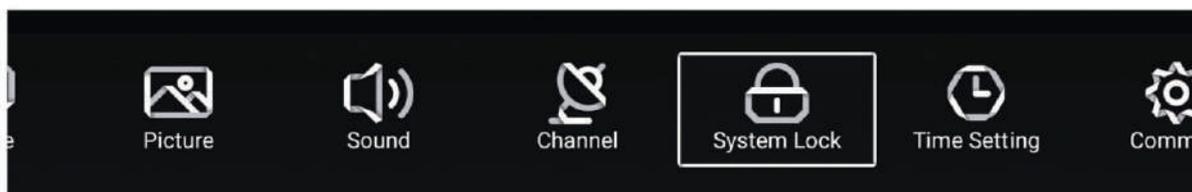


Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Change Password/System Lock» (Зміна пароля/Блокування доступу до системи). Натисніть «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

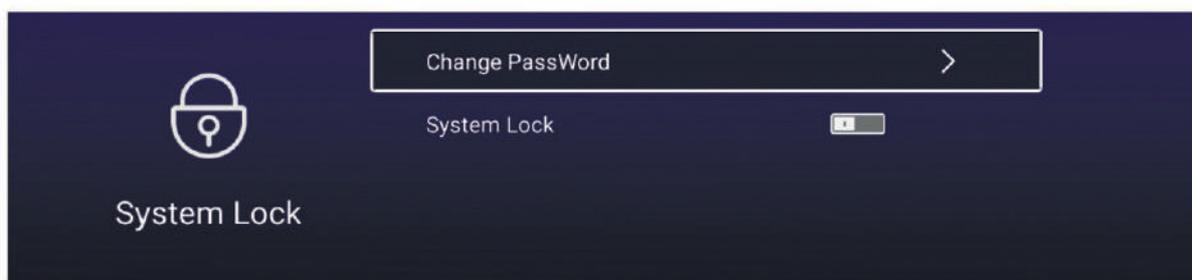

## Change Password (Зміна пароля)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «Change Password» (Зміна пароля).

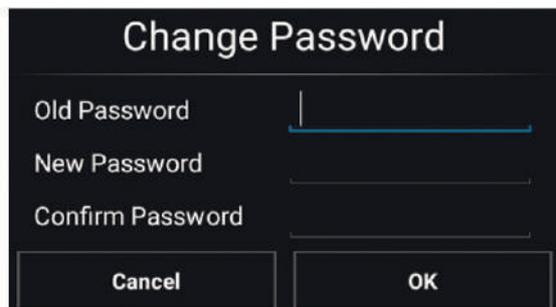

The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Change Password". It contains three input fields: "Old Password", "New Password", and "Confirm Password". Below the fields are two buttons: "Cancel" and "OK".


## System Lock (Блокування доступу до системи)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «System Lock» (Блокування доступу до системи).

## Keypad Lock (Блокування клавіатури)


Натисніть [▼] / [▲], щоб заблокувати клавіатуру.

Примітка: Ця функція доступна, коли увімкнено «Блокування доступу до системи».

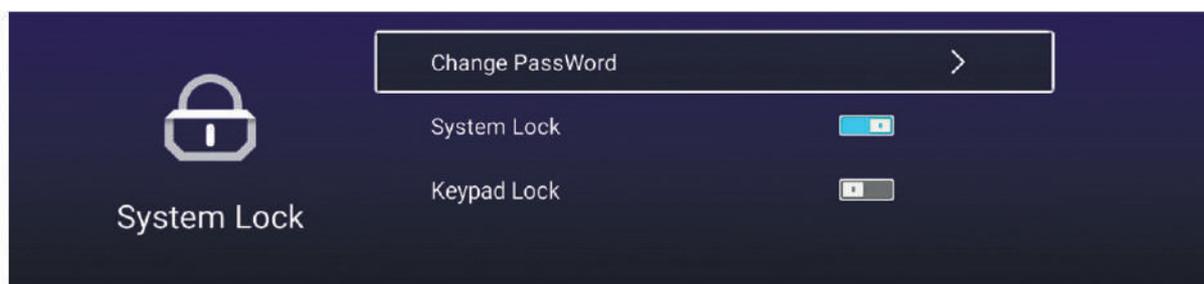

## Налаштування часу

Натисніть кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натисніть [◀] / [▶] для вибору «Time Setting» (Налаштування часу) в головному меню.

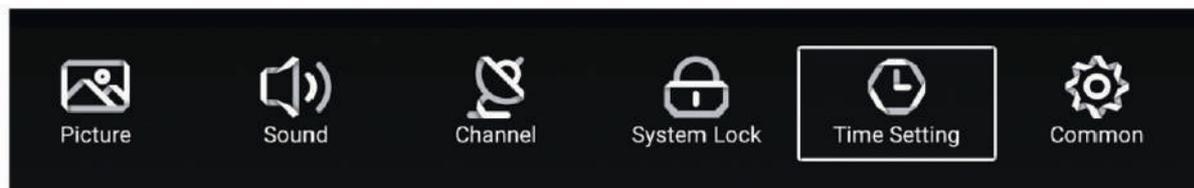

Натисніть [▼] / [▲] для вибору: OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer (Таймер екранного меню/Таймер сну/Таймер автоматичного переходу в режим очікування). Натисніть «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.



### OSD Timer (Таймер екранного меню)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «OSD Timer» (Таймер екранного меню), натисніть [◀] / [▶], щоб вибрати.

(Опції: вимкнено, 5 сек, 15 сек, 30 сек).

### Sleep Timer (Таймер сну)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «Sleep Timer» (Таймер сну), натисніть [◀] / [▶], щоб вибрати.

(Опції: вимкнено, 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв, 120 хв, 240 хв).


### Autostandby Timer (Таймер автоматичного переходу в режим очікування)

Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «Autostandby Timer» (Таймер автоматичного переходу в режим очікування).

(Опції: вимкнено, 3 год, 4 год, 5 год)


## Загальні параметри

Натисніть кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натисніть [◀] / [▶] для вибору «Common» (Загальні параметри) у головному меню.

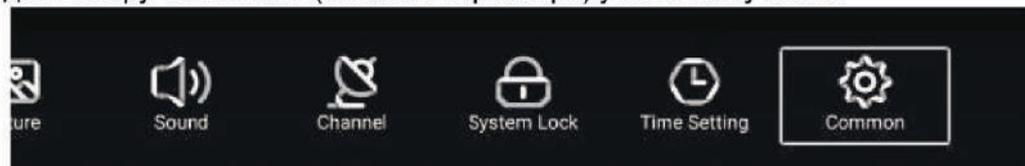

Натисніть [▼] / [▲], щоб вибрати: Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset (Блакитний екран / Мова аудіо 1 / Мова аудіо 2 / Мова субтитрів 1 / Мова субтитрів 2 / Електронний контроль користувача мультимедійним інтерфейсом високої чіткості / Скидання налаштувань меню).

Натисніть «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

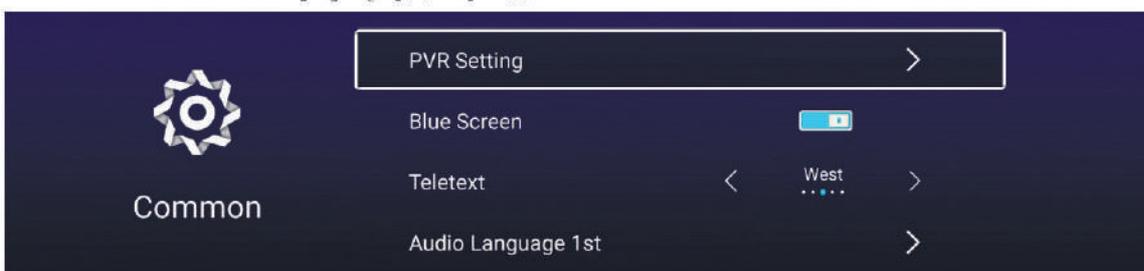


## PVR Setting (Налаштування персонального відеомагнітофона)

Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати параметр «PVR Setting» (Налаштування персонального відеомагнітофона).

Натисніть [◀] / [▶], щоб вибрати Disk/Format/Record List/Schedule List (Диск/Формат/Список записів/Календарний розклад).

**Примітка:** Ця опція доступна лише тоді, коли телевізор отримує сигнал.

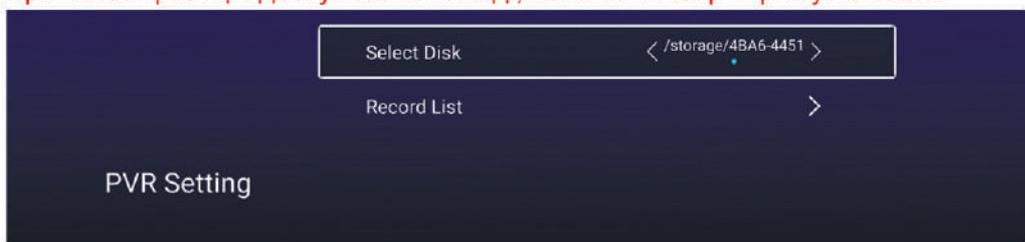

## Blue Screen (Блакитний екран)


Натисніть [▼] / [▲], щоб обрати «Blue Screen» (Блакитний екран).

Натисніть [◀] / [▶], щоб обрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути).

## HDMI CEC (Електронний контроль користувача мультимедійним інтерфейсом високої чіткості)


Натисніть кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «HDMI CEC».

Натисніть [◀] / [▶], щоб обрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути).

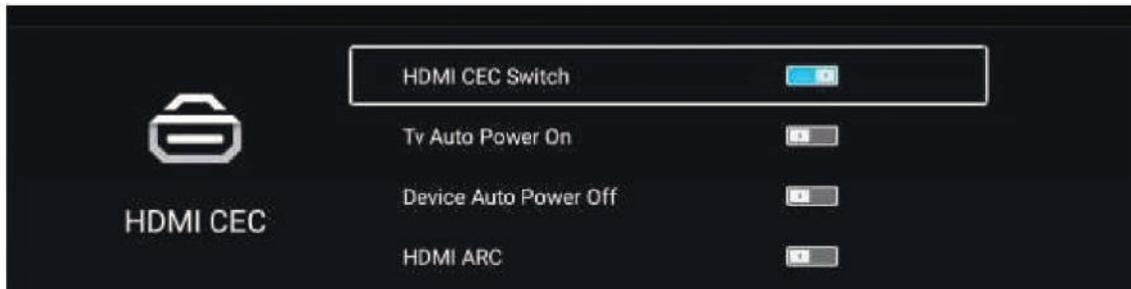

## Menu Reset (Скидання налаштувань меню)

Натисніть кнопку [▶], щоб визначити, чи потрібно скинути налаштування меню

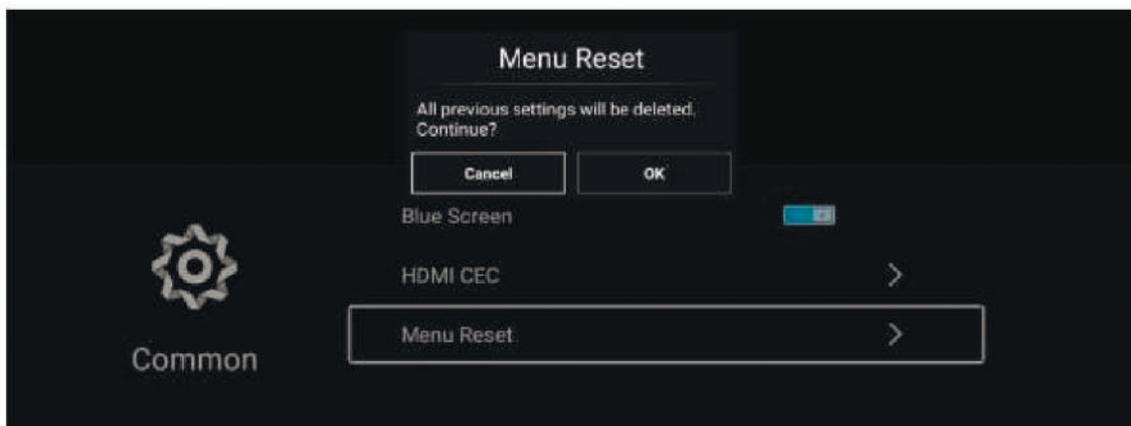

Якщо дисплей виходить з ладу або продуктивність різко змінюється, перевірте дисплей відповідно до наведених нижче інструкцій. Не забувайте перевіряти, чи надійно під'єднані всі кабелі до розетки та до телевізора, чи працює розетка належним чином та чи світиться індикатор телевізора, щоб визначити джерело невдачі.

Проблема	Рішення
Неможливо увімкнути живлення.	-Переконайтеся, що обидва кінці кабелю живлення під'єднані до розетки належним чином, а розетка увімкнена.
Не з'являється повідомлення про вхідний сигнал.	-Перевірте правильність підключення сигнальної лінії. -Переконайтеся, що живлення відповідних периферійних пристроїв увімкнено. -Переконайтеся, що вибраний параметр Input (Вхідний) відповідає вхідному сигналу.
Пульт дистанційного керування не працює належним чином.	-Переконайтеся, що батареї не розряджаються (використовуйте нові батареї.) -Перевірте, чи пульт дистанційного керування перебуває в робочому діапазоні. -Переконайтеся, що пульт дистанційного керування спрямований на вікно дистанційного керування на дисплеї.
На екрані з'являються миготливі плями або смуги.	-Рекомендується покращити якість сигналу інтернету. Зверніться з цього питання до свого провайдера інтернет-послуг.
Погіршується колір або якість зображення.	-Переконайтеся, що всі параметри відео налаштовані належним чином, наприклад, яскравість, контрастність, колір тощо.
Неправильні позиція або розмір екрана.	-Переконайтеся, що положення та розмір екрану належним чином налаштовані.
Колір чи зображення не відповідає дійсності.	-Перевірте правильність підключення сигнальної лінії. - При підключенні до ПК можна змінити роздільну здатність ПК, щоб отримати правильне зображення.
Відображення попереджувального повідомлення.	-Перевірте, чи правильно зафіксована вхідна лінія сигналу. -Виберіть правильний вхідний сигнал.

[www.satelit.ua](http://www.satelit.ua)