


SATELIT™

Best choice

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Моделі:
24H9100ST, 32H9100ST

Телевізор із LED-екраном

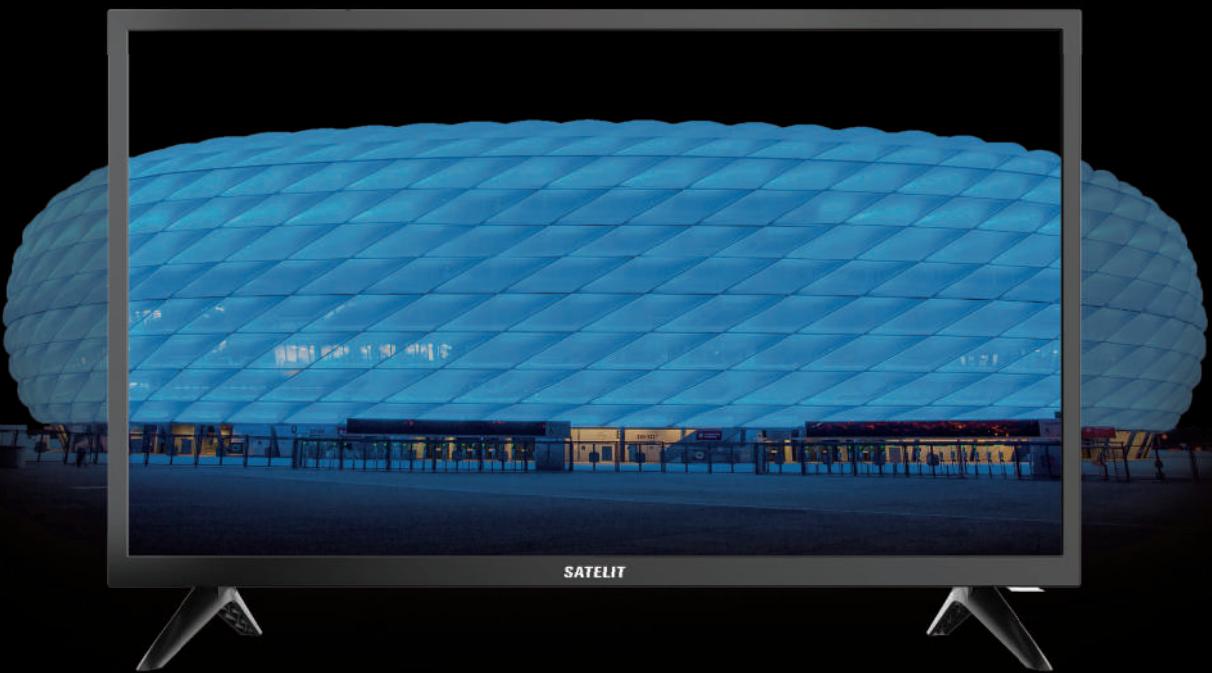

SMART tv
 **android 9.0**



Для належного використання виробу уважно прочитайте цю інструкцію. Рекомендується зберігати цю інструкцію для майбутнього використання. Зображення в цій інструкції наведені лише з ознайомчою метою.

Зміст

Попередження про дотримання заходів безпеки.....	1
Монтаж та підключення	3
Список комплекту постачання	3
Установка телевізора	3
Підключення зовнішнього обладнання.....	4
Панель керування.....	5
Пульт дистанційного керування.....	6
Базові операції.....	7
Увімкнення/Режим очікування.....	7
Вибір джерела сигналу.....	7
Опис операцій із меню	8
Пошук програм.....	8
Опції запису	8
Опція тайм-шифт	8
Як використовувати інтелектуальну платформу....	9
Базові операції.....	9
Швидкий початок.....	9
Смарт-додатки	9
Налаштування мережні.....	11
Важливі положення щодо сервісів мережі	11
Усунення несправностей	12
Технічні характеристики	12
Основні інструкції зі встановлення	13
Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні	14

Попередження про дотримання заходів безпеки


Дякуємо за вибір високоякісного та багатофункціонального інтелектуального LED-телевізора, виробленого нашою компанією. Це - справжній витвір мистецтва, що подарує вам аудіовізуальне задоволення. Дизайн цього виробу враховує фактори, що впливають на особисту безпеку, і перед постачанням виріб пройшов ретельний випробування. Однак неналежна експлуатація може привести до ураження електричним струмом або пожежі. Для забезпечення безпеки, подовження терміну служби і максимально ефективного та повного використання виробу перед його використанням уважно прочитайте дану інструкцію і маркування, а також дотримуйтесь наступних правил з безпеки. Будь ласка, зберігайте цю інструкцію користувача для подальшого використання.

	Попередження	Може призвести до нещасних випадків
		Вказує заборонені дії
	Увага	Може призвести до травми або завдати шкоди майн
		Вказує дії, що мають бути виконані

За наступних умов

- Перебої в електропостачанні або нестабільна напруга.
- Пристрій видає нехарактерні звуки або запах.
- Пошкодження шнура живлення змінного струму.
- Телевізор пошкоджений у результаті падіння, уару або інших механічних ушкоджень.
- До телевізора потрапила будь-яка рідина або сторонні предмети.

Негайно вимкніть телевізор,
від'єднайте шнур живлення від
розетки і зверніться до
авторизованого спеціаліста з
техобслуговування.

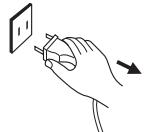

- У випадку витоку побутового або інших займистих газів не від'єднуйте шнур живлення телевізора або будь-яких інших електроприладів. Натомість негайно закрійте газовий клапан і відчиніть двері й вікна.

Попередження

- Використовуйте джерело електроживлення виключно із параметрами $220\pm10\%$ В змін. струму, 50/60 Гц.
- Під'єднання або від'єднання будь-яких кабелів може здійснюватися лише після вимкнення електроживлення.
- Не встановлюйте телевізор у нестабільному положенні, інакше це може привести до падіння, пошкодження або навіть пожежі.
- Не встановлюйте телевізор у середовищах:
 1. із потраплянням прямого сонячного світла, у місцях з підвищеною вологою, надмірно високою/низькою температурою або сильного запилення;
 2. із займистими чи вибухонебезпечними речовинами;
 3. із займистим або корозійним газом;
 4. у ванних кімнатах тощо.



Попередження

- Не використовуйте пошкодженню або невідповідну розетку живлення і переконайтесь, що вилка та розетка належно з'єднані.
- Слідкуйте, щоб до вилки або розетки живлення не потрапляв пил або металеві предмети.
- Будьте обережні зі шнуром живлення, щоб не пошкодити його:
 1. забороняється здійснювати ремонт шнура живлення. Не ставте важкі предмети на шнур живлення.
 2. Тримайте шнур живлення подалі від джерел нагрівання.
 3. Не тягніть за шнур живлення, коли від'єднуєте вилку від розетки.
- Не підключайте надмірну кількість пристріїв до одного мережевого фільтра, оскільки це може призвести до пожежі через високе споживання електроенергії.
- Тримайте телевізор подалі від відкритого полум'я (наприклад, запаленої свічки), оскільки це може спричинити враження електричним струмом або пожежу.
- Для уникнення враження електричним струмом або виникнення пожежі, спричиненої потраплянням крапель або бризок води, не ставте на телевізор резервуар, заповнений водою.
- Для уникнення короткого замикання, пошкодження продукту чи ураження електричним струмом не встремляйте жодних гострих або металевих предметів та слідкуйте, щоб рідина не потрапляла до сигналних з'єднувачів або вентиляційних отворів.
- Щілини на корпусі призначенні для вивільнення тепла. Це необхідно для захисту усіх внутрішніх компонентів від надмірного перегрівання та забезпечення нормальної роботи протягом тривалого періоду часу. Під час розташування телевізора слідкуйте, щоб ці отвори не були закриті.



Не торкайтесь вилки вологими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.



Попередження

- Не вмикайте телевізор під час грози. Натомість від'єднайте вилку живлення та антennий з'єднувач для уникнення ураження блискавкою.
- Не здійснюйте розбирання телевізора власноруч, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Для проведення техобслуговування необхідно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.



Увага

- Стежте, щоб діти не залазили на телевізор.
- Тримайте дрібні аксесуари подалі від дітей для уникнення їх проковтування.
- Якщо ви не плануєте використовувати телевізор протягом тривалого часу, вимкніть пристрій і від'єднайте шнур живлення.
- Перед чищенням телевізора від'єднайте шнур живлення та протріть телевізор м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні реагенти і уникайте потрапляння до пристрою сторонніх речовин. Неправильне чищення (наприклад, очищувальною рідиною, водою тощо) може призвести до погіршення зовнішнього вигляду виробу, стирання друкованої інформації на виробі або навіть до потрапляння рідини всередину пристрою і пошкодження компонентів, через яке пристрій не зможе здійснювати функцію відображення.
- Для налаштування положення або кута повороту телевізора від'єднайте усі кабелі і повільно рухайте його, стежачи, щоб він не впав.
- Не тріть виріб твердими предметами, не вдаряйте, не згинайте і не стискайте екран.
- Не використовуйте пристрій одразу після його переміщення до місця з високою температурою після перебування в середовищі з низькою температурою, оскільки це може призвести до утворення конденсату всередині пристрію і виникнення несправностей.



Увага

- У випадку розбиття екрану та потрапляння рідини на шкіру негайно промийте її чистою водою (здійснюйте це протягом 15 хвилин) і зверніться до свого лікаря.
- Якщо вам необхідно перенести телевізор у руках, тримайте його за кути і підтримуйте знизу. Не натискайте з силою на панель.
- Відображення на екрані одного зображення протягом тривалого часу або активного зображення з фіксованими словами чи іконками залишить «image persistence» (phantomne зображення) на екрані, що не зникне протягом тривалого часу після вимкнення живлення. Це небажане явище не є гарантійним випадком.
- Умови використання телевізора:
 1. Здійснюйте перегляд при належному освітленні. Недостатнє освітлення або перегляд телебачення протягом тривалого часу можуть завдати шкоду вашому зору.
 2. Налаштуйте належний рівень гучності, що не зашкодить вашому слуху.
- Для вимкнення електро живлення від'єднуйте шнур живлення приладу.
- Якщо для відключення приладу використовується вилка або штепсель живлення, вони мають забезпечувати легке використання.
- Вилка живлення має бути надійно під'єднана. Неналежно під'єднані вилки живлення можуть привести до виникнення іскор або пожежі.
- Усі технічні характеристики, зазначені в даній інструкції користувача та на пакуванні виробу, можуть бути змінені без попереднього сповіщення. При виникненні незначних відмінностей між інструкцією користувача та фактичним функціонуванням приладу, зважайте на фактичне функціонування.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI і High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI, є товарними знаками або товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Сполучених Штатах та інших країнах.

Монтаж та підключення

Список комплекту постачання


1. Телевізор.
2. Інструкція користувача.
3. Пульт дистанційного керування.
4. Шнур живлення (окрім якщо прикріплений до телевізора).

Установка телевізора


Поради щодо встановлення


- Телевізор слід встановлювати поблизу розетки змінного струму для безперешкодного під'єднання та від'єднання.
- Задля забезпечення особистої безпеки оберіть відповідний настінний кронштейн або підставку.
- Щоб уникнути травмувань, необхідно встановлювати телевізор на стійку поверхню або закріплювати на міцній стіні.
- Зверніться до кваліфікованого майстра, щоб він закріпив телевізор на стіні. Неправильний монтаж може бути причиною нестійкості телевізора.
- Не ставте телевізор у місце, чутливе до механічних вібрацій.
- Не ставте телевізор у місце, куди можуть потрапити комахи.
- Не встановлюйте телевізор навпроти кондиціонера, це може спричинити появу конденсату на внутрішній поверхні екрану і привести до збою в роботі.
- Не встановлюйте телевізор в місцях з сильним магнітним полем, це може створювати перешкоди і порушення в роботі, викликані електромагнітними хвилями.

Встановлення на підставку

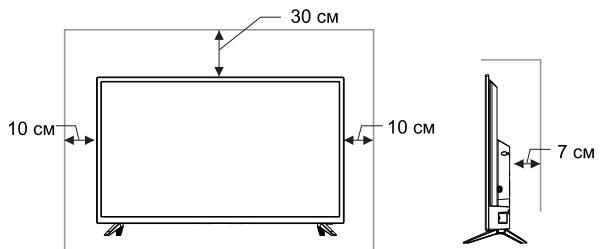

Перешкодження циркуляції повітря

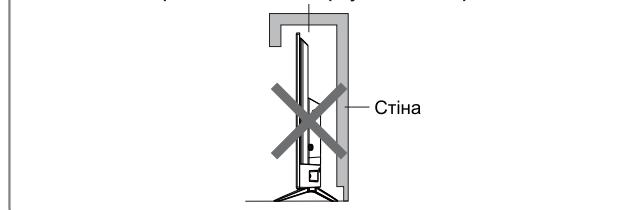

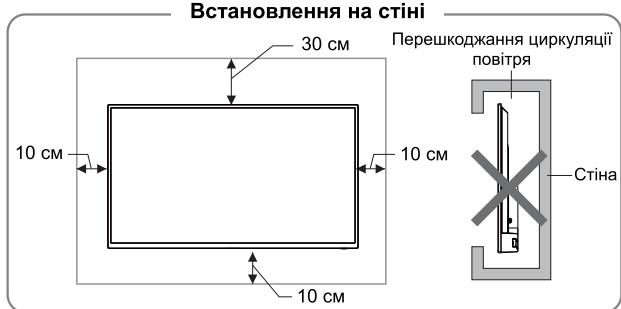



Вентиляція

- Залиште принаймні стільки простору навколо телевізора для циркуляції повітря, як показано на малюнку.
- Не закривайте вентиляційні отвори та нічого не вставляйте в корпус.
- Не ставте телевізор в обмежений простір, наприклад, в книжкові або вбудовані шафи, якщо телевізору не буде забезпеченна належна вентиляція.

Підключення зовнішнього обладнання

Примітка:

1. USB-інтерфейси підтримують периферійне обладнання, включно USB-накопичувач, USB-мишку, клавіатуру тощо.
2. Якщо вам необхідно підключити пристрій, що підтримує функцію ARC, виберіть інтерфейс HDMI-1.
3. Роз'єм HDMI може виконувати функцію роз'єму DVI із зовнішнім перехідником HDMI/DVI.
4. Зовнішнє обладнання та кабелі, описані в даній інструкції, слід придбати окремо.

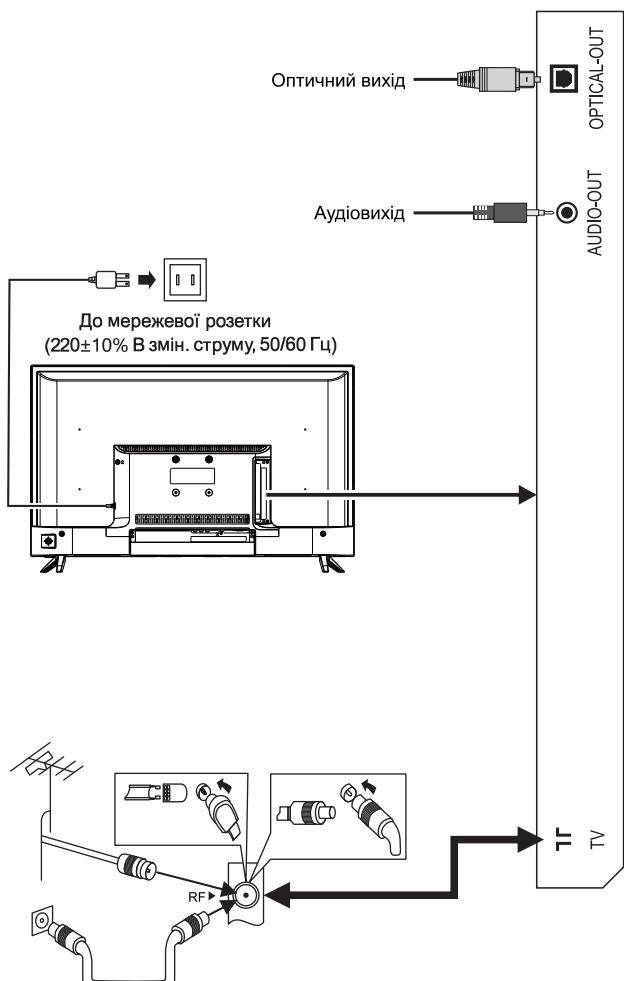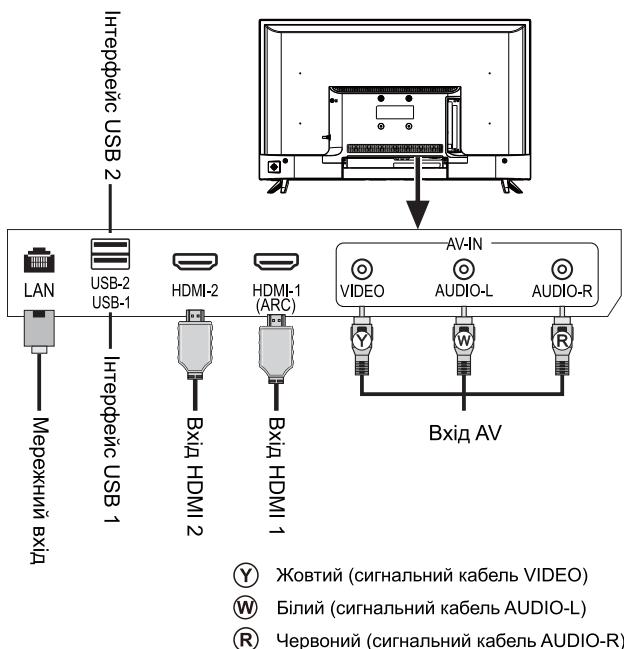




Попередження

Перш ніж підключати зовнішню антenu в сигнальний порт телевізора, обов'язково спочатку вимкніть перемикач живлення на телевізорі. Не наближайте зовнішню антenu до високовольтних ліній електропередач, щоб уникнути ураження електричним струмом. Дротову мережеву антenu, що під'єднується до телевізора, слід ізолювати від захисного заземлення, інакше це призведе до загорання та інших небезпечних ситуацій.

Панель керування

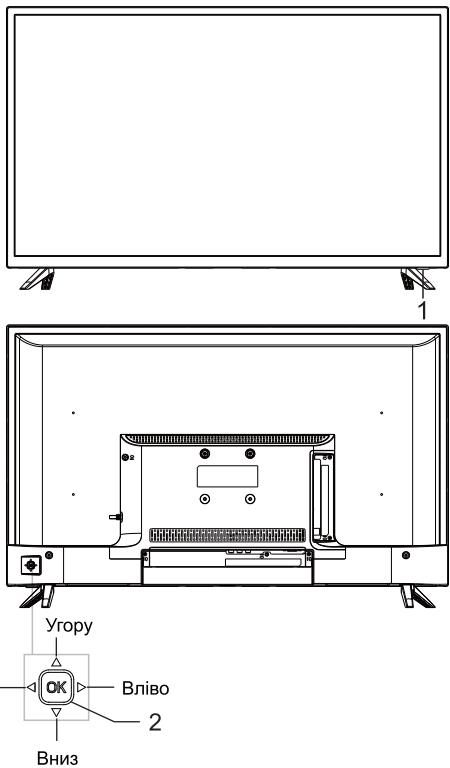

- Світлодіодний індикатор живлення та сенсорне вікно дистанційного сигналу.
- Шарнірний комбінований перемикач:
Увімкнення живлення або режиму очікування кнопкою-курсorом **OK**:
(1) Коли кабель живлення під'єднано до електричної розетки, натисніть кнопку-курсor **OK**, щоб увімкнути телевізор.

(2) У робочому режимі здійсніть довге натиснення кнопки-курсora **OK** протягом 2 секунд, щоб відкрити функціональне меню, потім нахиліть кнопку-курсor уліво/вправо, щоб вибрати **⊕** та натисніть **OK**, щоб перейти в режим очікування. Увімкнувши телевізор, натисніть кнопку-курсor **OK**:

- У будь-яких режимах роботи, коли екранне меню не відображається, здійсніть довге натиснення кнопки-курсora **OK** протягом 2 секунд, щоб відкрити меню, яке включає 9 елементів. У режимі екранного меню використовуйте кнопку-курсor **OK** для підтвердження операцій, і її функція буде аналогічна функції кнопки **[OK]** на пульті дистанційного керування.
- У будь-яких режимах роботи, коли на екрані не відкрите екранне меню, натисніть кнопку **OK** для відображення джерела входу, і її функція буде аналогічна функції кнопки **[SOURCE]** на пульті дистанційного керування.

Натиснення кнопки-курсora вліво/вправо:

- У будь-яких режимах роботи, коли на екрані не відкрите екранне меню, нахилійте кнопку-курсor **вліво/вправо**, щоб зменшити/збільшити гучність аналогічно до функцій кнопок **[◀-]/[◀+]** на пульті дистанційного керування.
- У режимі екранного меню нахилійте кнопку-курсor **вліво/вправо** для регулювання аналогових значень вибраного параметру аналогічно до функцій кнопок **[◀]/[▶]** на пульті дистанційного керування.

Натискання кнопки-курсora вгору/вниз:

- У будь-яких режимах роботи, коли на екрані не відкрите екранне меню, нахилійте кнопку-курсor **вгору/вниз**, щоб вибрати канал, аналогічно до функцій кнопок **[P^]/[P▼]** на пульті дистанційного керування.
- У режимі екранного меню нахилійте кнопку-курсor **вгору/вниз** для вибору параметрів налаштування аналогічно до функцій кнопок **[▲]/[▼]** на пульті дистанційного керування.

Примітка:

- Зовнішній вигляд може відрізнятися в залежності від моделі. Враховуйте особливості конкретного телевізора.
- У смарт-режимі використовуйте пульт дистанційного керування.

Пульт дистанційного керування


Встановлення елементів живлення до пульта дистанційного керування

Відкрийте кришку відділення для батарейок і вставте дві батарейки AAA (№. 7, 1,5 В). Переконайтесь, що полярність цих батарейок відповідає позначкам полярності "+" та "-" у відділенні для батарейок пульта дистанційного керування.

Заходи безпеки під час використання пульта дистанційного керування

- Під час використання пульта дистанційного керування він має бути націлений на датчик дистанційного керування. Предмет, розташований між пультом та датчиком дистанційного керування, може завадити нормальній роботі пульта.
- Не допускайте впливу сильної вібрації на пульт дистанційного керування. Крім цього, не встановлюйте та не розташуйте пульт дистанційного керування під прямим сонячним випромінюванням, оскільки теплова енергія може привести до деформації пульта дистанційного керування або елементів живлення.
- При перебуванні датчика дистанційного керування телевізора під прямим сонячним випромінюванням або потужним освітленням може виникнути несправність пульта дистанційного керування. У такому випадку змініть кут освітлення або розташування телевізора або використовуйте пульт дистанційного керування поблизу датчика дистанційного керування.
- Низький заряд батарейок може впливати на дальність дистанційного керування, в такому випадку їх необхідно замінити на нові. Якщо ви не плануєте використовувати пульт дистанційного керування протягом тривалого часу або якщо завершився термін служби батарейки, вийміть батарейку для попередження корозії через 'витік електроліту', який може привести до пошкодження та несправності пульта дистанційного керування.
- Не використовуйте батарейки різних типів. Не дозволяється використовувати старі й нові батарейки разом. Батарейки мають замінюватися попарно.
- Не кидайте батарейки до вогню і не утилізуйте їх самостійно. Не дозволяється заряджати, здійснювати коротке замикання, розбирання/збирання, нагрівання або спалення використаних батарейок. Здійснююте утилізацію використаних батарейок відповідно до застосовних нормативних вимог щодо захисту навколошнього середовища.

Кнопки на пульті дистанційного керування

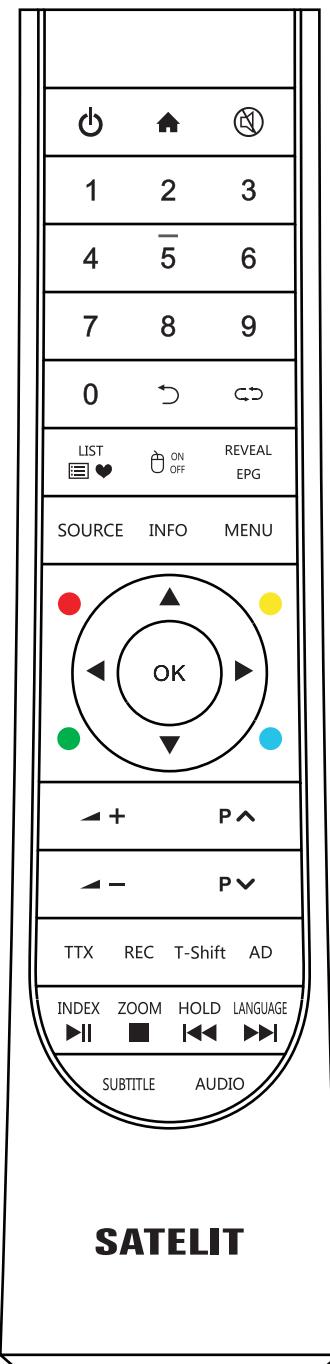

Примітка: Зовнішній вигляд пульта дистанційного керування може відрізнятися від даного зображення. Будь ласка, зважайте на зовнішній вигляд фактичного виробу.

Кнопки	Функція
Живлення (⌚)	Перемикання між робочим режимом та режимом очікування.
Додому(🏠)	Відображення головної сторінки Смарт-ТВ
Без звуку (🔇)	Увімкнення/вимкнення звуку.
Цифри (0~9)	Введення цифр або вибір каналу.
LIST (☰ ❤)	Перегляд списку програм.
↶	Повернення до останнього каналу, що переглядався.
INFO	Відображення інформації про телепрограму.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів.
AUDIO	Вибір мови аудіо.
SOURCE	Вибір джерела сигналу. (лише в режимі телевізора)
AD	Увімкнення/вимкнення пов'язаного аудіо.
MENU	Відображення екранного меню.
Кнопка курсора (▲, ▼, ◀, ▶)	Вибирають елемент меню або налаштовують величини.
OK	Підтвердження операції.
Звук+/- (+ ↗ -)	Збільшення/зменшення гучності.
Назад (⟲)	Повернення до попередньої сторінки.
🖱 ON/OFF	Увімкнення/вимкнення миші.
Канал+/- (↖ P ↘)	Зміна каналу програми.
TTX	Вибір режиму телетексту.
REC	Запис програми.
T-Shift	Зсув часу в режимі DTV.
REVEAL (EPG)	Відображає прихований текст у режимі телетексту. (Інструкції електронного каналу.)
INDEX (▶II)	Відображає сторінку-вказівник у режимі телетексту. (Функція відтворення/призупинення в мультимедіа)
ZOOM (■)	Налаштування розміру телетексту. (Функція зупинення в мультимедіа)
HOLD (◀◀)	Утримання відображення поточної сторінки. (Останній файл у мультимедіа).
LANGUAGE (▶▶)	Зміна мови телетексту. (Наступний файл у мультимедіа).

Червона кнопка	Спеціальна функціональна кнопка.
Зелена кнопка	
Жовта кнопка	
Блакитна кнопка	

Базові операції

Примітка:

- Призначення та функції кнопок стосуються пульта дистанційного керування; призначення та функції кнопок на панелі керування див. у розділі «**Панель керування**».
- Опис роботи меню в даній інструкції приводиться для режиму Телебачення. Операції в інших режимах аналогічні до операцій в режимі телебачення, тож користувачі можуть використовувати їх в якості довідки.
- Перед увімкненням телевізора переконайтесь, що немає перебоїв у роботі електромережі.

Увімкнення/Режим очікування

Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки, потім натисніть кнопку-курсор [⌚], щоб увімкнути телевізор. На екрані буде відображатися привітальне меню. Потім ви можете налаштувати **Language** (Мову), **Net** (Мережу) та **Time** (Час) відповідно до ваших побажань. Зрештою оберіть **Finish** (Заверши) і натисніть кнопку [**OK**], щоб закрити майстер налаштування.

У робочому режимі натисніть кнопку [**⌚**], щоб перейти у режим очікування.

★ **Спеціальні поради:** цей пристрій застосовує технологію економії електроенергії. Якщо в увімкненому стані вхідний сигнал буде відсутній протягом п'яти хвилин, телевізор автоматично перейде в режим очікування або автоматично перейде в режим очікування у заданий час сну.

Вибір джерела сигналу

До телевізора можна підключати різноманітні пристрої для перегляду зображення високої якості, якщо відеопристрій має HDMI, AV, або інші відеовиходи. Ви можете обрати один з них та підключити до відповідного вхідного порту телевізора. Виконавши під'єдання, увімкніть пристрій та натисніть кнопку [**SOURCE**], після чого на екрані з'явиться меню цього джерела сигналу. За допомогою кнопок [**◀**]/[**▶**] оберіть вхідний сигнал та натисніть [**OK**] для підтвердження.

Опис операцій із меню

Натисніть кнопку [MENU] для відображення головного меню на екрані:

1. Натисніть кнопку [Δ]/[∇] для вибору меню для (Зображення), (Звук), (Канал), (Налаштування), (Батьківський контроль). Потім натисніть кнопку [\triangleright], щоб увійти у вибране меню.
2. Натискайте кнопки [Δ] / [∇], щоб вибрati необхідний елемент у меню.
3. Натисніть кнопку [OK], щоб увійти у вибране підменю.
4. Натискайте кнопки [\blacktriangleleft]/[\triangleright] для регулювання значення або налаштування.
5. Коли на екрані відображається головне меню, натисніть кнопку [MENU], щоб вийти з головного меню. Коли на екрані відображається підменю, натисніть кнопку [\triangleright], щоб повернутися до попереднього меню.
6. Під час роботи з меню значки недоступних опцій будуть підсвічені сірим кольором.

Примітка: Стандартний пароль для блокування системи - **0000**.

Пошук програм

Здійсніть пошук програм перед першим переглядом телевізора. Перед пошуком програм переконайтесь, що антenu під'єдано правильно, а також обрано її тип. У наступному прикладі для пошуку каналів використовується **Antenna Type** (Тип антени) **DVB-T**.

Автоматичний пошук

Натисніть кнопку [MENU] та виберіть > **Auto Tuning** (Автоматичний пошук), а потім натисніть кнопку [OK]. Потім ви можете вибрati країну вашого розташування і натиснути кнопку [OK] для підтвердження (при виборi декількох країн вам буде необхідно ввести пароль). Після вибору **Start Scan** (Розпочати пошук) прилад розпочне автоматичне налаштування. Під час автоматичного налаштування ви можете вибрati **Stop Scan** (Зупинити пошук) для виходу з налаштування.

Ручне налаштування DTV

Натисніть кнопку [MENU], виберіть > **DTV Manual Tuning** (Ручне налаштування DTV), а потім натисніть кнопку [OK], щоб увійти в меню **DTV Manual Tuning** (Ручне налаштування DTV). Натискайте кнопки [\blacktriangleleft]/[\triangleright], щоб вибрati канал, а потім натисніть [∇] для вибору **Start Scan** (Розпочати пошук) і натисніть кнопку [OK] для підтвердження.

Ручне налаштування ATV

Натисніть кнопку [MENU], виберіть > **ATV Manual Tuning** (Ручне налаштування ATV), а потім натисніть кнопку [OK], щоб увійти в меню **ATV Manual Tuning** (Ручне налаштування ATV). Натисніть кнопку [\blacktriangleleft]/[\triangleright] для вибору частоти, потім ви можете вибрati **Scan Up** (Пошук вгору) або **Scan Down** (Пошук вниз) для налаштування на високу або низьку частоту. Під час налаштування ви можете вибрati **Stop Scan** (Зупинити пошук) для виходу з налаштування.

Опції запису

Якщо в режимі цифрового телебачення натиснути кнопку [REC], тоді на екрані відобразиться меню опцій запису і система одразу ж розпочне запис. Натисніть кнопку [\blacksquare], щоб зупинити запис та вийти з нього. Натисніть кнопку [MENU] та виберіть > > **Record List** (Список записів), після чого ви зможете вибрati бажаний файл, а потім натисніть кнопку [OK] для його відтворення.

Значок	Пояснення
\triangleright	Відтворити: відтворити.
\blacksquare	Стоп: зупинити та вийти.
II	Пауза: пауза.
\blacktriangleleft	FB: Швидке перемотування назад; натисніть кнопку [$\triangleright\text{II}$] для нормального відтворення.
\triangleright	FF: Швидке перемотування вперед; натисніть кнопку [$\triangleright\text{II}$] для нормального відтворення.
\blacktriangleright	Вперед: перемотування на 30 секунд вперед.
\blacktriangleleft	Назад: перемотування на 30 секунд назад.

Примітка: Функція запису підтримує лише накопичувачі з файловою системою FAT32. Накопичувачі з іншою файловою системою мають бути відформатовані; перед форматуванням накопичувача зберігіть корисні дані, оскільки його вміст не зможе бути відновлений після форматування.

Опція тайм-шифт

Якщо в режимі DTV натиснути кнопку [T-Shift], на екрані відобразиться опція зсуву в часі, а програма призупиниться. Натисніть кнопку [$\triangleright\text{II}$], щоб відновити відтворення програми. Натисніть кнопку [\blacksquare], щоб зупинити та покинути функцію зсуву в часі. Якщо користувач перемикає програму на короткий час, функція зсуву часу може затримати програму і записати її на диск-U. Коли користувач повертається до програми, її відтворення продовжується з перерваного місця.

Значок	Пояснення
▶	Відтворити: відтворити.
■	Стоп: зупинити та вийти.
II	Пауза: пауза.
◀◀	FB: Швидке перемотування назад; натисніть кнопку [▶II] для нормального відтворення.
▶▶	FF: Швидке перемотування вперед; натисніть кнопку [▶II] для нормального відтворення.
▶	Вперед: перемотування на 30 секунд вперед.
◀	Назад: перемотування на 30 секунд назад.
⌚	Час відтворення: Виберіть час відтворення.

Як використовувати інтелектуальну платформу

Базові операції

Натисніть кнопку [▲], щоб відобразити головну сторінку.

1. Натискайте кнопки [▲]/[▼]/[◀]/[▶], щоб вибрати один із додатків;
2. Натисніть кнопку [OK], щоб запустити додаток;
3. Натисніть кнопку [C], щоб повернутися до попередньої сторінки;

★ Спеціальні поради

Операції у смарт-режимі є складними. Користувач може встановлювати застосунки у різний спосіб, а операції, описані в даній інструкції, наведені лише з метою ознайомлення. Для нормальної роботи деяких додатків необхідне зовнішнє обладнання. Деякі функції недоступні на пульті дистанційного керування. Для зручнішої роботи використовуйте USB-мишку та клавіатуру.

Швидкий початок

Перед використанням даного телевізора ознайомтеся з наведеними операціями для кращого їх розуміння.

Керування мишкою

1. Клацніть: Натиснути й одразу відпустити ліву кнопку миші;
2. Натисніть та утримуйте: Натиснути кнопку миші

3. Й утримувати її натиснутою щонайменше 3 секунди;
4. Клацання лівою клавішею миші відповідає натисканню кнопки [OK] на пульті дистанційного керування;
4. Клацання правою клавішою миші відповідає натисканню кнопки [C] на пульті дистанційного керування.

Налаштування мови вводу

Мова: У смарт-режимі виберіть мову системи. Виберіть **Setting > Language** (Налаштування > Мова), та натисніть кнопку [OK]. Натискайте кнопки [▲]/[▼], щоб вибрати потрібну мову, а тоді натисніть кнопку [OK].

Вибір мови вводу:

У смарт-режимі виберіть **Setting > All Settings > Universal > Input Method**

(Налаштування > Усі налаштування > Загальні > Метод вводу) і натискайте кнопки [◀]/[▶] для вибору методу вводу. Ви також можете завантажити і встановити сторонній метод вводу.

Налаштування системного часу:


У смарт-режимі виберіть **Setting > Time > Automatic Date&time**

(Налаштування > Час > Автоматичне налаштування дати та часу), після чого, якщо ви виберете **Network** (Мережевий), в якості стандартного налаштування буде використовуватися час, наданий мережею. Ви можете також налаштовувати системний час вручну.

Смарт-застосунки

Браузер: Ви можете використовувати браузер для відображення тексту, відео, аудіо та іншої інформації, отриманої з Інтернету.

Перш, ніж увійти до Інтернету, підключіть свій телевізор до цієї мережі. Дивіться детальну інформацію в розділі «Мережні налаштування».

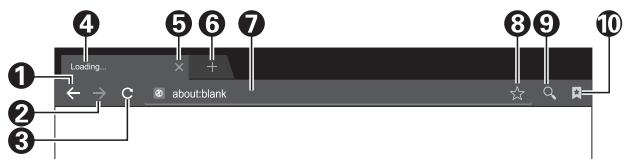

①	Повернутися до попередньої веб-сторінки.
②	Перейти до наступної веб-сторінки.
③	Оновити веб-сторінку.
④	Вікно веб-сторінки у браузері.
⑤	Закрити вікно поточної веб-сторінки.
⑥	Додати вікно нової веб-сторінки.

7	Вікно введення URL.
8	Опція додавання закладки.
9	Опція введення URL.
10	Опція для перегляду закладки.

Примітка: Натисніть кнопку [MENU] для відображення опції меню браузера.

■ Як отримати доступ до веб-адреси?

Натисніть кнопку [Δ]/[∇]/[\blacktriangleleft]/[\triangleright] для вибору адресного рядка та введіть веб-адресу в адресному рядку, після чого виберіть іконку у способі введення і натисніть кнопку [OK] для отримання доступу до веб-сторінки.

■ Як зберегти сторінку в Закладках?

Виберіть іконку на інтерфейсі браузера і натисніть кнопку [OK] для переходу до вкладки браузера і введення веб-адреси. Виберіть Account (Обліковий запис) і натисніть кнопку [OK]. За допомогою кнопок [Δ]/[∇] виберіть обліковий запис для збереження і потім натисніть кнопку [OK]. Виберіть OK, а потім натисніть кнопку [OK] для додавання закладки.

■ Як скопіювати та вставити текст на веб-сторінці?

Розташуйте курсор на тексті, що має бути скопійований, а потім натисніть і утримуйте ліву клавішу миші. Коли на екрані з'явиться пара курсорів для вибору, перетягніть курсор для вибору тексту. Виберіть Copy (Копіювати) на екрані і натисніть ліву клавішу миші. Виберіть кінцеве розташування, натисніть і утримуйте ліву клавішу миші, а потім натисніть Paste (Вставити) у випадковому діалоговому вікні.

Встановник APK: Apk installer (Програма установки APK) допомагає користувачам керувати додатками та дозволяє їм встановлювати або видаляти застосунки на локальному диску.

■ Як встановити додаток?

Виберіть My Apps > All Apps > FileManager (Мої додатки > Усі додатки > Менеджер файлів) і натисніть кнопку [OK] для входу, а потім за допомогою кнопок [Δ]/[∇]/[\blacktriangleleft]/[\triangleright] виберіть Apk і натисніть кнопку [OK] для входу.

Виберіть бажаний інсталяційний файл на локальному диску і натисніть кнопку [OK] для його встановлення. Потім виберіть INSTALL (ВСТАНОВИТИ) і натисніть кнопку [OK]. Під час встановлення деяких Apk знадобиться налаштування безпеки.

■ Як видалити додаток

Виберіть My Apps > Smart Assistant > App Manager (Мої застосунки > Смарт-помічник > Менеджер застосунків). Виберіть додаток, який ви бажаєте видалити, і натисніть кнопку [OK], а потім виберіть Uninstall (Видалити) і натисніть кнопку [OK] для видалення додатку.

Мультимедійний плеер: У смарт-режимі виберіть Multimedia (Мультимедіа) на головному інтерфейсі та натисніть кнопку [OK] для запуску. Виберіть тип файла серед All (Усі), Video (Відео), Music (Музика) та Picture (Зображення).

■ Відтворення файлів на локальному диску:

Переш ніж відтворювати файли з локального диску, спочатку вставте USB-накопичувач в USB-порт.

Виберіть локальний диск у директорії та натисніть [OK] для входу. Виберіть цільову папку або файл, натисніть кнопку [OK], щоб увійти в папку, та натисніть кнопку [C] для повернення на робочий стіл.

Увага:

1. Нестандартні USB-пристрої можуть не розпізнаватися, у такому випадку використайте стандартний USB-пристрій;
2. Система медіапотоків має певні обмеження щодо формату файлів; якщо файл не відповідає вимогам, відтворення може бути неправильним;
3. Не виймайте USB-пристрій під час відтворення для уникнення несправностей системи або пристрою. Вимкніть живлення приладу, перед тим як витягти USB-пристрій;
4. Система підтримує пристрой стандарту USB1.1 і USB2.0, такі як USB накопичувачі та з'ємні жорсткі диски;
5. Максимальний вихідний струм в USB-порту цього пристрою становить 500 мА, автоматичний захист працюватиме, якщо сила струму не перевищуватиме цей показник; використовуйте зовнішні джерела живлення у разі під'єднання пристрою з більш високим струмом;
6. Система є достатньо складною; під час зчитування або відтворення файлів зображення на екрані може замирати, а деякі функції неправильно відображатися через несумісність або нестабільність USB-пристрою; у такому випадку вимкніть пристрій та проведіть повторну ініціалізацію системи.

Натисніть кнопку [OK], щоб показати або сковати панель пристроїв. Під час відтворення виберіть необхідну опцію меню і натисніть [OK], щоб виконати операцію. Ви можете натиснути кнопку [C] для виходу з відтворення або скористатися кнопками $\text{[P} \text{II}]/[\text{[}\text{II}]/[\text{[}\text{I}]/[\text{I}\text{I}]/[\text{[}\text{I}]/[\text{I}\text{I}]/[\text{[}\text{I}]/[\text{I}\text{I}]\text{]}$ на пульта дистанційного керування, щоб виконати швидкі операції.

Налаштування мережні

Wi-Fi

- У смарт-режимі виберіть **Setting > Network > Wi-Fi** (Налаштування > Мережа > Wi-Fi). Натисніть кнопку **[OK]**, а потім за допомогою кнопок **[◀]/[▶]** виберіть **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.). Якщо вибрати **On** (Увімк.), телевізор розпочне автоматичний пошук сигналу бездротової мережі. Знайдені мережі зі значком — це мережі, для підключення до яких не потрібно вводити пароль. Мережі зі значком — це захищені мережі і для підключення до них потрібно ввести пароль.
- Виберіть потрібну мережу у списку мереж та натисніть кнопку **[OK]**.
- Введіть пароль у полі для пароля, а потім виберіть опцію **Connect** (Підключитися) та натисніть кнопку **[OK]** для підключення до мережі.

Ethernet

- Виберіть **Setting > Network > Ethernet** (Налаштування > Мережа > Ethernet) та натисніть кнопку **[OK]**.
- Встановіть **Auto Connect** (Автоматичне підключення) на **On** (Увімк.), і ваш пристрій автоматично отримає IP-адресу.
- Якщо ваші пристрої не підтримують автоматичне отримання IP-адреси, вам необхідно налаштувати **Auto Connect** (Автоматичне підключення) як **Off** (Вимк.) і ввести **Connect Manually** (Підключення вручну). Потім виберіть **IP Setting** (Налаштування IP-адрес) і натисніть кнопку **[OK]** для входу.
- Введіть **IP Address** (IP-адресу), **Subnet Mask** (Маску підмережі), **Gateway** (Шлюз) та **DNS1**, **DNS2**.
- Виберіть **OK** і натисніть кнопку **[OK]** для підключення до мережі.

Мобільна точка доступу

- Виберіть **Setting > Network > Portable Hotspot** (Налаштування > Мережа > Мобільна точка доступу) і натисніть кнопку **[OK]**.
- Виберіть **Hotspot Settings** (Налаштування точки доступу) і встановіть налаштування **On** (Увімк.).
- Введіть ім'я точки доступу у полі імені мережі.

- У полі налаштування безпеки за допомогою кнопок **[◀]/[▶]** виберіть тип безпеки. Якщо тип безпеки був налаштований на **None** (Жоден), будь-хто, хто знайде вашу мережу, зможе підключитися до неї без пароля. Якщо ви виберете шифрування **WPA2 PSK**, вам буде необхідно ввести пароль довжиною більше восьми символів. Кожен, хто знайде вашу мережу Wi-Fi для підключення до неї повинен буде ввести правильний пароль;
- Ви можете ввести пароль у поле пароля для себе;
- Виберіть **Save** (Зберегти) і натисніть кнопку **[OK]** для збереження налаштувань, потім будь-які інші Wi-Fi-пристрої, що будуть здійснювати пошук мереж Wi-Fi, зможуть знайти вашу мережу в цій зоні.

Важливі положення щодо сервісів мережі

Увесь вміст і послуги, отримані з даного телевізора належать третім особам і захищені законами про авторські права, патентами, правом на товарний знак та/або іншими правами на інтелектуальну власність. Зазначені контент і послуги призначенні виключно для некомерційних цілей. Не дозволяється використовувати контент або послуги без дозволу власника контенту або постачальника послуг. Наша компанія не несе відповідальність за будь-які прямі, опосередковані або випадкові збитки або шкоду, завдану Вами або третім особам внаслідок доступу до контенту або послуг, або будь-якої іншої інформації, або стороннього програмного забезпечення за допомогою даного телевізора за будь-яких обставин. Сторонні послуги можуть бути змінені, видалені або припинені без попереднього повідомлення. Наша компанія не передбачає та не гарантує постійний доступ до певного контенту та послуг протягом будь-якого періоду часу. Наша компанія не несе відповідальність за надання вищевказаних послуг та контенту. Okрім того, ми не неємо відповідальність за якість обслуговування клієнтів. У разі виникнення проблем з обслуговуванням, звертайтеся безпосередньо до провайдерів послуг та контенту.

Усуення несправностей

- **Зображення на екрані телевізора сніжить, і звук супроводжується шумом.**
 1. Перевірте надійність підключення штекера антени до гнізда та стан кабелю.
 2. Перевірте тип антени (VHF/UHF).
 3. Налаштуйте напрям та положення антени.
 4. Спробуйте використати підсилювач сигналу.
- **Відсутні зображення та звук. Світлова індикація не горить.**

Перевірте підключення до мережі живлення.
- **Пунктирні лінії або смуги на телевізійному зображенні.**

Не використовуйте фен поряд з телевізором й відрегулюйте напрям антени, щоб зменшити рівень перешкод
- **Подвійне зображення на екрані телевізора.**
 1. Використовуйте високо орієнтовану антenu.
 2. Налаштуйте напрям антени.
- **Зображення безбарвні.**

Перейдіть до налаштувань  для підвищення насиченості кольорів.
- **У телевізора відсутній звуковий супровід.**
 1. Відрегулюйте гучність до необхідного рівня.
 2. Натисніть [] на пульті дистанційного керування, щоб вийти з беззвукового режиму.
- **Відсутнє зображення на екрані телевізора. Світлова індикація блимає.**
 1. Перевірте, чи не від'єдався кабель вхідного сигналу і чи він щільно вставлений. Підключіть його знову.
 2. Пристрій може перебувати в режимі очікування, перезапустіть його.
- **Пульт дистанційного керування працює із близької відстані або не працює взагалі.**
 1. Приберіть об'єкти, які блокують вікно прийому сигналу з пульта дистанційного керування.
 2. Замініть елемент живлення.
- **Браузер не переходить за посиланнями.**
 1. Зверніться до адміністратора мережі, щоб отримати IP адресу та інші параметри.
 2. Перевірте з'єднання мережного кабелю.
 3. Зверніться за консультацією до провайдера мережі.
- **Онлайн-відео відтворюється дуже повільно.**
 1. Підключіться до швидшої мережі.

2. Спробуйте інші адреси, щоб отримати кращі ресурси.

- **Пристрій працює повільно, збій в системі, неможливо керувати пристроєм.**

Від'єднайте від мережі живлення і під'єднайте через 1-2 хвилини, потім увімкніть телевізор знову.

Технічні характеристики

Головній пристрій

24"

Максимальна роздільна здатність	1366×768
Найкраща роздільна здатність	1360×768 при 60 Гц
Джерело живлення	220±10% в змінного струму 50/60 Гц
Вихідна потужність звуку	4 Вт + 4 Вт

32"

Максимальна роздільна здатність	1366×768
Найкраща роздільна здатність	1360×768 при 60 Гц
Джерело живлення	220±10% в змінного струму 50/60 Гц
Вихідна потужність звуку	6 Вт + 6 Вт

Розмір (Д×Ш×В) та вага

24"

Розмір без підставки	Без упаковки: 549×67×327 (мм ³)
Розмір з підставкою	Без упаковки: 549×156×365 (мм ³) В упаковці: 580×95×363 (мм ³) Маса нетто: 2,2 кг Маса брутто: 3 кг

32"

Розмір без підставки	Без упаковки: 731×68×433 (мм ³)
Розмір з підставкою	Без упаковки: 731×179×468 (мм ³) В упаковці: 797×108×483 (мм ³) Маса нетто: 3,9 кг Маса брутто: 5,1 кг

Технічні характеристики телевізора

- Підтримувані стандарти:
ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;
DTV: DVB-T/T2/C
- Антенноий вхід: 75 Ω коаксіальний кабель, несиметричний.
- AV відеовхід: 75 Ω, 1±0,1 Vp-p, RCA термінал.
- AV аудіовхід: 20 kΩ, 0,2~2 Vrms.
- HDMI відеовхід: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.
- Обсяг вбудованої пам'яті відповідає фактичній конфігурації.
- Обсяг кеш-пам'яті відповідає фактичній конфігурації.
- Безпровідове з'єднання: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).
- Інтелектуальна операційна система: Android.

Режим екрану HDMI


Режим VESA			
NO.	Режим	Роздільна здатність	Швидкість оновлення даних
1	VGA	720×400	70 Гц
2		640×480	60 Гц
3	SVGA	800×600	60 Гц
4	XGA	1024×768	60 Гц
5	WXGA	1360×768	60 Гц

Керування енергоспоживанням

Режим	Споживана потужність	
	24"	32"
Нормальний режим експлуатації	≤38 Вт	≤55 Вт
Режим очікування	≤0,5 Вт	≤0,5 Вт

Основні інструкції зі встановлення

Спершу покладіть телевізор на пласку поверхню і визначте ліву та праву опору, а також напрямок встановлення спереду й позаду, після чого встановіть опори у нижній частині задньої кришки телевізора, як показано стрілкою на малюнку. Вирівняйте отвори для гвинтів та затягніть гвинти (зверніть увагу, що опорний модуль має бути підігнаний до підставки, інакше опори буде неможливо встановити).

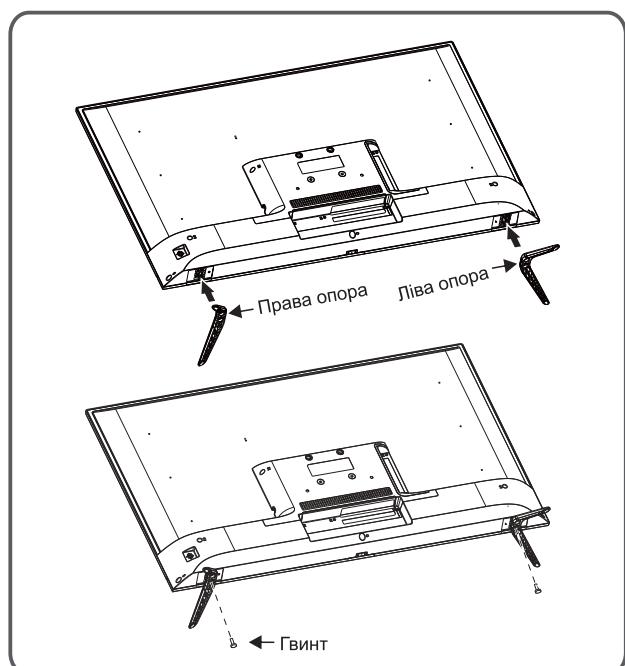


Примітка: Фактичний вигляд опори та телевізора можуть відрізнятися від зображенень. Будь ласка, зважайте на фактичний пристрій.

Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні

⚠ Попередження

- Для монтажу телевізора на стіні необхідно придбати відповідний монтажний кронштейн.
- Щоб запобігти падінню, переконайтесь, що допустиме навантаження на стіну, на якій планується встановлення кронштейна, принаймні у 4 рази перевищує вагу телевізора із настінним кронштейном.
- Дивіться інструкції зі встановлення, надані разом із телевізором та настінним кронштейном.
- Переконайтесь що у частині стіни, на якій планується встановлення настінного кронштейна, не проходять кабелі або трубопровід.
- Для встановлення краще звернутися до професійного спеціаліста. Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, травми або пошкодження, спричинені неналежним встановленням телевізора.

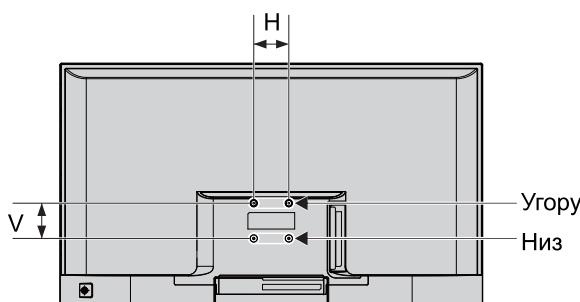


Відстань між отворами у стіні (H×V) (мм)	Необхідні гвинти (рекомендована довжина гвинта) (мм)
24": 75 x 75	Верх: 2×ST4(L=8.5+L1), дрібні гвинти для кріплення Низ: 2×ST4(L'=8.5+L1'), самонарізні гвинти із пласкою голівкою
32": 75 x 75	Верх: 2×M4 (L=8+L1), дрібні гвинти для кріплення Низ: 2×ST4(L'=8+L1'), самонарізні гвинти із пласкою голівкою

Примітка:

- Якщо перед встановленням в отворах для гвинтів настінного кронштейна будуть виявлені будь-які інші гвинти, їх необхідно вийняти та відкласти для майбутнього використання.
- Необхідно придбати гвинти для кріплення на стіні відповідно до вашої конкретної ситуації.
- Якщо в комплекті аксесуарів будуть самонарізні гвинти із пласкою голівкою, ви повинні вирішити, чи відповідають вони фактичним умовам кріплення настінного кронштейна.

- 24" Самонарізні гвинти із пласкою голівкою ST4×10 мм, 4 шт. (додатково)
32" Самонарізні гвинти із пласкою голівкою ST4×10 мм, 2 шт. (додатково)

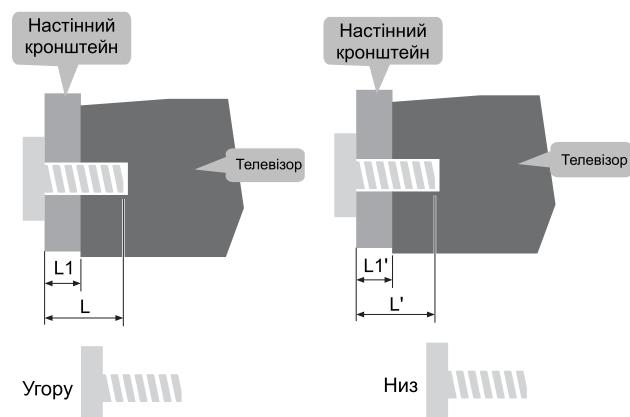

L1: Товщина настінного кронштейна

L1': Товщина настінного кронштейна

