


# SATELIT™

Best choice

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Модель:  
32H9100T

Телевізор із LED-екраном

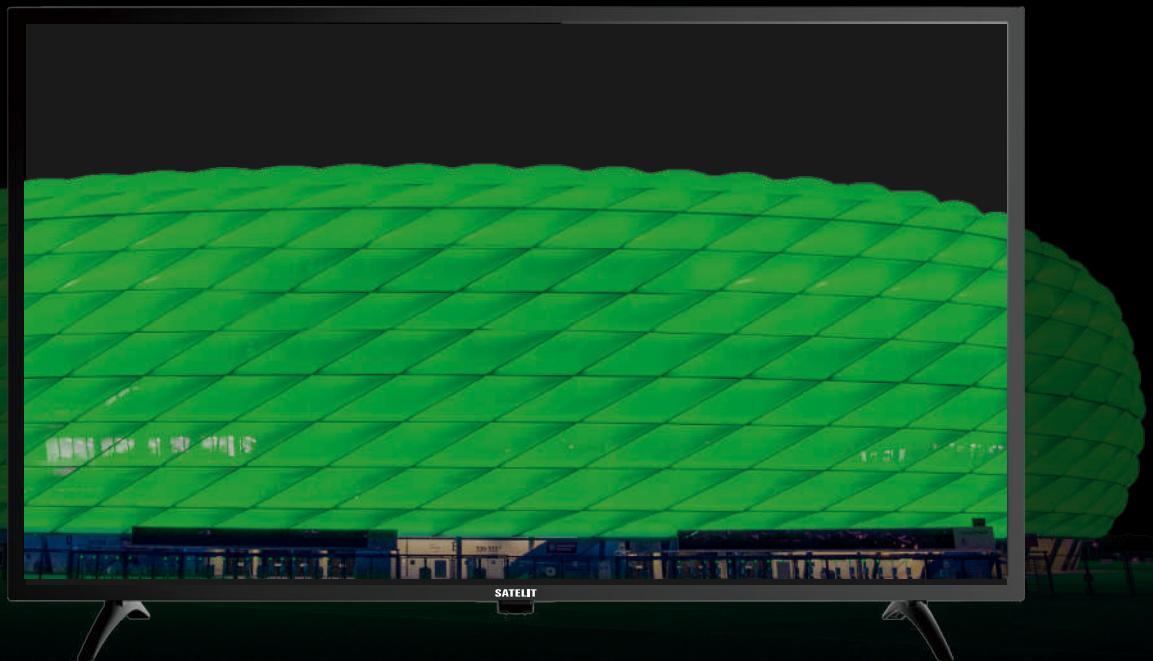

Для належного використання виробу уважно прочитайте цю інструкцію. Рекомендується зберігати цю інструкцію для майбутнього використання. Зображення в цій інструкції наведені лише з ознайомчою метою.



## Зміст

Попередження та заходи безпеки.....	1
Монтаж та підключення.....	3
Комплектація .....	3
Установка телевізора .....	3
Підключення зовнішнього обладнання .....	4
Клавіші панелі керування .....	5
Пульт дистанційного керування .....	5
Основні операції.....	7
Увімкнення/Режим очікування.....	7
Вибір джерела сигналу.....	7
Опис роботи меню .....	7
Сканування каналів .....	7
Функція запису .....	8
Функція Time Shift .....	8
Мультимедійний програвач.....	8
Вирішення проблем.....	9
Технічні характеристики .....	10
Основні інструкції зі встановлення .....	10
Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні .....	11

## Попередження та заходи безпеки

Дякуємо за вибір високопродуктивних та багатофункціональних інтелектуальних LED телевізорів, виготовлених нашою компанією. Ми впевнені, що цей телевізор принесе вам справжнє аудіовізуальне задоволення. Він був розроблений з урахуванням факторів, що впливають на особисту безпеку, а також пройшов вимогливі тести перед тим, як потрапити до вас. Однак неправильне використання телевізора може призвести до ураження електричним струмом та пожежі. Щоб уберегти себе, подовжити термін служби виробу та переконатися, що найкращі функції телевізора можна використовувати на повну, уважно ознайомтесь з посібником та маркуванням етикеткою перед використанням та дотримуйтесь наступних інструкцій з техніки безпеки. Будь ласка, зберігайте посібник користувача для подальшого використання.

	<b>Застереження</b> Може призвести до нещасних випадків
--	---

	Вказує на недопустимі дії
--	---------------------------


	<b>Увага</b> Може призвести до травм або пошкодження майна
--	--

	Вказує на дії, які необхідно виконати
--	---------------------------------------

### У випадку настання наступних умов

- Вимикання живлення або нестабільна напруга.
- Ненормальний звук або запах з пристрою.
- Пошкодження кабелю живлення.
- Пошкодження телевізора внаслідок падіння, удару або іншого впливу.
- Потрапляння у телевізор будь-яких рідин або сторонніх речовин.

**Негайно вимкніть телевізор,**  
від'єднайте кabel живлення від  
розетки та зверніться до спеціаліста з  
технічного обслуговування.

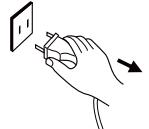

- У разі витоку побутового газу або інших горючих газів не від'єднуйте шнур живлення телевізора або інших електрических пристрій; замість цього негайно закрійте клапан газу і відкрийте двері та вікна.

### **Застереження**

- **Використовуйте джерело електро живлення виключно із параметрами 220 В змін. струму, 50/60 Гц.**
- **Всі кабелі можна під'єднувати або витягти лише після вимкнення живлення.**
- **Не закріплюйте телевізор у нестабільному положенні, інакше це може спричинити падіння, пошкодження або навіть пожежу.**
- **Не розміщуйте телевізор:**
  1. під прямими сонячними променями, в умовах високої вологості, високої та низької температур або у середовищі з високим вмістом пилу;
  2. поряд з горючими або вибухонебезпечними речовинами;
  3. поряд з легкозаймистим або корозійним газом;
  4. у ванній кімнаті, на кухні та ін.
- **Не використовуйте пошкоджені або зламані розетки та переконайтесь, що вилка та розетка підключені належним чином.**
- **Не допускається наявність металевих та пилових часток на вилці та розетці.**
- **Не пошкоджуйте кabel живлення:**
  1. заборонено самостійно ремонтувати кабель живлення;
  2. не кладіть важкі предмети на кабель живлення;
  3. тримайте кабель живлення подалі від джерел тепла;
  4. не тягніть за кабель живлення під час від'єдання.
- **Не підключайте занадто багато пристрій до одного подовжувача, це може спричинити пожежу внаслідок високого енергоспоживання.**
- **Не допускайте, щоб відкрите полум'я (наприклад, свічка) наблизялося до телевізора, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.**

## Застереження

- Не ставте наповнені водою ємності, на телевізор, щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі внаслідок розбризкування крапель води.
  - Не просовуйте в роз'єми або вентиляційні отвори будь-які гострі предмети, метал або рідину, щоб уникнути короткого замикання та пошкодження виробу, а також електричного удару.
  - Отвори на корпусі призначенні для випуску тепла, щоб внутрішні компоненти не пергрівалися при тривалій роботі. Будь ласка, не закривайте отвори при встановленні телевізора.
-  Не торкайтесь вилки мокрими руками, це може привести до ураження електричним струмом.
-  Не вмикайте телевізор під час грози; натомість від'єднайте живлення та антеннний кабель, щоб уникнути удару блискавки.
-  Не розбирайте телевізор самостійно, це може привести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться до кваліфікованого персоналу для технічного обслуговування.

## Увага

- Не тріть твердими предметами, не стукайте, не згинайте та не стискайте екран.
- Не використовуйте телевізор відразу після транспортування в середовище з високою температурою з середовища з низькою температурою, це призведе до запотівання всередині і відмов у роботі.
- Якщо екран пошкоджено і рідина з нього потрапила на шкіру, негайно промийте її під чистою водою протягом 15 хвилин, після чого зверніться до лікаря.
- Щоб перенести телевізор, спідкуйте за кутами і тримайте його за нижню частину; не тисніть на панель телевізора.
- Відображаючи одне й те саме зображення протягом тривалого часу або активне картинку з фіксованими словами, значки залишатимуть на екрані «інерційне зображення», яке не зникає після вимкнення протягом тривалого часу. Це явище не покривається гарантією.
- Безпечний перегляд телевізора:
  1. дивіться при відповідному освітленні; тміне світло або тривалий перегляд можуть зашкодити вашому зору.
  2. відрегулюйте гучність, щоб уникнути заподіяння шкоди слуху.
- Від'єднайте кабель живлення, щоб відключити живлення.
- Використання вилки або штепсельного з'єднувача для від'єднання телевізора від мережі спростить його експлуатацію.
- Вилка живлення повинна бути надійно підключена. Нещільне з'єднання може привести до іскріння та пожежі.
- Усі технічні характеристики зазначені у посібнику користувача та на упаковці можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Якщо існують незначні розбіжності між посібником користувача та фактичними умовами експлуатації, остання має переважну силу.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни Мультимедійний інтерфейс HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими знаками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.

## Монтаж та підключення


### Комплектація

1. Телевізор.
2. Інструкція користувача.
3. Пульт дистанційного керування.
4. Кабель живлення (може бути з'єднаний з телевізором).

## Установка телевізора

### Поради щодо встановлення

- Телевізор має бути встановлений поблизу розетки змінного струму для безперешкодного під'єднання та від'єднання.
- Для Вашої безпеки, оберіть відповідний настінний кронштейн або підставку.
- Щоб уникнути пошкоджень, необхідно встановлювати телевізор на стіку поверхню або закріплювати на міцній стіні.
- Попросіть про допомогу кваліфікованого спеціалістів для настінного монтажу телевізора. Неправильний монтаж може бути причиною хитання телевізора.
- Не ставте телевізор у місце, чутливе до механічних вібрацій.
- Не ставте телевізор у місце, куди можуть потрапити комахи.
- Не встановлюйте телевізор навпроти кондиціонера, це може спричинити появу конденсату на внутрішній поверхні екрану і стати причиною збою в роботі.
- Не встановлюйте телевізор в місцях з сильним магнітним полем, це може створювати перешкоди і порушення в роботі, викликані електромагнітними хвильами.

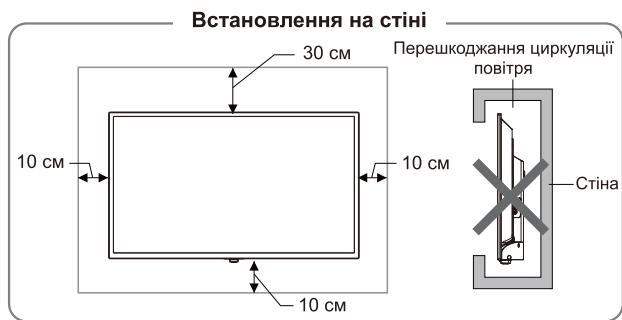

### Вентиляція


- Залиште принаймні такий простір навколо телевізора для циркуляції повітря, як показано на малюнку.
- Не закривайте вентиляційні отвори та нічого не вставляйте в корпус.
- Не ставте телевізор в обмежений простір, наприклад, в книжкові або вбудовані шафи, якщо телевізору не буде забезпечена належна вентиляція.

## ⚠ Застереження

Не розміщуйте телевізор на нестійкій поверхні. Падіння телевізора може завдати серйозних травмувань чи навіть смерті. Багатьох травм, особливо дитячих, можна уникнути, вживши наступних простих запобіжних заходів:

- Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно утримувати телевізор.
- Переконайтесь, що телевізор не виступає за край меблів.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення меблів і телевізора для забезпечення відповідної стійкості.
- Не ставте телевізор на скатертину або інший матеріал між телевізором та меблями.
- Розкажіть дітям про небезпеку, яку несуть в собі спроби залигти на меблі, щоб дістатися до телевізора або елементів його керування.

При зберіганні чи перевезенні телевізора слід так само дотримуватися вищезгаданих вказівок.

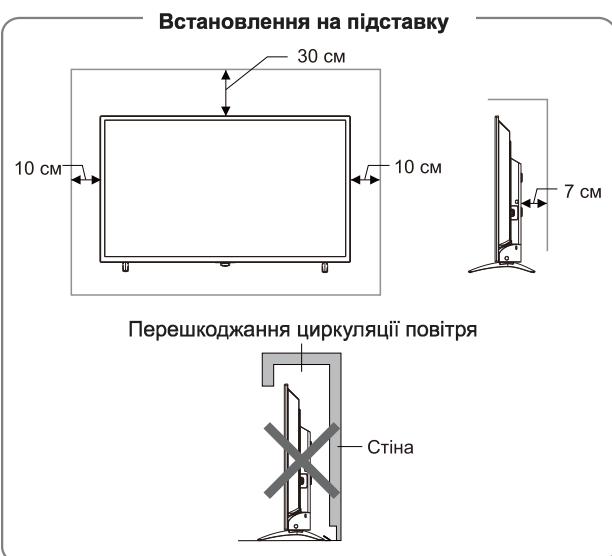


## Підключення зовнішнього обладнання

### Примітка:


- Інтерфейси USB підтримують допоміжне обладнання, включно з USB-накопичувачем.
- Якщо потрібно підключити пристрій, який підтримує функцію ARC, скористайтесь інтерфейсом HDMI-2.
- Роз'єм HDMI може виконувати функції роз'єму DVI із зовнішнім комутатором HDMI/DVI.
- Зовнішнє обладнання та кабелі описані у цій інструкції купуються окремо.

### ⚠ Застереження

Під час під'єднання зовнішньої антени до сигналного порту телевізора, спочатку вимкніть основне живлення. Не наблизайте зовнішню антенну до високовольтних ліній електропередачі, щоб запобігти ураженню електричним струмом. Провідна мережева антена під'єднана до телевізора має бути ізольована від захисного заземлення, інакше це може спричинити пожежу або інші небезпеки.

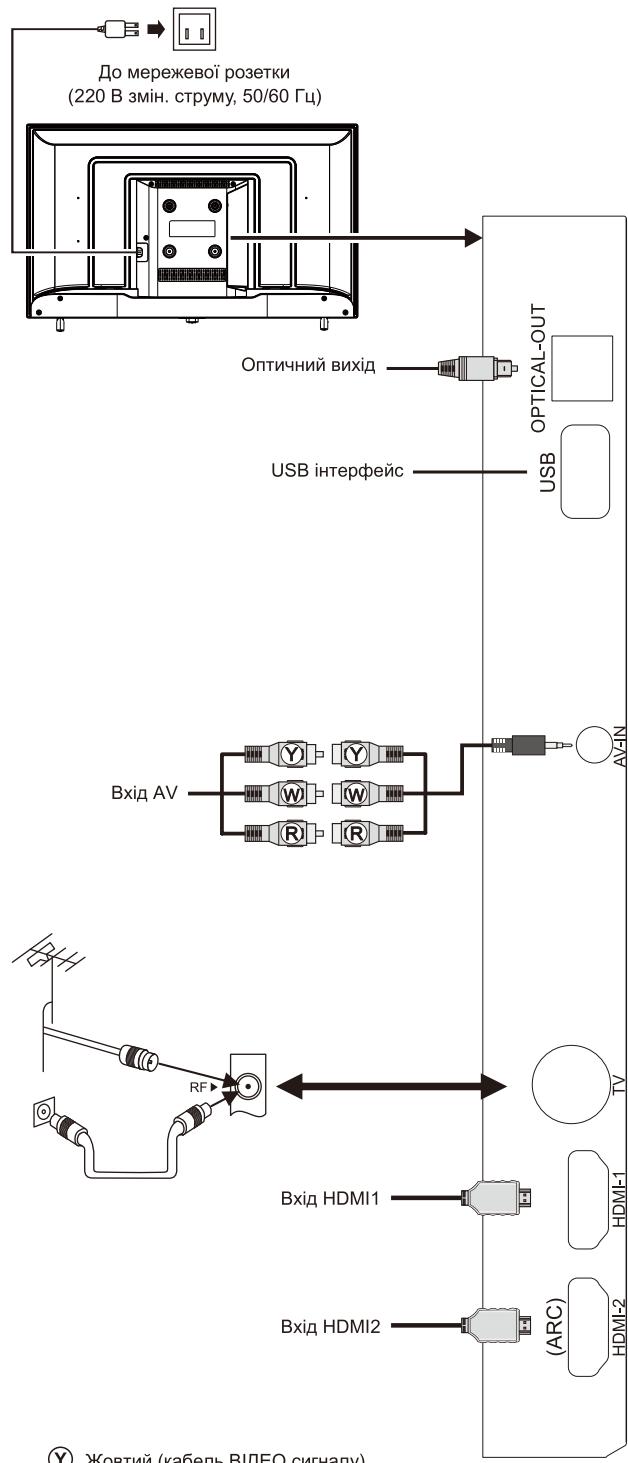

## Клавіші панелі керування

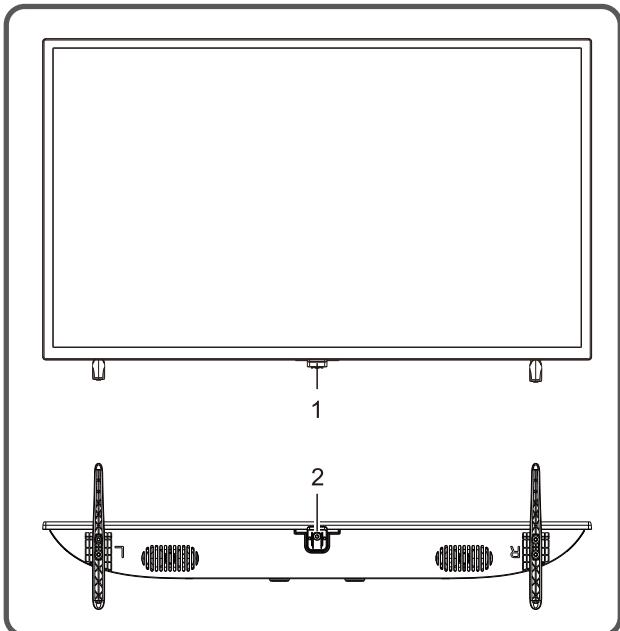

1. Світлодіодний індикатор живлення та вікно дистанційного прийому.
2. Клавіша ( ⌂ ) :  
Увімкнення живлення або режим очікування за допомогою клавіші ( ⌂ ) :
  - ①. При підключеному кабелі живлення в електричну розетку, ви можете натиснути клавішу ( ⌂ ), щоб увімкнути телевізор.
  - ②. У стані ввімкненого живлення натисніть клавішу ( ⌂ ), щоб вимкнути телевізор.  
Після увімкнення телевізора:
    - ①. За відсутності екранного меню утримуйте клавішу ( ⌂ ), щоб відобразити функціональне меню.
    - ②. У функціональному меню утримуйте клавішу ( ⌂ ), щоб вибрати наступний пункт, і натисніть клавішу ( ⌂ ), щоб підтвердити.

### Примітки:

- ①. Різні моделі можуть мати різний зовнішній вигляд; будь ласка, зверніться до фактичного пристроя.
- ②. Будь ласка, використовуйте пульт дистанційного керування для додаткових операцій.


## Пульт дистанційного керування

### Спосіб встановлення батареї у пульт дистанційного керування

Зніміть кришку батарейного відсіку та вставте дві батареї типу AAA (№7, 1,5V); переконайтесь, що полярність відповідає позначці полярності "+" і "-" в батарейному відсіку пульта дистанційного керування.

### Застереження при використанні пульта дистанційного керування

- Під час роботи пульт дистанційного керування повинен бути спрямований на датчик дистанційного керування. Об'єкт, розташований між пультом дистанційного керування та датчиком дистанційного керування, може перешкоджати їхньому нормальному функціонуванню.
- Слід запобігати впливу вібрації на пульт дистанційного керування. Крім того, не розміщуйте пульт дистанційного керування під прямим сонячним промінням, оскільки сильне нагрівання може привести до його деформації.
- Збій в роботі пульта дистанційного керування може статися, якщо датчик дистанційного керування головного пристрою знаходитьться під прямим сонячним промінням або сильним освітленням; у цьому випадку змініть кут освітлення, кут положення телевізора, або піднесіть пульт близче до датчика дистанційного керування.
- Низький заряд батареї впливатиме на відстань, з якої можна користуватися пультом дистанційного керування. В цьому випадку батарею слід замінити на нову. Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватись протягом тривалого часу або у випадку розрядки батареї, вийміть її, щоб запобігти корозії, яка може привести до пошкодження або виходу пульта з ладу.
- Будь ласка, не використовуйте батареї різних типів. Не можна використовувати старі та нові батареї разом; батареї слід замінити в парі.
- Не кидайте батареї у вогонь, не заряджайте їх повторно і не намагайтесь їх розібрати; також не слід заряджати, замикати, розбирати/збирати, нагрівати або спалювати вже використані батареї. Утилізуйте використані батареї відповідно до законів із захисту навколишнього середовища.

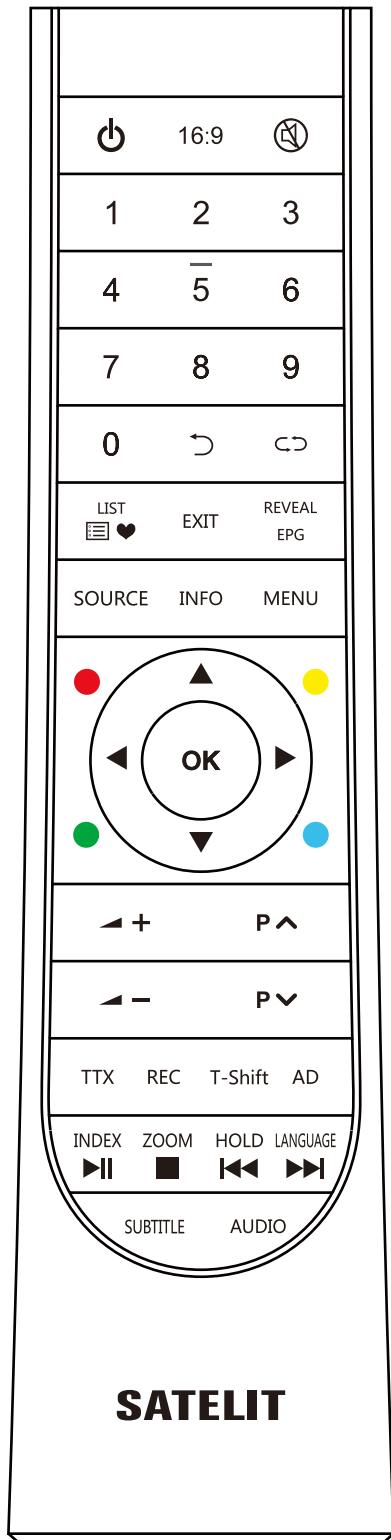

### Клавіші пульта дистанційного керування

**Примітка:** зовнішній вигляд пульта дистанційного керування може відрізнятися від даного графічного зображення; керуйтеся фактичним виглядом пульта дистанційного керування.

Клавіша	Функція
Живлення (⊕)	Перемикання між робочим і режимом очікування.
16:9	Зміна режиму відображення.
БЕЗ ЗВУКУ (⊗)	Увімкнення/вимкнення звуку.
Цифрові клавіші (0~9)	Введення цифр або вибір каналу.
List (LIST)	Перегляд списку каналів.
Повернення до останнього переглянутого каналу.	
SOURCE	Вибір джерела сигналу. (тільки в режимі телевізора)
MENU	Екранне меню.
Клавіші курсора (▲, ▼, ▲, ▼)	Вибір елементів або налаштування значень.
OK	Підтвердження операції.
VOL+/- (+, -, ▲, ▼)	Збільшити/зменшити гучність.
Повернутися (RETURN)	Повернення до попередньої сторінки.
EXIT	Вихід з поточного інтерфейсу
CH+/- (▲, ▼)	Перемикання каналів
INFO	Відображення інформації про телевізійну програму.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів.
AUDIO	Вибір мови звуку.
AD	Увімкнення/вимкнення відповідного звуку.
TTX	Режим телетексту.
REC	Запис програми.
T-Shift	Зміна часу в режимі DTV.
REVEAL(EPG)	Відображення прихованого тексту у режимі телетексту. (Телегід)
INDEX (INDEX)	Відображення індексної сторінки в режимі телетексту. (Функція відтворення/паузи в мультимедіа)
ZOOM (ZOOM)	Регулювання розміру телетексту. (Функція призупинки відтворення в мультимедіа)
HOLD (HOLD)	Утримання дисплею на поточній сторінці. (Останній файл у мультимедіа).
LANGUAGE (LANGUAGE)	Зміна мови телетексту. (Наступний файл у мультимедіа).
Червона клавіша	Спеціальна функціональна клавіша
Зелена клавіша	
Жовта клавіша	
Синя клавіша	

## Основні операції

### Зауваження:

1. Клавіші керування відносяться до роботи пульту дистанційного керування, для ознайомлення з функціями клавіш панелі керування дивіться розділ «**Клавіші панелі керування**».
2. Робота з меню в цьому посібнику описана для режиму телевізора. Робота в інших режимах подібна до роботи у режимі телевізора і користувачі можуть використовувати її як посилання.
3. Перед увімкненням переконайтесь, що живлення стабільне.

## Увімкнення/Режим очікування

Підключіть кабель живлення до електричної розетки. Натисніть клавішу [**⊕**] на телевізорі. Натискайте клавіші [**▲**] / [**▼**] / [**◀**] / [**▶**], щоб вибрати необхідну мову і натисніть [**OK**] для підтвердження. За допомогою клавіш [**▲**] / [**▼**] виберіть **DVB Type** (Тип DVB) і натисніть [**OK**] на наступний крок.

Під час відображення на дисплей інтерфейсу, натискайте клавішу [**◀**] / [**▶**], щоб вибрати бажаний **Tune Type** (Тип налаштування), потім натисніть клавішу [**▼**], щоб обрати крайні вашого розташування, натискаючи клавіші [**▲**] / [**▼**] / [**◀**] / [**▶**]. Потім натисніть клавішу [**OK**] для підтвердження (якщо ви вибрали **France** (Францію), вам необхідно встановити пароль. Вам потрібно вибрати **BW**, у випадку, якщо було вибрано кілька країн), після чого пристрій запустить автоматичний пошук каналів. (Якщо вибраний **DVB Type** (Тип DVB) є **DVB-C**, вам потрібно встановити **Network** (Мережевий) або **Full** (повний) **Tuning Mode** (режим налаштування). При встановленні **Network** (Мережевий) типу потрібно натиснути клавіші [**▲**] / [**▼**], щоб вибрати **Frequency** (Частоту), **Modulation** (Модуляцію), **Network ID** (Ідентифікатор мережі) та **Symbol Rate** (Швидкість модуляції), потім натисніть клавішу [**◀**] / [**▶**], щоб налаштувати елементи, а потім виберіть **Search** (Пошук) і натисніть клавішу [**OK**], щоб розпочати сканування.

При увімкненному живленні натисніть [**⊕**], щоб перейти в режим очікування.

★ **Спеціальні можливості:** Цей пристрій використовує технології енергозбереження. Якщо входний сигнал при увімкненні живлення відсутній, телевізор автоматично увійде в режим очікування через п'ять хвилин; Також пристрій автоматично перейде в режим очікування в заданий час таймеру сну;

## Вибір джерела сигналу

До телевізора можна підключати різні пристрої та переглядати зображення у високій якості. Якщо відеопристрій має HDMI-порт, AV та інші відеовиходи, можна вибрати один з них і підключитися до відповідних входних портів телевізора. Після підключення увімкніть телевізор і натисніть клавішу [**SOURCE**], після чого на екрані відобразиться меню джерела сигналу. Натисніть клавішу [**▲**] / [**▼**], щоб вибрати джерело входного сигналу, і натисніть [**OK**] для підтвердження.

## Опис роботи меню

Натисніть клавішу [**MENU**], щоб відобразити головне меню на екрані:

1. Натисніть клавішу [**◀**] / [**▶**], щоб вибрати меню **CHANNEL** (КАНАЛУ), **PICTURE** (ЗОБРАЖЕННЯ), **SOUND** (ЗВУКУ), **TIME** (ЧАСУ), **OPTION** (ОПЦІЙ), **LOCK** (БЛОКУВАННЯ).
2. Натисніть клавішу [**▲**] / [**▼**], щоб вибрати пункт меню.
3. Натисніть клавішу [**OK**], щоб увійти в підменю.
4. Натисніть клавішу [**◀**] / [**▶**], щоб задати значення або налаштувати.
5. Коли на екрані з'явиться головне меню, натисніть клавішу [**◀**] / [**MENU**], щоб вийти з головного меню; Натисніть клавішу [**◀**] / [**MENU**], щоб повернутися до попереднього меню, коли на телевізорі відображається підменю.
6. Під час роботи з меню значки недоступних функцій матимуть сірий колір.

**Примітка:** Стандартний пароль для системи блокування - **0000**.

## Сканування каналів

Налаштуйте програми перед першим переглядом телевізора. Перед скануванням переконайтесь, що антена підключена належним чином і виберіть Тип антени, яку ви хочете використовувати. Наступний приклад пошуку каналів подано для **Tune Type** (Типу антени) **DVB-T**.

### Автоматичний пошук

Натисніть клавішу [**MENU**], виберіть **CHANNEL** (КАНАЛ) > **Auto Tuning** (Автоматичний пошук), потім натисніть клавішу [**OK**]. Потім натисніть клавіші [**◀**] / [**▶**], щоб вибрати **Tune Type** (Тип пошуку): **DTV + ATV**, **DTV**, **ATV**. Натисніть клавішу [**▼**], після чого ви можете вибрати крайні вашого розташування, натискаючи клавіші [**▲**] / [**▼**] / [**◀**] / [**▶**], пристрій почне автоматичний пошук після натискання клавіші [**OK**]. (Якщо ви вибрали Францію, ви повинні ввести пароль. І вам потрібно вибрати **BW**, якщо було вибрано кілька країн). Якщо ви вибрали **DTV + ATV**, на екрані з'явиться повідомлення «*Do you want to skip ATV tuning?*» (Ви хочете пропустити налаштування ATV?), натиснувши клавішу [**◀**] під час автоматичного пошуку каналів ATV. Натисніть клавішу [**◀**] для підтвердження, після чого телевізор розпочне автоматичний пошук каналів DTV, або клавішу [**▶**] для скасування. Під час автоматичного пошуку каналів DTV на екрані відображається «*Do you want to skip DTV Tuning?*» (Ви хочете пропустити налаштування DTV?), натиснувши клавішу [**▶**]. Натисніть клавішу [**◀**] для підтвердження, або [**▶**] для скасування.

### **Ручна пошук DTV** (при джерелі сигналу DTV)

Натисніть клавішу [**MENU**], оберіть **CHANNEL** (КАНАЛ) > **DTV Manual Tuning** (Ручний пошук DTV), натисніть клавішу [**OK**], щоб увійти в меню **Manual Tuning** (Ручної настройки DTV). Натисніть клавіші [**◀**] / [**▶**], щоб вибрати канал, після чого натисніть [**OK**] для підтвердження. Під час пошуку можна натиснути клавішу [**▷**], щоб перервати пошук і повернутися до останнього меню.

### **Ручний пошук ATV** (при джерелі сигналу ATV)

Натисніть клавішу [**MENU**], виберіть **CHANNEL** (КАНАЛ) > **ATV Manual Tuning** (Ручний пошук ATV), натисніть клавішу [**OK**], щоб увійти в меню **ATV Manual Tuning** (Ручного пошуку ATV), натисніть клавіші [**▲**] / [**▼**], щоб вибрати **Sound System** (Звукову систему), **Color System** (Система кольорів), **Current CH** (Поточний канал) і натисніть [**◀**] / [**▶**], щоб вибрати необхідний елемент. Виберіть **Search** (Пошук), натисніть клавіші [**◀**] / [**▶**] для пошуку на низьких або високих частотах. Після пошуку виберіть **Fine-Tune** (Точна настройка) і натисніть клавішу [**◀**] / [**▶**] для пошуку на низьких або високих частотах. Під час ручного пошуку можна натиснути клавішу [**▷**], щоб перервати пошук і повернутися до останнього меню.

## **Функція запису**

У режимі DTV натисніть клавішу [**REC**], на екрані відобразиться меню функцій запису і система відразу розпочне запис. Натисніть клавішу [**■**], щоб зупинити і завершити запис; Натисніть клавішу [**MENU**] і виберіть **OPTION** (ОПЦІЇ) > **Recorded List** (Список записів), після чого ви зможете вибрати файл, який ви хочете відтворити і натисніть клавішу [**OK**], для відтворення.

Значок	Опис
<b>▶</b>	<b>Відтворити:</b> відтворення.
<b>■</b>	<b>Зупинка:</b> зупинити і вийти.
<b>  </b>	<b>Пауза:</b> призупинити.
<b>◀</b>	<b>Швидке перемотування назад:</b> швидко перемотати назад, натисніть клавішу [ <b>INDEX</b> ] для нормального відтворення.
<b>▶</b>	<b>Швидке перемотування вперед:</b> швидко перемотати назад, натисніть клавішу [ <b>INDEX</b> ] для нормального відтворення.
<b>▶</b>	<b>Швидке перемотування вперед на 30 секунд:</b> перемотати на 30 секунд вперед.
<b>◀</b>	<b>Швидке перемотування назад на 30 секунд:</b> перемотати на 30 секунд назад.

**Примітка:** Функція запису може підтримувати лише файлову систему FAT32. Необхідно відформатувати накопичувач з іншою файловою системою; Перед форматуванням накопичувача збережіть всі дані, які на ньому містяться, оскільки їх буде неможливо відновити після форматування.

## **Функція Time Shift**

У режимі DTV натисніть клавішу [**T-shift**], на екрані відобразиться меню Time Shift, а відтворення програми

призупиниться. Натисніть клавішу [**INDEX**], щоб відновити відтворення. Натисніть клавішу [**■**], щоб зупинити та вимкнути функцію Time Shift. Коли користувач призупиняє програму на короткий час, функція Time Shift може кешувати програму на USB-накопичувач. Коли користувач поновить відтворення, програма продовжить відображатися на екрані.

Значок	Опис
<b>▶</b>	<b>Відтворити:</b> відтворення.
<b>■</b>	<b>Зупинка:</b> зупинити і вийти.
<b>  </b>	<b>Пауза:</b> призупинити.
<b>◀</b>	<b>Швидке перемотування назад:</b> швидко перемотати назад, натисніть клавішу [ <b>INDEX</b> ] для нормального відтворення.
<b>▶</b>	<b>Швидке перемотування вперед:</b> швидко перемотати назад, натисніть клавішу [ <b>INDEX</b> ] для нормального відтворення.
<b>▶</b>	<b>Швидке перемотування вперед на 30 секунд:</b> перемотати на 30 секунд вперед.
<b>◀</b>	<b>Швидке перемотування назад на 30 секунд:</b> перемотати на 30 секунд назад.

## **Мультимедійний програвач**

Натисніть клавішу [**SOURCE**], потім натисніть клавішу [**▲**] / [**▼**], щоб вибрати **USB** і натисніть клавішу [**OK**], щоб увійти. Виберіть тип файла поміж **Movie** (відео), **Music** (музиго) та **Photo** (фото).

■ **Відтворення файлів на локальному диску пристрою:** перед відтворенням файлів на локальному диску вставте USB-накопичувач у USB-інтерфейс.

Виберіть локальний диск у каталозі файлів і натисніть клавішу [**OK**], щоб увійти. Виберіть **Return** (Повернутися) у каталозі і натисніть клавішу [**OK**], щоб повернутися до попередньої папки. Виберіть потрібну папку та натисніть клавішу [**OK**], щоб увійти до папки. Потім натисніть [**▲**] / [**▼**] / [**◀**] / [**▶**], щоб вибрати потрібний файл, і натисніть [**▷**], щоб відтворити його. Натисніть клавішу [**||**], щоб повернутися до робочого столу.

### **Увага:**

1. Невідомі нестандартні пристрой USB можуть не розпізнаватися; у цьому випадку замініть їх на стандартний пристрой USB;
2. Система медіапотоку має певне обмеження на формат файлів; відтворення буде відбуватися з порушеннями, якщо формат не підтримується;
3. Не виймайте USB-пристрой під час відтворення, це може привести до виникнення проблем у системі або пристрой; перед заміною USB-пристроя вимкніть живлення телевізора;
4. Система підтримує стандарти пристрой USB1.1 та USB2.0, такі як USB-накопичувачі та жорсткі диски;
5. Максимальний вихідний струм USB-порту цього телевізора становить 500 mA, якщо сила струму буде більшою, активується самозахист; використовуйте зовнішнє джерело живлення, у випадку використання пристроя з більшою силою струму;

6. При зчитуванні або відтворенні файлів екран може ставати нерухомим або певні функції можуть бути недоступними. Це пов'язано з питаннями сумісності та стабільності роботи USB-пристрою; у такому випадку вимкніть пристрій і перезапустіть систему.

Натиснення клавіші [INFO] відобразить або сховася панель інструментів. Під час відтворення виберіть потрібний пункт меню та натисніть клавішу [OK], щоб виконати операцію; Ви можете натиснути клавішу [C], щоб вийти з режиму відтворення, або натиснути клавіші [■]/[■]/[◀]/[▶] на пульті дистанційного керування, щоб виконати операцію швидкого доступу.

## Вирішення проблем

### ■ Зображення сніжить, а звук відтворюється з шумом

1. Перевірте, чи роз'єм антени надійно закріплений, а кабель не пошкоджений.
2. Перевірте тип антени (VHF / UHF).
3. Відрегулюйте напрямок і положення антени.
4. Спробуйте використати підсилювач сигналу.

### ■ Зображення і звук відсутні. Індикатор не світиться.

Перевірте, чи підключений телевізор до живлення.

### ■ Пунктирні лінії або смуги на зображенні.

Не спрямовуйте фен у бік телевізора і відрегулюйте напрямок антени, щоб зменшити перешкоди.

### ■ Подвоєння зображення.

1. Використовуйте антенну, яка розташована достатньо високо.
2. Відрегулюйте напрямок антени.

### ■ Зображення безбарвні.

Увійдіть у параметр "Зображення", щоб збільшити насиченість кольору.

### ■ Звуковий супровід відсутній.

1. Налаштуйте гучність належним чином.
2. Натисніть клавішу [M] на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути беззвучний режим.

### ■ На екрані телевізора не відображаються зображення з вхідного джерела. Індикатор блимає.

1. Перевірте, чи не випав кабель для підключення вхідного джерела сигналу. Підключіть його повторно.
2. Комп'ютер може перебувати в режимі очікування, в такому випадку перезавантажте його.

### ■ Відстань роботи пульту дистанційного керування замала або пульт не працює взагалі.

1. Приберіть об'єкт, який перешкоджає роботі пульту дистанційного керування.
2. Замініть акумулятор.

### ■ Телевізор сповільнив роботу, системний збій, неможливо користуватися пристроєм.

Спочатку від'єднайте джерело живлення та перепідключіть живлення через 1-2 хвилини, а потім знову увімкніть телевізор.

## Технічні характеристики

### Головний пристрій

Максимальна роздільна здатність	1366×768
Найкраща роздільна здатність	1360×768 при 60 Гц
Джерело живлення	220 в змінного струму 50/60 Гц
Вихідна потужність звуку	6 Вт + 6 Вт

Габарити (Д×В×Ш) і вага

Розмір без підставки	Без упаковки: 728 × 79 × 426 (мм <sup>3</sup> )
Розмір з підставкою	Без упаковки: 728 × 194 × 453 (мм <sup>3</sup> ) В упаковці: 797 × 115 × 488 (мм <sup>3</sup> ) Маса нетто: 3.5 кг Маса брутто: 4.6 кг

### Експлуатаційні умови:

Температура: 5°C ~ 40°C

Вологість повітря: 20% ~ 80%

Атмосферний тиск: 86 кПа ~ 106 кПа

### Умови зберігання:

Температура: -20°C ~ 55°C

Вологість повітря: 20% ~ 80%

Атмосферний тиск: 86 кПа ~ 106 кПа

### Технічні характеристики телевізора

1. Підтримувані стандарти:

**ATV:** PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;

**DTV:** DVB-T / C. (DVB-T2 додатково)

2. Вхід антени: 75 Ω коаксіальний, несиметричний.

3. AV відео вхід: 75 Ω, 1±0.1 В p-p, RCA термінал.

4. AV аудіо вхід: 20 КΩ, 0,2 ~ 2 Vrms.

5. HDMI відео вхід: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

### Режим відображення HDMI


Режим VESA			
No.	Режим	Роздільна здатність	Частота оновлення
1	VGA	720 x 400	70 Гц
2		640 x 480	60 Гц
3	SVGA	800 x 600	60 Гц
4	XGA	1024 x 768	60 Гц
5	WXGA	1360 x 768	60 Гц

### Керування енергоспоживанням

Режим	Споживана потужність
	32"
Нормальний режим експлуатації	≤55 Вт
Режим очікування	≤0,5 Вт

## Основні інструкції зі встановлення

Спершу покладіть телевізор на пласку поверхню і визначте ліву та праву опору, а також напрямок встановлення спереду й позаду, після чого встановіть опори у нижній частині задньої кришки телевізора, як показано стрілкою на малюнку. Вирівняйте отвори для гвинтів та затягніть гвинти (зверніть увагу, що опорний модуль має бути підігнаний до підставки, інакше опори буде неможливо встановити).

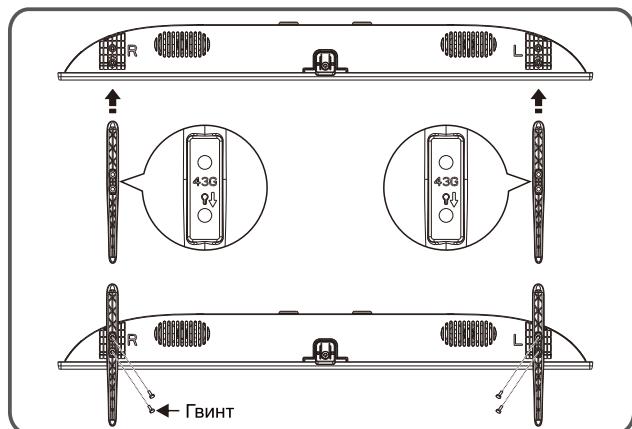

**Примітка:** Фактичний вигляд опори та телевізора можуть відрізнятися від зображень. Будь ласка, зважайте на фактичний пристрій.

# Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні

## **⚠ Попередження**



- Для монтажу телевізора на стіні необхідно придбати відповідний монтажний кронштейн.
- Щоб запобігти падінню, переконайтесь, що допустиме навантаження на стіну, на якій планується встановлення кронштейна, принаймні у 4 рази перевищує вагу телевізора із настінним кронштейном.
- Дивіться інструкції зі встановлення, надані разом із телевізором та настінним кронштейном.
- Переконайтесь що у частині стіни, на якій планується встановлення настінного кронштейна, не проходять кабелі або трубопровід.
- Для встановлення краще звернутися до професійного спеціаліста. Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, травми або пошкодження, спричинені неналежним встановленням телевізора.

Відстань між отворами у стіні (H×V) (мм)	Необхідні гвинти (рекомендована довжина гвинта) (мм)
100 x 100	Верх: 2×M4 (L=8+L1), дрібні гвинти для кріплення Низ: 2×ST4 (L'=8+L1'), самонарізні гвинти із пласкою голівкою

### Примітка:

- Якщо перед встановленням в отворах для гвинтів настінного кронштейна будуть виявлені будь-які інші гвинти, їх необхідно вийняти та відкласти для майбутнього використання.
- Необхідно придбати гвинти для кріплення на стіні відповідно до вашої конкретної ситуації.
- Якщо в комплекті аксесуарів будуть самонарізні гвинти із пласкою голівкою, ви повинні вирішити, чи відповідають вони фактичним умовам кріплення настінного кронштейна.

Самонарізні гвинти із пласкою голівкою ST4×10 мм, 4 шт. (додатково)

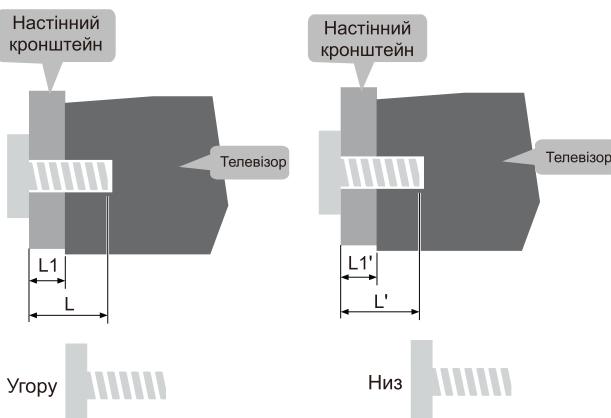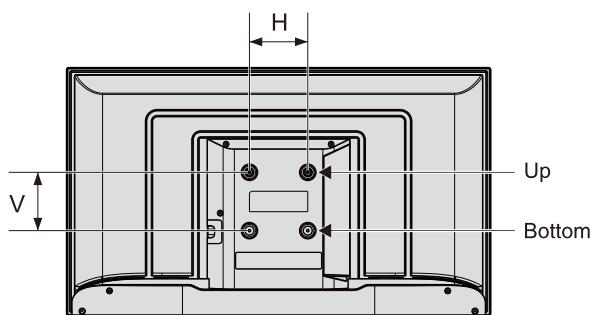

L1: Товщина настінного кронштейна

L1': Товщина настінного кронштейна