

# SATELIT™

Best choice

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Модель:  
32H9200WS  
Телевізор із LED-екраном



**SMARTtv**  
powered by  
**webOS TV**



Для належного використання виробу уважно прочитайте цю інструкцію. Рекомендується зберігати цю інструкцію для майбутнього використання. Зображення в цій інструкції наведені лише з ознайомчою метою.



## Зміст

Попередження про безпеку .....	1
Монтаж та підключення .....	3
Список упаковки .....	3
Кріплення телевізора .....	3
Підключення периферейного обладнання .....	4
Клавіші управління панеллю .....	5
Пульт .....	6
Підключення Magic Remote .....	6
Використання пульта .....	6
Основні операції.....	8
Увімкнення / Режим очікування .....	8
Вибір джерела сигналу .....	8
Опис роботи меню .....	9
Smart TV .....	9
Налаштування мови.....	9
Сканування програми .....	9
Додатки та програми .....	10
Налаштування мережі .....	10
Використання телевізійних функцій за допомогою голосових команд .....	10
Використання універсального пульта дистанційного керування .....	11
Важлива заява про послуги мережі .....	11
Мультимедійний плеср .....	12
Усунення несправностей .....	13
Технічні характеристики .....	13
Інструкція по установці підставки.....	14
Використання настінного кріплення .....	15

## Попередження про безпеку


Дякуємо за вибір високопродуктивного та багатофункціонального інтелектуального світлодіодного телевізора, виробленого нашою компанією. Ця дорогоцінна річ принесе вам кращі аудіовізуальні задоволення. Дизайн цього виробу враховував фактори, що впливають на особисту безпеку, а сам продукт пройшов строгі випробування перед доставкою. Однак неправильна експлуатація може привести до ураження електричним струмом та пожежі. Щоб забезпечити безпеку, продовжити термін експлуатації цього виробу та переконатися, що найкращі характеристики цього продукту можуть бути повністю використані, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та етикетку з маркуванням перед використанням та дотримуйтесь наступних інструкцій з безпеки. Зберігайте посібник користувача для подальшого використання.

	<b>Попередження</b>	Може привести до жертв
	Вказати поведінку, яка повинна бути заборонена	
	<b>Увага!</b>	Це може спричинити тілесні ушкодження або втрату майна
	Вказати операції, які повинні бути виконані	

### За наступних умов

- Збої живлення або нестабільна напруга.
- Ненормальний звук або запах від пристрою.
- Шнур живлення змінного струму пошкоджений.
- Телевізор пошкоджений внаслідок падіння, стуку або удару.
- Будь-яка рідина або сторонні речовини у телевізор.

**Негайно вимкніть телевізор, від'єднайте шнур живлення від розетки та зверніться до уповноваженого персоналу з обслуговування.**

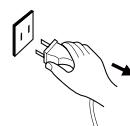

- Якщо побутовий газ або інші легкозаймисті гази витікають, не від'єднуйте шнур живлення телевізора або інших електричних приладів; замість цього негайно закрійте клапан газу та відкрийте двері та вікна.

**⚠ Попередження**

- 🚫 • Використовуйте лише джерело живлення 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц.
  - Усі кабелі можна підключати або витягувати лише після вимкнення електроживлення.
  - Не встановлюйте телевізор у нестабільному положенні, інакше це може привести до його падіння, пошкодження або навіть пожежі.
  - Не використовуйте телевізор у середовищі:
    1. Під прямими сонячними променями, вологою, не піддавайте перегріву, переохолодженню або там де сильний пил;
    2. З легкозаймистою або вибуховою речовиною;
    3. З легкозаймистим або ідким газом;
    4. У ванній, кухні тощо.
  - Не використовуйте пошкоджену або неправильну розетку та переконайтесь, що вилка та розетка підключені належним чином.
  - Зберігайте штепсель та розетку від пилу та металевих деталей.
- Не пошкоджуйте шнур живлення:**
1. Забороняється замінювати та ремонтувати кабель живлення;
  2. Не ставте важкі предмети на кабель живлення;
  3. Тримайте шнур живлення подалі від джерел нагрівання;
  4. Не тягніть шнур живлення для відключення телевізора;
- Не підключайте занадто багато приладів на одну розетку, інакше це може спричинити пожежу завдяки великому енергоспоживанню.
  - Не піддавайте телевізор дії відкритого вогню (наприклад, запаленої свічки), інакше це може спричинити ураження електричним струмом або пожежі.
  - Не ставте ємність заповненою водою на телевізорі, щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі, спричиненого попаданням краплі води всередину телевізора.
  - Запобігайте потраплянню гострих предметів, металу або рідини в роз'єми або вентиляційні отвори телевізору, щоб уникнути короткого замикання та пошкодження виробу, а також ураження електричним струмом.
  - Отвори на корпусі призначенні для виділення тепла, щоб гарантувати, що всі внутрішні компоненти не будуть досягати надмірно високої температури і можуть працювати нормально протягом тривалого часу. Будь ласка, не закривайте отвори під час встановлення телевізора.

**⚠ Попередження**

- 🚫 Не торкайтесь штекера мокрими руками, інакше це може спричинити ураження електричним струмом.
- ⚠ Не вмикайте телевізор у грозову погоду; натомість від'єднайте шнур живлення та роз'єм антени, щоб уникнути удару блискавки.
- 🚫 Не розбирайте телевізор самостійно, це може привести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться до кваліфікованого персоналу для технічного обслуговування.

**⚠ Увага!**

- Не дозволяйте дітям залазити на телевізор.
- Не тримайте дрібні аксесуари доступними дітям, щоб уникнути ковтання.
- Якщо телевізор довго не використовуватиметься, будь ласка, вимкніть пристрій і від'єднайте шнур живлення.
- Перед очищеннем телевізора відключіть живлення шнур і протріть м'якою тканиною; не використовуйте хімічні реактиви та уникайте потрапляння сторонніх речовин у пристрій. Неправильне очищенння (наприклад, рідина для чищення, вода тощо) може привести до пошкодження зовнішнього вигляду виробу, стирання інформації, що надрукована, і, як наслідок, пошкодження компонентів телевізору.
- Щоб відрегулювати положення або кут нахилу телевізора, від'єднайте всі дроти і переміщуйте повільно, щоб уникнути його падіння.
- Не натираєте екран твердим предметом, не стукайте, не згинайте і не стискайте екран.
- Не використовуйте машину відразу після перенесення машини в місце з високою температурою від низької температури, що може спричинити запотівання всередині машини та збої.
- Якщо в результаті поломки дисплею рідина, що міститься всередині, бризкає на шкіру, негайно промийте чистою водою протягом 15 хвилин і зверніться до лікаря.
- Для перенесення телевізора, візьміться за його кути і тримайте за задню поверхню; не застосовувати силу та натискання до панелі.
- Відображення одного і того ж зображення протягом тривалого часу або активне зображення із фіксованими словами, піктограмами залишать на екрані «стійкість зображення», яке не зникає після тривалого вимкнення. На це небажане явище не поширюється гарантія.



### Увага!

- Правильний (здоровий) перегляд телевізора:
  1. Дивитися при достатньому освітленні; погане освітлення або тривалий перегляд може зашкодити очам.
  2. Відрегулюйте гучність, щоб уникнути пошкодження слуху.
- Для відключення живлення, від'єднайте шнур живлення пристрою від мережі.
- Якщо використовується штепсельна вилка або прилад який відключає пристрій, він повинен забезпечити простоту експлуатації.
- Шнур живлення повинен бути надійно підключений. Штепсельна вилка може спричинити іскри та пожежу, якщо вона не щільно під'єднується до розетки мережі живлення.
- Усі технічні характеристики в керівництві користувача та на упаковці можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Якщо є незначне відхилення між керівництвом користувача та фактичними функціями та специфікаціями, останнє має перевагу.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.

## Монтаж та підключення

### Список упаковки


1. Телевізор.
2. Посібник користувача.
3. Пульт дистанційного керування.
4. Шнур живлення (або приєднаний до телевізора).


## Кріплення телевізора

### Поради щодо встановлення

- Телевізор слід встановлювати біля розетки змінного струму для зручного підключення та відключення.
- Для вашої безпеки, будь ласка, виберіть відповідний настінний кронштейн або основу.
- Щоб уникнути травм, телевізор потрібно розмістити на стійкій площині або закріпити на міцній стіні.
- Попросіть кваліфікований персонал встановити телевізор на стіні. Неправильне встановлення може привести до нестабільності телевізора.
- Не розміщуйте телевізор у місцях, схильних до механічних вібрацій.
- Не розміщуйте телевізор там, де можуть потрапити комахи.
- Не встановлюйте телевізор на кондиціонері, інакше внутрішня панель дисплея може конденсувати вологу та спричинити несправність.
- Не розміщуйте телевізор в місцях із сильним магнітним полем, інакше йому можуть заважати та пошкоджуватись електромагнітні хвилі.

### Встановіть з урахуванням

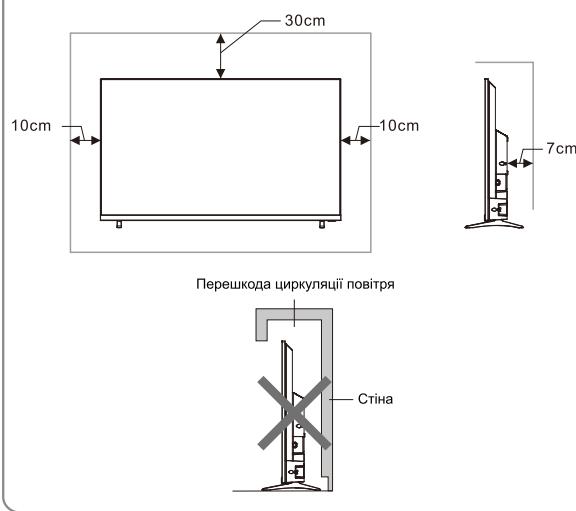

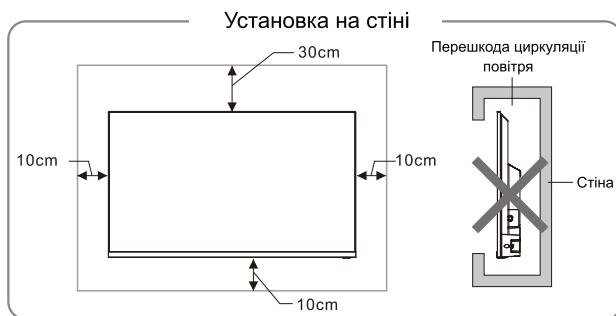

### Вентиляція

- Будь ласка, забезпечте простір, принаймні навколо телевізора, як показано на малюнку.
- Не закривайте вентиляційні отвори та не вставляйте будь-які предмети у корпус.
- Не розміщуйте пристрій у обмеженому просторі, наприклад книжкову шафу або вбудовану шафу, якщо телевізор не провітрюється належним чином.



### Попередження

Ніколи не розміщуйте телевізор у нестабільному місці. Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Для уникнення багатьох травм, особливо дітей, необхідно вжити прості запобіжні заходи, такі як:


- Використовуйте кріплення або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- Переконайтесь, що телевізор не звисає над краєм опори меблів.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових шафах), не закріпивши меблі та телевізор на відповідній опорі.
- Не кладіть телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть бути розташовані між телевізором і допоміжними меблями.
- Навчіть та попередьте дітей про небезпеку підйому на меблі, щоб дістатися до телевізора або його елементів управління.


Якщо ваш телевізор необхідно перемістити, слід застосувати ті ж заходи, що й зазначені вище.

## Підключення периферійного обладнання


### Примітка:

1. Коли вам потрібно підключити пристрій, який підтримує функцію ARC, виберіть інтерфейс HDMI-2.
2. Роз'єм HDMI може реалізувати функцію роз'єму DVI із зовнішнім комутатором HDMI / DVI.
3. Периферійне обладнання та кабелі, описані в цьому посібнику, слід купувати окремо.

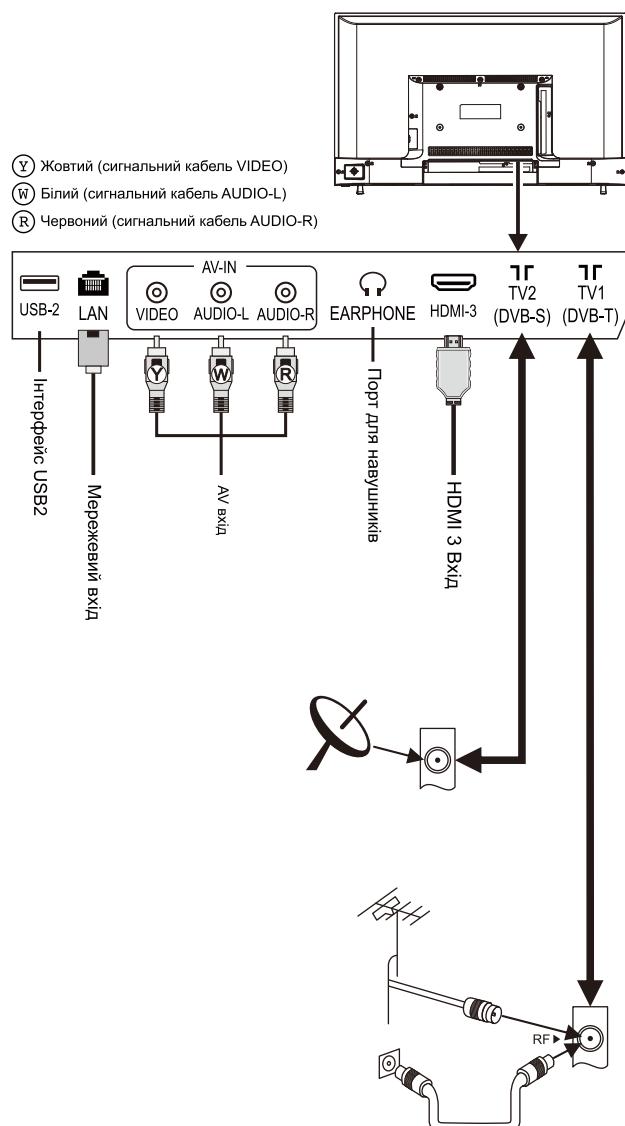

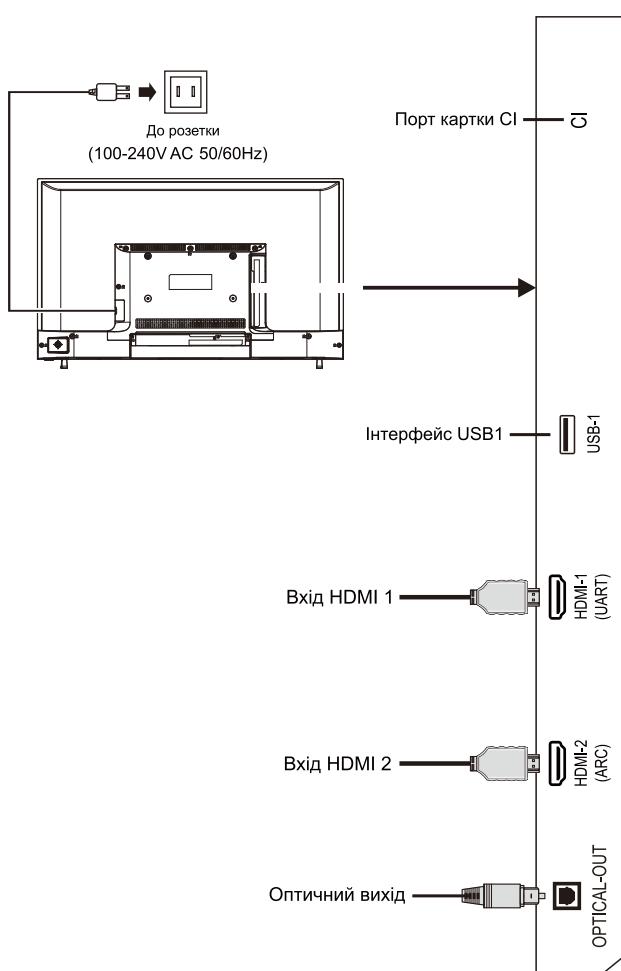

## Клавіші управління панеллю

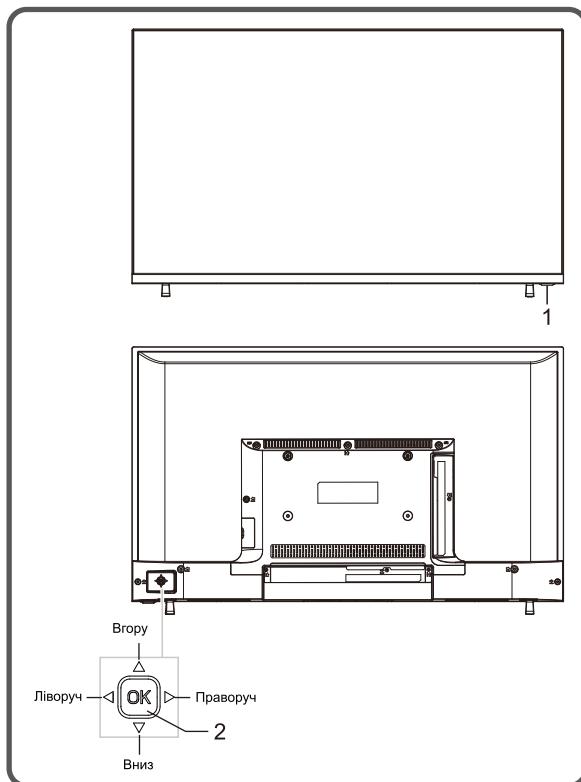

### Попередження

**Підключаючи зовнішню антенну до сигнального порту телевізора, спочатку вимкніть головний вимикач живлення телевізора. Не встановлюйте зовнішню антенну поруч біля високовольтної електромережі, щоб уникнути ураження електричним струмом. Антена дротової мережі, підключена до цього телевізора, повинна бути ізольована від захисного заземлення, інакше це може спричинити пожежу або інші небезпеки.**

1. Світлодіодний індикатор живлення та вікно прийому сигналів пульта дистанційного керування.

2. Комбінації клавіш:

Увімкнення або режим очікування за допомогою OK-клавіші:

- ①. Коли підключений шнур живлення до електричної мережі ви можете натиснути кнопку OK, щоб увімкнути Телевізор.
- ②. Коли телевізор увімкнено, продовжуйте натискати кнопку OK, щоб перейти в режим очікування.

Після увімкнення телевізора натисніть OK:

- ①. У режимі, коли не відображається екранне меню, натисніть кнопку OK, щоб відобразити меню функцій.
- ②. Під час роботи з екранним меню натисніть OK, щоб перейти та підтвердити операцію.

Переміщення коромисла вгору / вниз / вліво / вправо:

- ①. У режимі телевізора перемістіть регулятор вгору / вниз, щоб вибрати канал.
- ②. У режимі, коли не відображено меню, перемістіть клавішу ліворуч/праворуч для зменшення / збільшення гучності.
- ③. В режимі відображення меню перемістіть клавішу вгору / вниз / ліворуч / праворуч для управління меню.

**Примітка:**

- Зовнішній вигляд варіюється залежно від моделі, і фактичний товар має перевагу.
- \* Будь ласка, використовуйте пульт дистанційного керування для використання більшості функцій роботи.

**Пульт**

Зніміть кришку відсіку для батарейок і вставте дві батареї типу АА (1,5 В); переконайтесь, що полярність батарей відповідає позначці полярності ``+`` та ``-`` у відсіку для батарей пульта дистанційного керування.

**Підключення Magic Remote****Дізнайтесь більше про пульт «Magic»**

Ви можете легко та зручно вибрати потрібні вам функції, пересуваючи та натискаючи курсор на екрані телевізора, як і мишкою на екрані комп'ютера.

**Примітка:** Ви можете придбати Magic Remote окремо, якщо він не надається у комплекті.

**Підключення пульта «Magic»**

Щоб використовувати пульт, потрібно поєднати пульт дистанційного керування Magic із телевізором. З'єднайте Magic Remote перед використанням наступним чином:


- Увімкніть телевізор. Приблизно через 20 секунд наведіть пульт до телевізора, а потім натисніть клавішу [ ].
- Пульт дистанційного керування буде автоматично зареєстрований, і буде відображене повідомлення про завершення підключення на екрані телевізора.

**Примітка:** Якщо пульт «Magic» не вдалося зареєструвати, вимкніть і знову ввімкніть телевізор, а потім спробуйте зареєструватися знову.

**Перереєстрація пульта «Magic»**

Якщо вказівник пульта «Magic» не відображається на телевізорі, потрібно зареєструвати його повторно.

- Тримайте пульт дистанційного керування у напрямку до телевізора і натискайте клавішу [GUIDE], доки не з'явиться інструкція.
- Раніше зареєстрований пульт дистанційного керування скасовується, а потім реєструється знову.

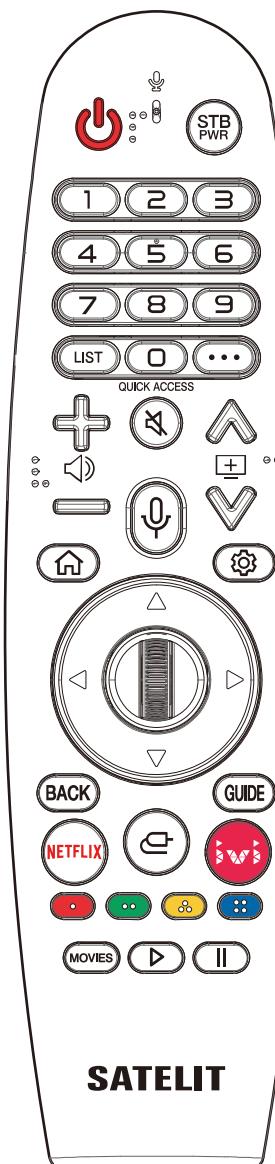**Використання пульта****Використання пульта дистанційного керування**

Коротко натисніть клавішу дистанційного керування, щоб отримати доступ до різних функцій.

# Натисніть і утримуйте клавішу дистанційного керування, щоб отримати доступ до різних функцій.

Клавіші	Функції
Power (⊕)	Перемикання між режимом очікування та робочим режимом.
STB PWR	Увімкнення живлення STB приставки.
0~9	Виберіть номери каналу.

0 (QUICK ACCESS)	(# З'явиться екран редагування ШВІДКОГО ДОСТУПУ.)
LIST	Перевірка збережених програм.
• • •	Відображаються додаткові клавіші на пульті дистанційного керування.
VOL+/- ( + ⏪ ⏩ - )	Регулює рівень гучності.
¶	Вимкнути / увімкнути звук телевізора. (# Увійдіть в меню налаштувань.)
🔉	Знайдіть рекомендований контент. Натисніть і утримуйте клавішу під час розмови для використання функції розпізнавання голосу. <b>Примітка:</b> Рекомендаційна послуга може бути недоступною залежно від країн, в яких ви перебуваєте.
CH+/- ( ▲ ■ ▼ )	Регулює рівень гучності.
🏠	Відображає головне меню. (# Відображає список, який використовувався раніше)
⚙️	Вхід у меню швидких налаштувань. (# Входить до меню Усі налаштування)
△, ▽, ⏪, ⏩	Виберіть елементи або відрегулюйте значення.
Wheel ( ⓘ )	Прокрутіть вгору та вниз, щоб переключити канали або інтерфейси. Натисніть цю клавішу, щоб підтвердити операцію.
BACK	Перехід до попереднього кроку. (# Закриває меню.)
GUIDE	Ви можете перевірити програму.
NETFLIX	Відкриєте програму Netflix. (Можна використовувати лише після завантаження.)
➡️	Вибір джерела вхідного сигналу. (# Вхід на головну інформаційну панель.)
▶️	Відкриєте додаток. (Можливо використовувати лише після завантаження.)
• Чорвона клав. •• Зелена клав. ••• Жовта клав. ••• Синя клавіша	Спеціальні функціональні клавіші.
MOVIES	Пошук фільмів.
▷ (play)	Відтворення.
	Пауза.

**Примітка:** Функції пультів дистанційного керування різняться залежно від країни. Будь ласка, зверніться до фактичного пристрою.

### Використання Magic Remote

- Якщо струсити пульт дистанційного керування Magic вліво та вправо або повернути його колесо ( ⓘ ), одночасно наводячи його на телевізор, на екрані телевізора з'явиться вказівник. Якщо ви рухаєте пульт дистанційного керування у потрібному напрямку, вказівник слідує за рухом.
- Перемістіть вказівник у потрібне місце та натисніть клавішу [ ⓘ ], щоб виконати функцію.
- Якщо вказівник не використовувався протягом певного періоду часу, він зникне.
  - Коли вказівник зникне з екрана, струсіть Magic Remote вправо та вліво. Потім він з'явиться знову.
  - Вказівник зникне, якщо натиснути клавішу [ △ ] / [ ▽ ] / [ ⏪ ] / [ ⏩ ], і пульт буде працювати як звичайний пульт.

### Примітка:

- Якщо вказівник не відповідає плавно, ви можете скинути вказівник, перемістивши його до краю екрану.
- Використовуйте пульт дистанційного керування в межах вказаного діапазону (в межах 10 метрів). Пристрій може не працювати належним чином, коли перебуває за межами робочої відстані або коли перешкода перешкоджає прямому огляду.
- Залежно від периферійних пристрій (бездротовий маршрутизатор, мікрохвильова піч тощо) можуть виникати збої в зв'язку.
- Ударі можуть призвести до несправності пульта дистанційного керування Magic.
- Будьте обережні, щоб не вдарити в сусідні меблі, обладнання або інших людей під час користування пультом дистанційного керування Magic.

### Заходи безпеки при користуванні пультом дистанційного керування

- Під час роботи пульта дистанційного керування повинен бути спрямований на датчик дистанційного керування. Предмет, розміщений між пультом дистанційного керування та датчиком пульта дистанційного керування, може перешкоджати нормальній роботі.
- На пульти дистанційного керування не повинно бути сильних вібрацій. Крім того, не встановлюйте та не ставте пульт дистанційного керування під прямими сонячними променями, оскільки потужність нагрівання може призвести до деформації пульта дистанційного керування.
- Помилка пульта дистанційного керування може статися, коли датчик пульта знаходиться під прямим сонячним промінням або сильним освітленням; у цьому випадку, будь ласка, змініть кут освітлення, або керуйте пультом дистанційного керування поблизу датчика пульта.
- Низький рівень заряду батареї впливатиме на відстань дистанційного керування, і в цьому випадку батарею слід замінити новою. Якщо пульт дистанційного керування триватиме в режимі очікування протягом тривалого часу або батарея розрядиться, вийміть її, щоб запобігти корозії пульта дистанційного керування через витік батареї, що може призвести до пошкодження та виходу з ладу пульта дистанційного керування.
- Будь ласка, не використовуйте батареї різних типів. Не дозволяється використовувати старі та нові акумулятори разом; батареї слід замінювати попарно.
- Не кидайте батареї у вогонь, не заряджайте та не розкладайте їх; не заряджайте, не замикайте, не розбирайте / не збираїте, не нагрівайте та не спалюйте використані батареї. Будь ласка, утилізуйте відпрацьовані батареї відповідно до відповідних норм щодо охорони навколишнього середовища.

## Основні операції

### Примітка:

- Операції з кнопками відносяться до роботи з пультом дистанційного управління. Для операції з кнопками управління на панелі телевізора зверніться до пояснення роботи «**Кнопки панелі управління**».
- Клавіша [>] означає клавішу напрямку, а клавіша [>] (відтворення) означає функціональну клавішу програмування.
- Інструкція по роботі з меню в цьому керівництві пояснюється відповідно до TV режиму. Операції в інших режимах аналогічні режиму в TV, і користувачі можуть сприймати їх як довідкові.
- Перед установкою переконайтесь, що живлення стабільно.
- Програмне забезпечення для різних країн відрізняється. Конкретне програмне забезпечення встановлено відповідно до наявного продукту.
- У зв'язку з тим, що продукт постійно оновлюється, програмне забезпечення може бути оновлено в будь-який час. В разі розбіжності роботи продукту із описом в цій інструкції, дійсним являється програмне забезпечення, яке використовується на пристрой.

## Увімкнення / Режим очікування

Перед включенням телевізора переконайтесь, що джерело живлення стабільне.

Підключіть шнур живлення до електричної розетки, а потім натисніть клавішу [ $\downarrow$ ] на телевізорі. Натисніть клавішу [ $\square$ ], щоб увійти до першого меню використання.


- Встановіть мову, країну та часовий пояс відповідно до ваші потреби, потім виберіть **Далі** та натисніть клавішу [ $\square$ ] для наступного кроку. Ви також можете вибрати **Вийти з першого використання** та натиснути клавішу [ $\square$ ] для виходу.
- Перевірте, чи підключений використовуваний пристрой до телевізора, потім виберіть **Далі** та натисніть клавішу [ $\square$ ] для наступного кроку.
- Встановіть Wi-Fi, потім виберіть **Далі** та натисніть клавішу [ $\square$ ] для наступного кроку, або виберіть клавішу  $\triangleright$  та та натисніть [ $\square$ ], щоб пропустити крок.
- Якщо Wi-Fi підключено, прочитайте «**Ласкаво просимо до послуг Smart TV**» та виберіть «**Далі**», щоб або укласти угоду користувача і погодитися, або ви можете прийняти рішення пізніше. (Якщо ви використовуєте дротове підключення до мережі, можливо, вам не доведеться виконувати ці дії.)

- Виберіть спосіб перегляду ТБ, виберіть «Далі» та натисніть [ $\square$ ], щоб перейти до наступного кроку. Потім визначте місцезнаходження, виберіть «Далі» та натисніть [ $\square$ ], щоб перейти до наступного кроку.
- Виберіть режим налаштування програми та параметр налаштування антени, після чого телевізор почне автоналаштування. Виберіть Готово та натисніть [ $\square$ ], щоб перейти до наступного кроку.
- Підключіть телевізор до ThinQ відповідно до ваших потреб, або ви можете вибрати Далі та натиснути клавішу [ $\square$ ], щоб пропустити цей крок. Потім виберіть Закрити та натисніть клавішу [ $\square$ ], щоб завершити налаштування першого використання, або виберіть Назад, щоб повернутися до попереднього кроку.
- Під час налаштування ви можете натиснути клавішу [ $\triangleleft$ ], щоб вибрати піктограму  $\square$ , та натиснути [ $\square$ ], щоб повернутися до попереднього кроку. У включеному стані натисніть клавішу [ $\downarrow$ ], щоб переключитися у режим очікування.

**Спеціальні поради:** Цей пристрой використовує технологію енергозбереження. Пристрой автоматично переходить в режим очікування в заданий час сну;

## Вибір джерела сигналу

До телевізора можна підключати різні пристрої та переглядати високоякісні зображення. Якщо відеопристрій має порти HDMI, AV та інші відеовиходи, ви можете вибрати один із них і підключитися до відповідних входних портів телевізора. Після підключення увімкніть пристрой і натисніть клавішу [ $\square$ ], а потім виберіть **Домашня інформаційна панель** та натисніть клавішу [ $\square$ ], щоб увійти. Натисніть [ $\triangle$ ] / [ $\nabla$ ] / [ $\triangleleft$ ] / [ $\triangleright$ ] виберіть вхідний сигнал і натисніть клавішу [ $\square$ ] для підтвердження.

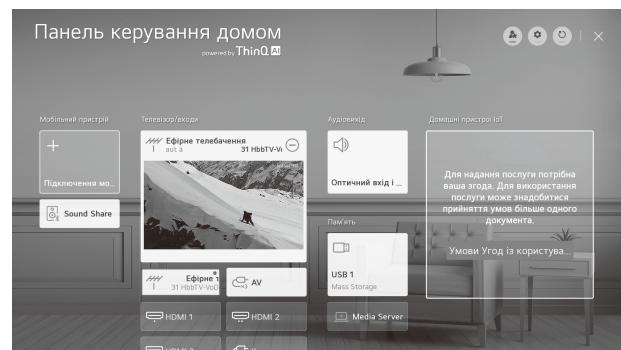

## Опис роботи меню

Натисніть клавішу [⊗], щоб відобразити головне меню на екрані:



PROGRAMM EINSFESTIVAL SD FINDET IHR AUF ASTRA 19.2°

1. Натисніть клавішу [△] / [▽], щоб вибрати меню з режиму **зображення, режиму звуку, звуку, таймера вимкнення, мережі, усіх налаштувань, режиму редактування**.


2. Натисніть клавішу [⊗], щоб увійти до підменю.
3. Натисніть клавішу [△] / [▽], щоб вибрати пункт у меню.
4. Натисніть клавішу [⊗] для підтвердження.
5. Натисніть клавішу [△] / [▽] / [ $\leftarrow$ ] / [ $\rightarrow$ ], щоб відрегулювати значення або налаштування.
6. Натисніть клавішу [BACK], щоб повернутися до попереднього підменю.

**Примітка:** Пароль за замовчуванням для системи блокування: **0000**.

## Smart TV

Натисніть клавішу [⊜], щоб показати домашню сторінку.


1. Натисніть клавішу [ $\leftarrow$ ] / [ $\rightarrow$ ], щоб вибрати Веб-браузер та натисніть клавішу [△];

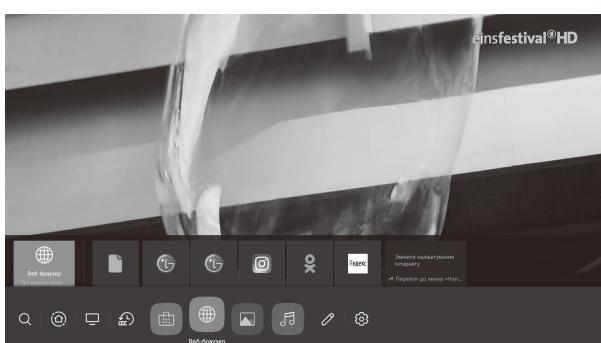

2. Натисніть клавішу [ $\leftarrow$ ] / [ $\rightarrow$ ], щоб вибрати програму, і натисніть клавішу [⊗], щоб запустити програму;
3. Натисніть клавішу [BACK], щоб повернутися до попередньої сторінки.

**Примітка:** Перед виходом в Інтернет підключіть телевізор до Інтернету. Детальніше див. У розділі «Налаштування мережі».

## Налаштування мови

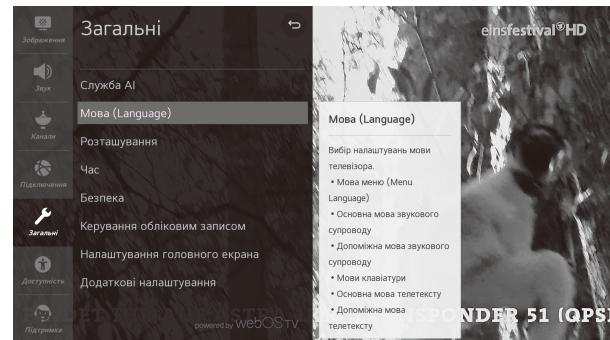

Натисніть клавішу [⊗], виберіть **Усі налаштування**

**Загальні** > **Мова** та натисніть клавішу [⊗], щоб увійти.


Натисніть клавішу [△] / [▽], щоб вибрати елемент, і натисніть клавішу [⊗], щоб увійти. Потім натисніть клавішу [△] / [▽], щоб вибрати потрібну мову, і натисніть [⊗], щоб підтвердити.

## Сканування програми

Налаштуйте програми перед першим переглядом телевізора. Перед скануванням переконайтесь, що антена підключена належним чином.

Натисніть клавішу [⊗], виберіть **Усі налаштування**

**Програми** > **Налаштування програм та налаштування**, а потім натисніть клавішу [⊗], щоб увійти.

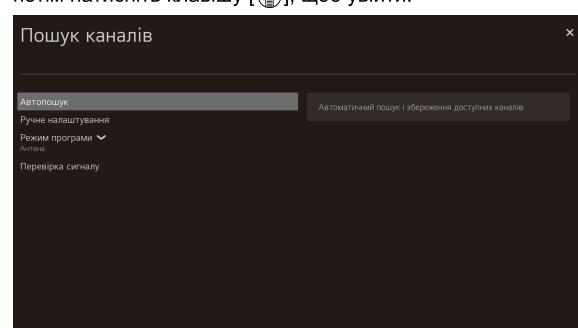

## Автонастройка

1. Виберіть **Автонастройка** і натисніть клавішу [⊗], а потім встановіть режим настройки програми та параметри налаштування, тоді машина починає автоматичний пошук.
2. Натисніть клавішу [BACK], потім у спливаючому вікні виберіть **Так** і натисніть [⊗], щоб пропустити поточний пошук і повернутися на попередню сторінку.

## Ручне налаштування

**Примітка:**

- Перед ручним налаштуванням слід встановити програму

**Режим: антена, кабель, супутник.**

- Після вибору режиму супутника вам потрібно встановити **налаштування супутника**.

### Антена DTV / Антена TV

1. Виберіть **Ручне налаштування**> **Антена DTV / Антена Телевізор**, а потім натисніть клавішу [ ], щоб увійти.
2. Для DTV антени встановіть **частоту (кГц)**, **Пропускна здатність (МГц)** і встановіть **VHF CH.**, потім телевізор починає пошук.
3. Для прийому сигналу через антenu телевізора встановіть систему **зберігання, система, група, програма, назва**. Потім натисніть [<>] / [<] і натисніть клавішу [ ], щоб розпочати пошук.

### Кабельне DTV / Кабельне телебачення

1. Виберіть **Ручне налаштування**> **Кабельний DTV / Кабельне телебачення**, потім натисніть клавішу [ ], щоб увійти.
2. Для кабельного телебачення встановіть **частоту (кГц), швидкість передачі символів (KS / s), модуляція**, потім телевізор починає пошук.
3. Для кабельного телебачення встановіть **сховище, систему, діапазон, програма, назва**. Потім натисніть клавішу [<>] / [<], і натисніть клавішу [ ], щоб розпочати пошук.


### Супутникове телебачення

1. Виберіть **Ручне налаштування**, а потім натисніть [ ]
2. Для супутникового DTV встановіть **Супутник 1, Транспондер, Мережевий пошук**, тоді телевізор починає пошук.

## Додатки та програми

Натисніть клавішу [ ], потім клавішу [<>] / [<], щоб вибрати веб-браузер, і натисніть клавішу [ ] для входу. натисніть клавішу [ ] / [ ] / [ ] / [ ], щоб вибрати програму, і натисніть клавішу [ ], щоб увійти.

## Налаштування мережі

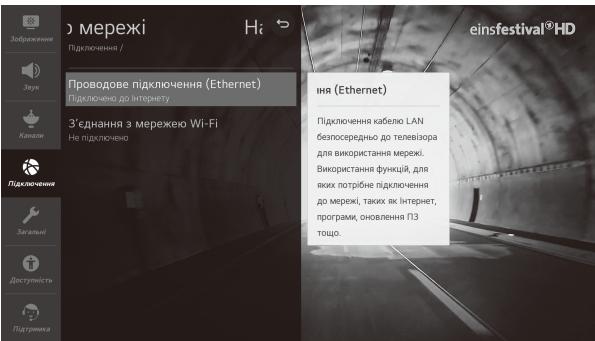

### ■ Wi-Fi

1. Натисніть клавішу [ ], потім виберіть **Мережа**> **Підключення Wi-Fi** і натисніть клавішу [ ], щоб увійти. Виберіть **Off / On** [ ] і натисніть клавішу [ ], щоб увімкнути його, а потім сигналы бездротової мережі автоматично шукатимуться у вашому телевізорі.

Пошук мережі без **локатор** іконки означає, що апарат підключається до мережі без пароля. Мережа з іконкою **локатор** означає, що вона зашифрована, і для підключення до мережі потрібно ввести правильний пароль.

2. Виберіть мережу, до якої потрібно підключитися, у списку мереж і натисніть клавішу [ ];
3. Введіть пароль для підключення до мережі та вийдіть з клавіатури, а потім виберіть **Підключитися** та натисніть клавішу [ ], щоб підключитися до мережі.

### ■ Підключення через порт Ethernet

Натисніть клавішу [ ], а потім виберіть **Мережа**> **Дротове Підключення (Ethernet)**.

- Якщо маршрутизатор, підключений до мережі, підтримує функція DHCP, що підключає телевізор та маршрутизатор дротом, то телевізор автоматично підключиться до мережі.
- Якщо автоматичне налаштування не підтримується, ви можете вибрати Редагувати та натиснути клавішу [ ] для входу. Встановіть IP-адресу, маску підмережі, шлюз, DNS-СЕРВЕР, потім виберіть **Підключитися** та натисніть клавішу [ ] для підтвердження.

## Використання телевізійних функцій за допомогою голосових команд

Ви можете легко і швидко отримати доступ до різних функцій телевізора за допомогою розпізнавання мови.

1. Натисніть і утримуйте клавішу [ ] на пульти дистанційного керування та вимовіть функцію, яку ви хочете запустити, або ключове слово, яке ви хочете використовувати для пошуку.
2. Після того, як ви відпустите клавішу [ ], після мовного введення, запускається відповідна функція.

### Примітка:

- Деякі моделі можуть не підтримуватися.
- Ваше місцезнаходження повинно відповідати мові для точних результатів пошуку. Деякі функції можуть бути недоступні, якщо налаштування вашого місцезнаходження та мовні параметри відрізняються.
- Ви можете змінити мову відповідно до налаштувань мови. Мови, доступні для функцій розпізнавання голосу, можуть бути змінені відповідно до політики експлуатації послуг.
- Деталі послуги можуть залежати від моделі.
- Зверніть увагу, що послуга AI може бути змінена, вилучена або припинена, без попередження користувача виробником або його постачальником.
- Мова для розпізнавання голосу буде автоматично встановлена залежно від обраної мови меню.

#### Застереження щодо розпізнавання мови

- Для розпізнавання голосу потрібен пульт дистанційного керування Magic, який певні моделі можуть не підтримувати.
- Щоб використовувати всі функції розпізнавання мови, потрібно встановити програми, регіон тощо. В іншому випадку деякі функції використовувати не можна.
- Для використання функції розпізнавання мови потрібно мати підключення до мережі.
- Якщо у вас є з'єднання з мережею, вам потрібно прийняти умови використання розпізнавання мови.
- Щоб керувати телевізійною приставкою, підключеною до телевізора за допомогою функції розпізнавання голосу, перейдіть до пункту Усі налаштування> Підключення> Налаштування підключення пристрою> Універсальні налаштування управління, щоб налаштовувати універсальний пульт дистанційного керування.
- Рекомендується направляти Magic Remote до приставки після голосового введення.
- Швидкість розпізнавання мови може змінюватися залежно від характеристик користувача (гучність голосу, вимова, акцент та швидкість розмови) та оточення (шум та гучність телевізора).
- Щоб досягти точного розпізнавання вашої мови, ви повинні вимовляти слова повільно і точно з відповідною гучністю голосу на відстані близько 10 см від мікрофона пульта дистанційного керування Magic.
- Якщо ваша мова не розпізнана належним чином, функція розпізнавання мови може діяти інакше, ніж ви передбачали спочатку.

## Використання універсального пульта дистанційного керування

Автоматичне налаштування універсального пульта дистанційного керування

Налаштувавши універсальний пульт дистанційного керування, ви можете керувати периферійними пристроями (програвач Blu-ray / DVD, домашній кінотеатр, приставка тощо) за допомогою пульта дистанційного керування Magic, а не за допомогою спеціальних пультів дистанційного керування. Підключіть пристрой, які потрібно налаштувати, до HDMI IN телевізора та ввімкніть живлення пристроя. Телевізор розпізнає підключений пристрой для автоматичного встановлення універсального пульта дистанційного керування без ручного налаштування.

Примітка:

- Після налаштування універсального пульта дистанційного керування вам можливо, доведеться виконати деякі додаткові налаштування користувача.
- На завершення може знадобитися кілька секунд налаштування універсального пульта дистанційного керування.

- У деяких моделях ви можете встановити універсальний пульт дистанційного керування лише після перетворення на вхід підключенного пристроя.
- Залежно від підключенного пристроя, функція автоматичного налаштування універсального пульта дистанційного керування (автоматичне підключення пристроя) може не підтримуватися.

Налаштування універсального пульта дистанційного керування вручну

Якщо універсальний пульт дистанційного керування не встановлений автоматично або він підключений до AV IN, ви можете встановити його вручну.

- Натисніть клавішу [⚙], а потім виберіть Усі налаштування> Підключення> Налаштування підключення пристрою> Універсальні налаштування управління.
- Виберіть тип пристроя, який потрібно встановити.
- Виконайте налаштування універсального пульта дистанційного керування відповідно до вказівок на екрані. Ви можете змінити або скасувати універсальні налаштування пульта дистанційного керування.

Примітка:

- Цю функцію можна використовувати лише з пультом Magic.
- Ви можете придбати Magic Remote окремо якщо він не поставляється в комплекті.
- Змініючи налаштування на пристрой, переконайтесь спочатку, що його увімкнено.
- Після підключення до мережі ви можете налаштовувати універсальний пульт дистанційного керування з найновішими версіями програмного забезпечення.
- Функція ручного налаштування для універсального пульта дистанційного керування не підтримується для ігрової консолі.
- Деякі клавіші можуть не працювати в залежності від моделі зовнішнього пристроя.
- Направляйте пульт дистанційного керування Magic на потрібний пристрой. Переконайтесь, що перед пристроем немає предметів, щоб сигнал пульта дистанційного керування добре приймався.

## Важлива заява про послуги мережі

Весь вміст та послуги, отримані від цього телевізора, належать третьій стороні та захищені законами про авторське право, патентне право, право на товарний знак та / або інше право інтелектуальної власності.

Зазначений вміст та послуги призначені лише для ваших некомерційних цілей. Заборонено використовувати будь-який вміст або послугу без дозволу власника вмісту або постачальника послуг.

Наша компанія не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі та випадкові втрати або збитки, спричинені доступом вашого або третьої сторони до будь-якого вмісту чи послуги, будь-якої інформації чи програмного забезпечення третьої сторони за допомогою цього телевізора за будь-яких обставин.

Служба третьої сторони може бути змінена, видалена або зупинена без попереднього повідомлення. Наша компанія не передбачає і не гарантує постійну доступність певної послуги чи вмісту протягом будь-якого періоду часу.

Наша компанія не несе відповідальності за пов'язані із зазначеною послугою вмістом. Крім того, ми не несемо жодної відповідальності за обслуговування клієнтів, стосовно цих послуг. Будь ласка, безпосередньо зв'яжіться з відповідним постачальниками послуг, якщо у вас виникли проблеми та запити щодо відповідних послуг або контенту.

## Мультимедійний плеєр

Натисніть клавішу [], потім натисніть клавішу [] / [], щоб вибрати «Фото та відео» або «Музика».

**■ Відтворення файлів на локальному дисковому пристрії:** Перед відтворенням файлів на локальному диску вставте USB-накопичувач у інтерфейс USB.

Натисніть клавішу [] та натисніть [] / [], щоб вибрати цільовий файл, і натисніть [], щоб відтворити його. Або натисніть [], вибравши «Фото та відео» або «Музика», та виберіть локальний дисковий пристрій у каталозі файлів, а потім натисніть клавішу [] для входу. Виберіть цільову папку та натисніть клавішу [], щоб увійти до папки. Потім натисніть [] / [] / [] / [], щоб вибрати цільовий файл, і натисніть [], щоб відтворити його. Натисніть клавішу [], щоб повернутися на попередню сторінку.

### Увага:

USB-накопичувач, який має вбудовану програму автоматичного розпізнавання або використовує власний драйвер, може бути нерозпізнаний.

- Деякі USB-накопичувачі можуть не підтримуватися або працювати неправильно.
- Якщо ви використовуєте USB-подовжувач, USB-накопичувач може не розпізнатись або не працювати належним чином.
- Будь ласка, використовуйте лише USB-накопичувачі, відформатовані за допомогою файлової системи FAT32 або NTFS OC Windows.
- Рекомендується використовувати зовнішній жорсткий диск USB із номінальною напругою 5 В або менше та номінальним струмом 500 мА або менше. Якщо ви використовуєте пристрій, який вимагає вищої напруги / струму, ніж номінальна напруга / струм, він може не працювати належним чином через відсутність струму.
- Рекомендується використовувати USB-концентратор або USB-накопичувач із джерелом живлення.

- Ми рекомендуємо використовувати запам'ятовуючий пристрій ємністю 32 ГБ для пам'яті USB та 2 ТБ або менше для жорсткого диска USB.
- Якщо жорсткий диск USB з функцією енергозбереження не працює, вимкніть і ввімкніть жорсткий диск, щоб він працював належним чином. Для отримання додаткової інформації див. Посібник користувача для жорсткого диска USB.
- Дані на USB-накопичувачі можуть бути пошкоджені, тому рекомендується створити резервну копію всіх важливих файлів. Користувачі відповідають за управління даними. Виробник не несе відповідальності.
- Натисніть клавішу [] на пульті дистанційного керування. Щоб вийняти USB-накопичувач, виберіть (**Eject**), який з'явиться вгорі, коли ви зупинитеся на USB-накопичувачі, який потрібно вийняти, і натисніть клавішу [] для підтвердження. Якщо від'єднати USB-накопичувач, не вибралиши (**Eject**), у вашому телевізорі або запам'ятовуючому пристрої може статися помилка.
- Коли ви підключаете USB-накопичувач файлової системи, що не підтримується телевізором до порту USB IN, з'являється повідомлення про форматування. Щоб використовувати підключений USB-накопичувач, спершу відформатуйте пристрій. Після форматування всі дані накопичувача USB будуть видалені та сформовані як файлова система NTFS або FAT32.
- Натисніть клавішу [] на пульті дистанційного керування. Виберіть підключений USB на **домашній панелі інструментів > Зберігання** та натисніть клавішу [] для входу. Натисніть кнопку Формат, щоб відформатувати USB-накопичувач.
- При підключення USB-накопичувача можна створити файл / папку для надання послуг Smart TV, таких як збереження та отримання ескізів.

## Усуення несправностей

- **На телевізійних зображеннях з'являються плями сніжинок, а супровідний звук має шум.**
  1. Переконайтесь, що антennий штекер надійно закріплений, або кабель є в добром стані.
  2. Перевірте тип антени (VHF / UHF).
  3. Відрегулюйте напрямок і положення антени.
  4. Спробуйте використовувати підсилювач сигналу.
- **На екрані немає ні зображення, ні звуку. Індикатор не світиться.**

Перевірте, чи підключена лінія електроживлення.
- **На телевізійних зображеннях спостерігаються пунктирні лінії або смуги.**

Не використовуйте електричний фен біля телевізора. Відрегулюйте напрямок антени, щоб зменшити завади сигналу.
- **На екрані телевізора з'являються подвійні зображення.**
  1. Використовуйте високоорієнтовану антenu.
  2. Відрегулюйте напрямок антени.
- **Зображення безбарвні.**

Введіть Усі налаштування> Зображення> Налаштування режиму зображення> Налаштування кольору, щоб збільшити насиченість кольору.
- **Телевізор не має супровідного звуку.**
  1. Налаштуйте гучність належним чином.
  2. Натисніть клавішу гучності на пульті дистанційного керування, щоб скасувати режим вимкнення звуку.
- **На екрані телевізора відсутні зображення вхідного сигналу. Індикатор блимає.**
  1. Перевірте, чи сигнальний з'єднувальний кабель не закріплений або відпадає. Підключіть його знову.
  2. Телевізор може бути в режимі очікування, будь ласка перезавантажте його.
- **Відстань до пульта дистанційного керування невелика або не піддається контролю.**
  1. Видаліть перешкоди, щоб уникнути блокування пульта управління і вікна прийому.
  2. Замініть батарею.
- **Онлайн-відтворення відео відбувається дуже повільно.**
  1. Будь ласка, збільшіть пропускну здатність мережі до вищої швидкості.
  2. Будь ласка, спробуйте замінити адреси доступу на кращі ресурси.
- **Телевізор працює повільно, збій системи, або не можливо працювати з машиною.**

Спочатку відключіть блок живлення та підключіть блок живлення приблизно через 1-2 хвилини, а потім знову увімкніть телевізор.

## Технічні характеристики

### Головний блок

Макс. роздільна здатність	1366×768
Блок живлення	100V-240VAC 50/60Hz
Потужність динаміка	6W+6W
Робоче середовище:	
Температура	5°C~40°C
Відносна вологість	20%~80%
Атмосферний тиск	86kPa~106kPa
Середовище зберігання:	
Температура	-20°C~55°C
Відносна вологість	20%~80%
Атмосферний тиск	86kPa~106kPa

### Розміри (Д × Ш × В) і вага

Без підставки	Розпакування: 720×68×427 (мм3)
Включаючи підставку	Розпакування: 720×172×446 (мм3) Упаковка: 789×109×477 (мм3) Вага нетто: 3,9 кг Вага брутто: 5,2 кг

### Технічні характеристики телевізора

1. Підтримувані системи: ATV + DTV (DVB-T / C / S2).
2. Телевізор (RF): імпеданс 75 Ом.
3. AV-відеовхід:  $1 \pm 0,1\text{Vp-p}$ .
4. AV-аудіовхід:  $0,2 \sim 2\text{Vrms}$ .
5. Відеовхід HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
6. Розмір внутрішньої пам'яті відповідно до фактичної конфігурації.
7. Конкретна ємність кешу відповідно до фактичної конфігурації.
8. Бездротове підключення: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).
9. Інтелектуальна операційна система: webOS 5.0.

### Режим відображення HDMI


Режим відео			
№	Режим	Розширення	Частота онов.
1	SD	720×480i/p	60Hz
2		720×576i/p	50Hz
3	HD	1280×720p	50Hz
4			60Hz
5	FHD	1920×1080i/p	50Hz
6			60Hz

### Управління живленням

Режим	Споживання енергії
	32"
Нормальна робота	$\leq 55\text{W}$
В режимі очікування	$\leq 0.5\text{W}$

## Основні інструкції зі встановлення

Спершу покладіть телевізор на пласку поверхню і визначте ліву та праву опору, а також напрямок встановлення спереду й позаду, після чого встановіть опори у нижній частині задньої кришки телевізора, як показано стрілкою на малюнку. Вирівняйте отвори для гвинтів та затягніть гвинти (зверніть увагу, що опорний модуль має бути підігнаний до підставки, інакше опори буде неможливо встановити).


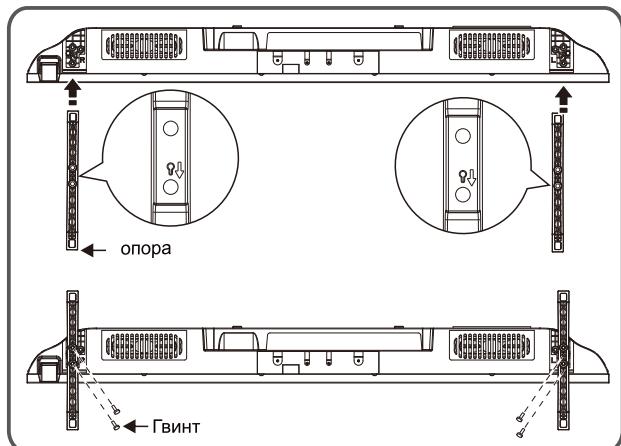


**Примітка:** Фактичний вигляд опори та телевізора можуть відрізнятися від зображень. Будь ласка, зважайте на фактичний пристрій.

## Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні

### ! Попередження

- Для монтажу телевізора на стіні необхідно придбати відповідний монтажний кронштейн.
- Щоб запобігти падінню, переконайтесь, що допустиме навантаження на стіну, на якій планується встановлення кронштейна, принаймні у 4 рази перевищує вагу телевізора із настінним кронштейном.
- Дивіться інструкції зі встановлення, надані разом із телевізором та настінним кронштейном.
- Переконайтесь що у частині стіни, на якій планується встановлення настінного кронштейна, не проходять кабелі або трубопровід.
- Для встановлення краще звернутися до професійного спеціаліста. Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, травми або пошкодження, спричинені неналежним встановленням телевізора.

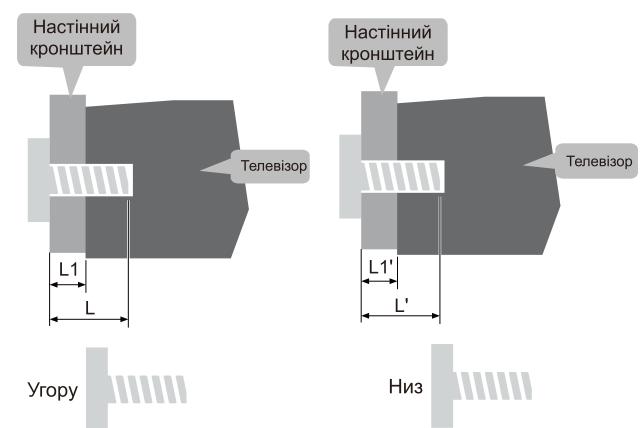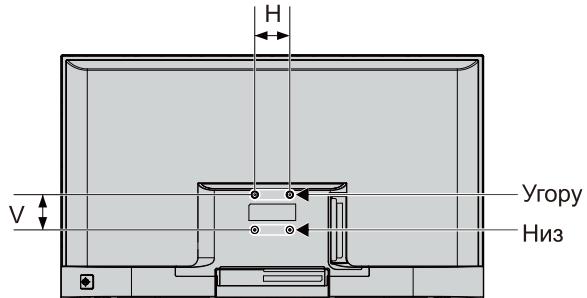

L1: Товщина настінного кронштейна

L1': Товщина настінного кронштейна

Відстань між отворами у стіні (H×V) (мм)	Необхідні гвинти (рекомендована довжина гвинта) (мм)
200 x 100	Верх: 2 × M4 (L=8+L1), дрібні гвинти для кріплення Низ: 2 × ST4 (L'=8+L1'), самонарізні гвинти із пласкою голівкою

**Примітка:**

- Якщо перед встановленням в отворах для гвинтів настінного кронштейна будуть виявлені будь-які інші гвинти, їх необхідно вийняти та відкласти для майбутнього використання.
- Необхідно придбати гвинти для кріплення на стіні відповідно до вашої конкретної ситуації.
- Якщо в комплекті аксесуарів будуть самонарізні гвинти із пласкою голівкою, ви повинні вирішити, чи відповідають вони фактичним умовам кріплення настінного кронштейна.

Самонарізні гвинти із пласкою голівкою ST4×10 мм,  
2 шт. (додатково)

# SATELIT™

Best choice

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель:  
32H9200WS

Телевизор с LED-экраном



**SMARTtv**  
powered by  
**webOS TV**

Для надлежащего использования изделия внимательно прочтайте эту инструкцию.  
Рекомендуется хранить эту инструкцию для будущего использования. Изображение в этой  
инструкции приведены только с ознакомительной целью.



## Содержание

<b>Предупреждение о безопасности .....</b>	1
<b>Монтаж и подключение .....</b>	3
Комплект поставки .....	3
Крепление телевизора .....	3
Подключение периферийного оборудования .....	4
<b>Клавиши управления панелью .....</b>	5
<b>Пульт .....</b>	6
Подключение пульта «Magic» .....	6
Использование пульта .....	6
<b>Основные операции .....</b>	8
Включение / Режим ожидания .....	8
Выбор источника сигнала .....	8
Описание работы меню .....	9
Smart TV .....	9
Выбор языка .....	9
Сканирование программы .....	9
Дополнение .....	10
<b>Использование универсального пульта дистанционного управления.....</b>	11
<b>Важное заявление об услугах сети.....</b>	12
<b>Мультимедийный плеер.....</b>	12
<b>Решение проблем .....</b>	13
<b>Технические характеристики.....</b>	13
<b>Инструкция по установке основы.....</b>	14
<b>Использование настенного крепления для телевизора .....</b>	15
<b>УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.....</b>	16

## Предупреждение о безопасности


Спасибо за выбор высокопроизводительного и многофункционального интеллектуального светодиодного телевизора, произведенного нашей компанией. Дизайн этого изделия учитывал факторы, влияющие на личную безопасность, а сам продукт прошел строгие испытания перед доставкой. Однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и пожару. Инструкция пользователя распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические, предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации. Неправильная эксплуатация изделия может привести к поражению электрическим током и к пожару. Чтобы обеспечить безопасность, продлить срок эксплуатации, внимательно прочитайте инструкцию и этикетку с маркировкой перед использованием и следуйте инструкциям по безопасности. Храните руководство пользователя для дальнейшего использования.

	<b>Предупреждение</b>	Может привести к жертвам
	Указать поведение, которое должно быть запрещено	
	<b>Внимание</b>	Это может привести к повреждениям
	Указаны операции, которые должны быть выполнены	

**Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:**

- сетевой шнур или вилка повреждены;
- экран телевизора поврежден;
- при попадании на телевизор влаги;
- после падения телевизора.

**Немедленно выключите телевизор, отключите шнур питания от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.**

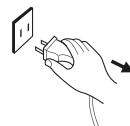



## Предупреждение

- Используйте только источник питания 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц.
  - Этот телевизор для обеспечения безопасности должен быть подключен к 3-контактной розетке.
  - Все кабели можно подключать или извлекать только после выключения электропитания.
  - Не устанавливайте телевизор в нестабильном положении, иначе это может привести к его падению, повреждению или пожару.
  - Не размещайте изделие:
    1. Под прямыми солнечными лучами;
    2. Возле легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ;
    3. В ванной, кухне и т.д.
  - Не используйте поврежденную или неправильную розетку и убедитесь, что вилка и розетка подключены должным образом.
  - Вилка изделия используется для отключения устройства, поэтому она должна быть доступна.
  - Храните вилку и розетку подальше от пыли и металлических деталей.
- Не повредите шнур питания:**
1. Не ставьте тяжелый предмет на шнур электропитания;
  2. Держите шнур питания подальше от источника нагрева;
  3. Не тяните шнур питания.
- Не подсоединяйте слишком много приборов в одну розетку, иначе это может привести к пожару благодаря большому энергопотреблению.
  - Не допускайте открытого огня (например, зажженной свечи).
  - Не устанавливайте емкость заполненную водой на телевизоре, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара, вызванными каплей воды.
  - Не суньте острые предметы, металл или жидкость в сигнальный разъем или вентиляционные отверстия, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения изделия, а также поражения электрическим током.
  - Отверстия на корпусе предназначены для выделения тепла, чтобы гарантировать, что все внутренние компоненты не будут достигать чрезмерно высокой температуры и могут работать нормально в течение длительного времени. Пожалуйста, не закрывайте отверстия при размещении.



## Предупреждение

- Не касайтесь штекера мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Не включайте телевизор в грозовую погоду; отсоедините шнур питания и разъем антенны, чтобы избежать удара молнии.
- Не разбирайте телевизор самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к квалифицированному персоналу для технического обслуживания.



## Внимание

- Не позволяйте детям залезать на телевизор.
- Если телевизор долго не будет использоваться, пожалуйста, выключите и отсоедините шнур питания.
- Перед очисткой телевизора отключите питание и протрите мягкой тканью; не используйте химические реактивы и избегайте попадания посторонних веществ в устройство. Неправильная очистка (например, жидкость для чистки, вода и т.д.) может привести к повреждению внешнего вида изделия, стиранию информации, повреждению компонентов.
- Чтобы отрегулировать положение или угол наклона телевизора, отсоедините все провода и двигайтесь медленно, чтобы избежать падения.
- Не натирайте экран твердым предметом, не сгибайте и не сжимайте экран.
- Не используйте телевизор сразу после переноса в места с контрастом температуры воздуха, это может привести к запотеванию внутри изделия.
- Если экран сломан и жидкость брызгает на кожу, немедленно промойте чистой водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
- Чтобы нести телевизор руками возьмитесь за углы и держите дно; не применяйте силу к панели.
- Отражая одно и то же изображение в течение длительного времени на экране останется «устойчивое изображение», которое не исчезнет после длительного отключения. На это нежелательное явление не распространяется гарантия.
- При неправильной установке литиевых батареи возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа. Батареи не должны быть подвергнуты чрезмерному нагреву от солнечного света, огня и т.п.



### Внимание

**Рекомендации для просмотр телевизора:**

1. Смотреть в оптимальном освещении; плохое освещение или длительный просмотр может повредить глаза.
2. Отрегулируйте громкость, чтобы не повредить слух.
3. Шнур питания должен быть надежно подключен.
4. Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

### Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 5 до 40 ° С
- относительная влажность воздуха от 20 до 80 %
- атмосферное давление от 86 до 106 к Па (от 650 до 800 мм рт. ст.)

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от -20 до -55°C и относительной влажности воздуха от 20 до 80 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки аппаратуры при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее пяти часов.



HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

## Монтаж и подключение


### Комплект поставки:


Телевизор, шт. - 1  
Стойка, комплект - 1  
Комплект винтов - 1  
Пульт Дистанционного Управления (ПДУ), шт. - 1  
Элемент питания ПДУ, шт - 2  
Эксплуатационная документация, комплект - 1  
Индивидуальная упаковочная тара, комплект - 1

### Крепление телевизора

#### Советы по установке

- Телевизор следует устанавливать у розетки переменного тока для удобного подключения и отключения.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, выберите соответствующий настенный кронштейн или основу.
- Чтобы избежать травм, телевизор нужно разместить на устойчивой плоскости или закрепить на прочной стене.
- Квалифицированный персонал устанавливает телевизор на стену. Неправильная установка может привести к нестабильности телевизора.
- Не ставьте телевизор в местах, подверженных механическим вибрациям.
- Не ставьте телевизор там, где могут быть насекомые.
- Не устанавливайте телевизор на кондиционере, иначе внутренняя панель дисплея может конденсировать влагу и вызвать неисправность.
- Не ставьте телевизор в местах с сильным магнитным полем, иначе могут возникать помехи.

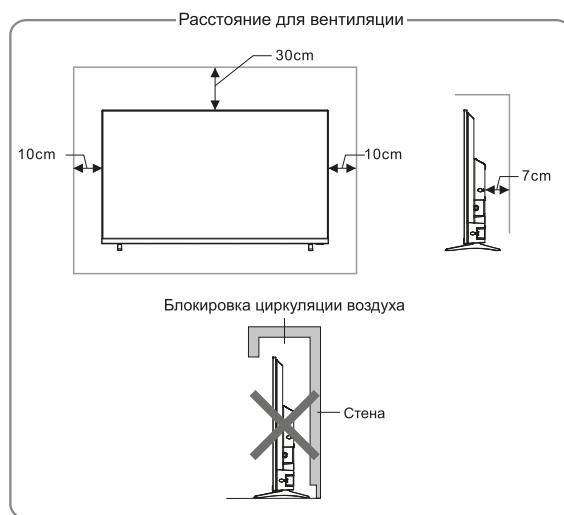

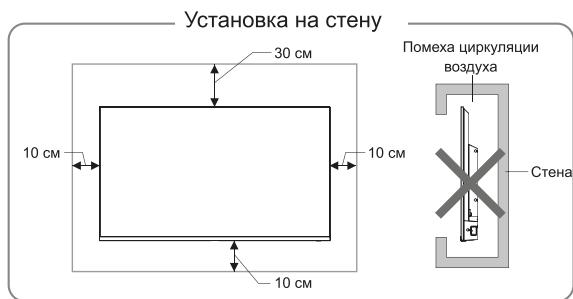**Вентиляция**

1. Минимальное расстояние вокруг аппарата для обеспечения необходимой вентиляции;
2. Не допускается перекрытие вентиляционных отверстий такими предметами, как, например, газеты, скатерти, занавески и т.п., что препятствует нормальной вентиляции аппарата;
3. Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, например книжный шкаф или встроенный шкаф, если телевизор не проветривается должным образом.


**Предупреждение**


Никогда не размещайте телевизор в нестабильном месте. Телевизор может упасть, вызвав серьезные травмы или смерть. Во избежание многих травм, можно принять простые меры предосторожности:

- Используйте шкафы или подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только ту мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не свисает над краем мебели.
- Не ставьте телевизор на высокую мебель (например, шкафах или книжных шкафах), не закрепив мебель и телевизор на соответствующей опоре.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут быть расположены между телевизором и мебелью.
- Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке

**Подключение периферийного оборудования****Примечание:**

1. Когда вам нужно подключить устройство, которое поддерживает функцию ARC, выберите интерфейс HDMI-2.
2. Разъем HDMI может реализовать функцию разъема DVI с внешним коммутатором HDMI / DVI.
3. Периферийное оборудование и кабели, описанные в данном руководстве, следует приобретать отдельно.

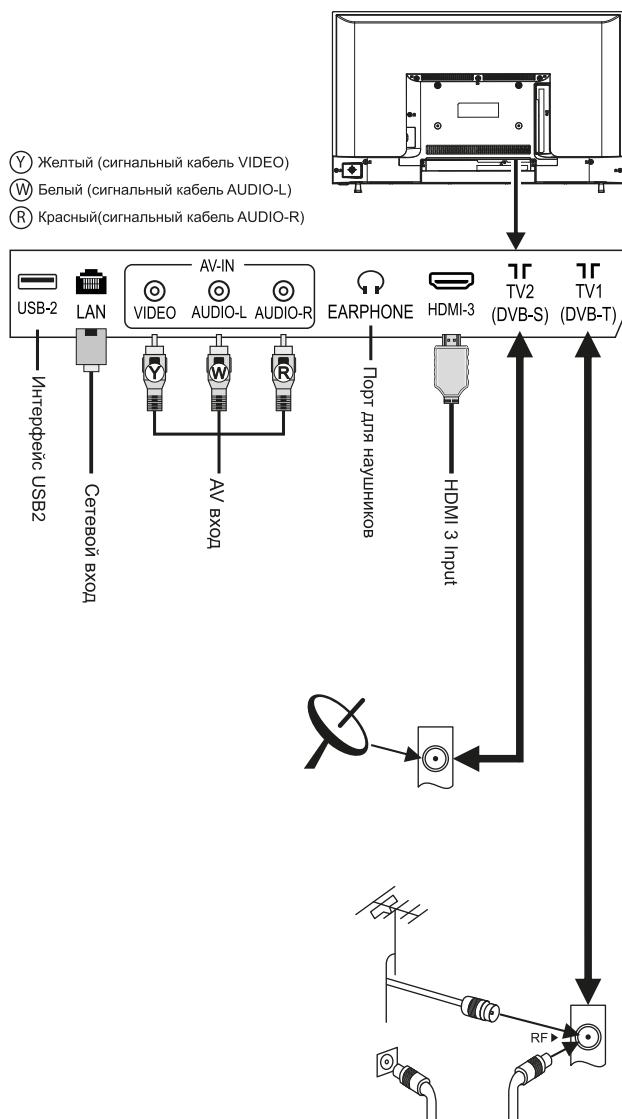


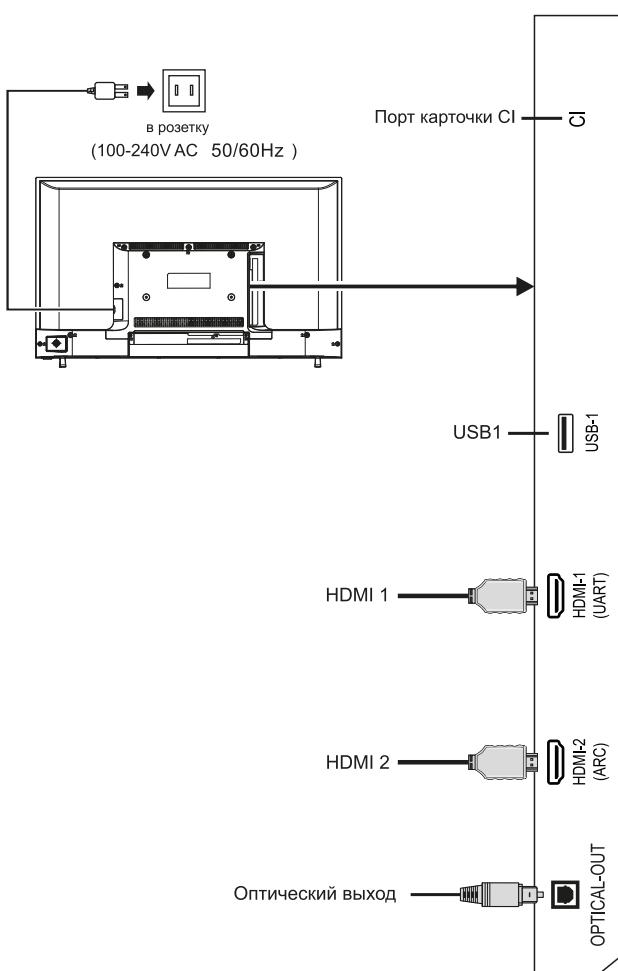

### Предупреждение

**Подключая внешнюю антенну к сигнальному порту телевизора, сначала выключите питание телевизора. Не подключайте внешнюю антенну к высоковольтной электросети, чтобы избежать поражения электрическим током. Антенна проводной сети, подключена к телевизору, должна быть заземлена, иначе это может привести к пожару.**

### Клавиши управления панелью

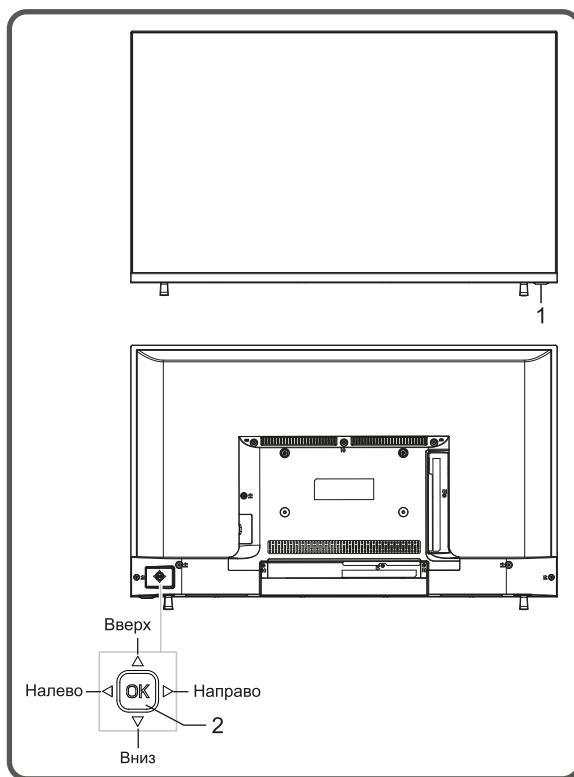

1. Индикатор питания и окно удаленного приема.
2. Комбинации клавиш:  
Включение или режим ожидания с помощью **OK**-клавиши:
  1. Когда подключен кабель питания вы можете нажать кнопку **OK**, чтобы включить телевизор.
  2. Продолжая нажимать кнопку **OK** можно перейти в режим ожидания.
 При включении телевизора нажмите **OK Rocker**:
  1. В режиме меню, нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить меню функций.
  2. При работе с экранным меню нажмите **OK**, чтобы подтвердить операцию.

#### Перемещение вверх / вниз / влево / вправо:

1. В режиме телевизора переместите регулятор вверх / вниз, чтобы выбрать канал.
2. В режиме меню, переместите клавишу влево / право для уменьшение / увеличение громкости.
3. В операционном меню OSD переместите клавишу вверх / вниз / влево / вправо для управления меню.

#### **Примечание:**

1. Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены
2. предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

## **Пульт**

Снимите крышку отсека для батареек и вставьте две батареи типа AA (No 5, 1,5 В); убедитесь, что полярность батарей соответствует отметке полярности «+» и «-» в отсеке для батарей пульта дистанционного управления.

## **Подключение пульта «Magic»**

#### **Узнайте больше о пульте «Magic»**

Вы можете легко и удобно выбрать нужные вам функции, передвигая и нажимая курсор на экране телевизора, как мышкой на экране компьютера.

**Примечание:** Вы можете приобрести Magic Remote отдельно, если он не предоставляется.

#### **Подключение пульта «Magic»**

Чтобы использовать его, нужно соединить пульт дистанционного управления Magic с телевизором. Соедините пульт «Magic» перед использованием следующим образом:

1. Включите телевизор. Примерно через 20 секунд наведите пульт к телевизору, а затем нажмите клавишу [ ].
2. Пульт дистанционного управления будет автоматически зарегистрирован, и сообщение о завершении подключение отображается на экране телевизора.


**Примечание:** Если пульт «Magic» не удалось зарегистрировать, выключите и снова включите телевизор, а затем попробуйте зарегистрироваться снова.

#### **Перерегистрация пульта «Magic»**

Если указатель пульта «Magic» не отображается на телевизоре, нужно зарегистрировать его повторно.

1. Держите пульт дистанционного управления к телевизору и нажмите клавишу [ GUIDE ], пока не появится инструкция.
2. Ранее зарегистрирован пульт дистанционного управления отменяется, а затем регистрируется снова.

## **Использование пульта**

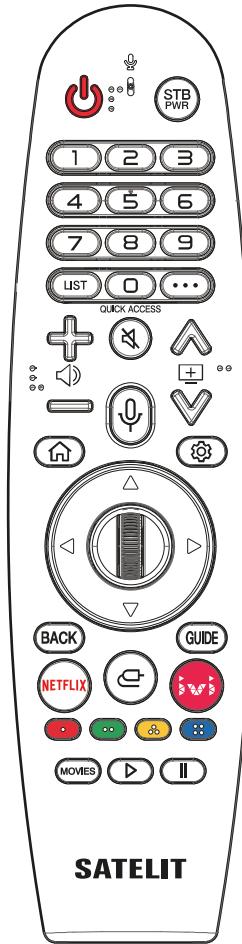

#### **Использование пульта дистанционного управления**

Коротко нажмите дистанционного управления для доступа к различным функциям.

# Нажмите и удерживайте клавишу дистанционного управления для доступа к различным функциям.

Клавиши	Функции
Power ( )	Переключение между режимом ожидания и рабочим режимом.
STB PWR	Включение питание STB приставки.
0~9	Выберите номер канала.
0 (QUICK ACCESS)	(Появится экран редактирования БЫСТРОГО ДОСТУПА.)
LIST	Проверка сохранившихся программ.
• • •	Отображаются дополнительные клавиши на пульте дистанционного управления.
VOL+/- (+ - =)	Регулирует уровень громкости.
🔇	Выключить / включить звук телевизора. (Войдите в меню настроек)

	Найдите рекомендуемый контент. Нажмите и удерживайте клавишу во время разговора для использования функции распознавания голоса. Примечание: опция доступна в зависимости от стран, в которых вы находитесь.
	Вы можете изменить программу.
	Отражает главное меню. (Отображает список, который использовался ранее)
	Вход в меню быстрых настроек. (Входит в меню Все настройки)
	Выберите элементы или отрегулируйте значения.
	Прокрутка вверх и вниз, чтобы переключить каналы или интерфейсы. Нажмите клавишу, чтобы подтвердить операцию.
	Переход к предыдущему шагу. (Закрывает меню.)
	Вы можете проверить программу.
	Откройте Netflix. (Можно использовать только после загрузки.)
	Выбор источника входного сигнала. (Вход на главную информационную панель.)
	Откройте приложение. (Можно использовать только после загрузки.)
• Красная клав.	Специальные функциональные клавиши.
•• Зеленая клав.	
•• Желтая клав.	
•• Синяя клав.	
MOVIES	Поиск фильмов.
▷ (play)	Воспроизведение.
	Пауза.

**Примечание:** Функции пультов дистанционного управления различаются в зависимости от страны.

### Использование пульта Magic

- Если встряхнуть пульт дистанционного управления Magic влево и вправо или повернуть его колесо ( ), одновременно наводя его на телевизор, на экране телевизора появится указатель. Если вы двигаете пульт дистанционного управления в нужном направлении, указатель следует за движением.
- Наведите курсор в нужное место и нажмите клавишу [ ], чтобы выполнить функцию.
- Если указатель не использовался определенное время, он исчезнет.
  - Когда указатель исчезнет с экрана, встряхните Magic Remote вправо и влево. Затем указатель появится снова.
  - Указатель исчезнет, если нажать клавишу [ △ ] / [ ∇ ] / [ ◁ ] / [ ▷ ], и пульт будет работать как обычный пульт.

#### Примечание:

- Если указатель не передвигается плавно, вы можете сбросить указатель, переместив его к краю экрана.
- Используйте пульт дистанционного управления в

пределах указанного диапазона (в пределах 10 метров). Устройство может работать неправильно, когда находится за пределами рабочего расстояния.

- В зависимости от периферийных устройств (беспроводной маршрутизатор, микроволновая печь и т.д.) могут возникать сбои в связи.
- Удары могут вызвать сбои в работе пульта Magic.
- Будьте осторожны, чтобы не натолкнуться на ближайшую мебель, электронное оборудование или других людей при использовании пульта Magic.

### Меры безопасности при использовании пульта дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления должен быть направлен на датчик дистанционного управления во время работы. Объект, помещенный между пультом дистанционного управления и датчиком могут препятствовать нормальной работе.
- Не допускайте сильной вибрации пульта дистанционного управления. Кроме того, пожалуйста, не устанавливайте и не размещайте пульт под прямыми солнечными лучами, так как мощность нагрева может привести к деформации пульта дистанционного управления.
- Неисправность пульта дистанционного управления может произойти, когда датчик пульта основного блока находится под прямыми солнечными лучами или сильным светом. В этом случае, пожалуйста, измените угол освещения или телевизора, или используйте пульт дистанционного управления рядом с датчиком дистанционного управления.
- Низкий уровень заряда батареи будет влиять на расстояние дистанции управления, в этом случае батарею следует заменить новой. Если пульт дистанционного управления будет оставаться в режиме ожидания в течение длительного времени или батарея разрядится, выньте ее, чтобы предотвратить коррозию пульта дистанционного управления из-за утечки батареи, что может привести к повреждению и выходу из строя пульта дистанционного управления.
- Пожалуйста, не используйте батареи разных типов. Не разрешается использовать старые и новые аккумуляторы вместе. Батареи следует заменять попарно.
- Не бросайте батареи в огонь, не заряжайте и не разлагайте их; не заряжайте, не замыкайте, не разбирайте / не собирайте, не нагревайте и не сжигайте использованные батареи. Просьба утилизировать использованные батареи в соответствии с положением по охране окружающей среды.

## Основные операции

**Примечание:**

- Операция с кнопками относится к работе с пультом дистанционного управления. Для операции с кнопками управления панелью обратитесь к объяснению операции «Клавиши управления панелью».
- Клавиша [ > ] означает клавишу направлении, а клавиша [ > ] (воспроизведение) означает функциональную клавишу проигрывания.
- Инструкция по работе с меню в этом руководстве объясняется в соответствии с TV режима. Операции в других режимах аналогичны режиму в TV и пользователи могут воспринимать их как справочные.
- Перед установкой убедитесь, что питание стабильно.
- Программное обеспечение в различных странах является различным. Конкретные операции с программным обеспечением должны осуществляться с учетом фактической ситуации.
- Поскольку продукт постоянно обновляется, программное обеспечение обновляется в любое время, если работа программного обеспечения отличается от фактической операции, пожалуйста, обратитесь к текущему продукту.

## Включение / Режим ожидания

Перед включением телевизора убедитесь, что источник питания стабильный.

Подключите шнур питания к электрической розетке, а затем нажмите клавишу [ ⌄ ] на телевизоре. Нажмите [ ⌂ ], чтобы войти в первое меню использования.

- Установите язык, страну и часовой пояс в соответствии с ваши потребности, выберите **Далее** и нажмите [ ⌂ ] для следующего шага. Вы также можете выбрать **Выйти с первого использования** и нажать клавишу [ ⌂ ] для выхода.
- Проверьте подключение используемых устройств к телевизору, выберите **Далее** и нажмите [ ⌂ ] для следующего шага.
- Установите Wi-Fi, выберите **Далее** и нажмите [ ⌂ ] для следующего шага, или выберите клавишу [ > ] и нажмите [ ⌂ ], чтобы пропустить шаг.
- Если Wi-Fi подключен, прочтайте «**Добро пожаловать к услугам Smart TV**» и выберите **Далее**, чтобы заключить соглашения пользователя, или принять решение позже. (Если вы используете проводное подключение к сети, возможно, вам не придется выполнять эти действия.)


- Выберите способ просмотра ТВ, выберите «Далее» и нажмите клавишу [ ⌂ ], чтобы перейти к следующему шагу. Затем определите свое местоположение, выберите «Далее» и нажмите клавишу [ ⌂ ], чтобы перейти к следующему шагу.
- Выберите режим настройки программы и параметр настройки антенны, после чего телевизор начнет автономную настройку. Выберите **Готово** и нажмите клавишу [ ⌂ ], чтобы перейти к следующему шагу.
- Подключите телевизор к LG ThinQ в соответствии с вашими потребностями, или вы можете выбрать **Далее** и нажать клавишу [ ⌂ ], чтобы пропустить этот шаг. Выберите **Закрыть** и нажмите [ ⌂ ], чтобы завершить настройку первого использования, или выберите **Назад**, чтобы вернуться к предыдущему шагу.
- Во время настройки вы можете нажать клавишу [ < ] , чтобы выбрать значок и нажать [ ⌂ ], чтобы вернуться к предыдущему шагу. Во включенном состоянии нажмите [ ⌄ ], чтобы переключиться на режим ожидания.

**Специальные советы:** Устройство использует технологию энергосбережения. Устройство автоматически перейдет в режим ожидания в заданное время сна;

## Выбор источника сигнала

К телевизору можно подключать различные устройства и просматривать высококачественные изображения.

Если видеоустройство имеет порты HDMI, AV и другие видеовыходы, вы можете выбрать один из них и подключиться к соответствующим входным портам телевизора. После подключения включите и нажмите [ ⌂ ], а затем выберите **Домашняя информационная панель** и нажмите [ ⌂ ], чтобы войти. Нажмите [ ⌄ ] / [ < ] / [ > ] выберите входной сигнал и нажмите [ ⌂ ] для подтверждения.

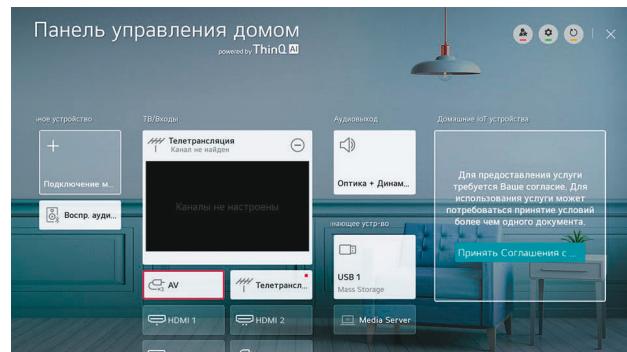

## Описание работы меню

Нажмите [⊗] для отображения главного меню на экране:




- Нажмите клавишу [△]/[▽], чтобы выбрать меню из режима **Режим изображения**, **Режим звука**, **Звуковой выход**, **Таймер сна**, **Сеть**, **Все настройки**, **Режим редактирования**.
- Нажмите клавишу [⊗], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [△] / [▽], чтобы выбрать пункт в меню.
- Нажмите клавишу [⊗] для подтверждения.
- Нажмите клавишу [△]/[▽]/[◀]/[▶], чтобы отрегулировать значение или настройки.
- Нажмите клавишу [BACK], чтобы вернуться к предыдущему подменю.

**Примечание:** Пароль по умолчанию для системы блокировки **0000**.

## Smart TV

Нажмите [⌂], чтобы показать домашнюю страницу.


- Нажмите [◀] / [▶], чтобы выбрать веб-браузер и нажмите клавишу [△];

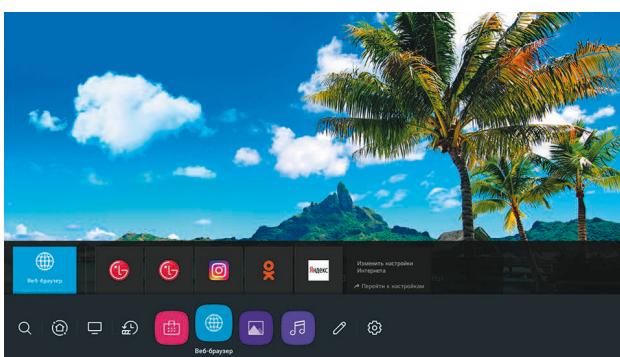

- Нажмите [◀] / [▶], чтобы выбрать программу и нажмите [⊗], чтобы запустить программу;
- Нажмите [BACK], чтобы вернуться к предыдущей странице.

**Примечание:** Перед выходом в Интернет подключите телевизор к интернету. Подробнее см. В разделе «Настройки сети».

## Выбор языка

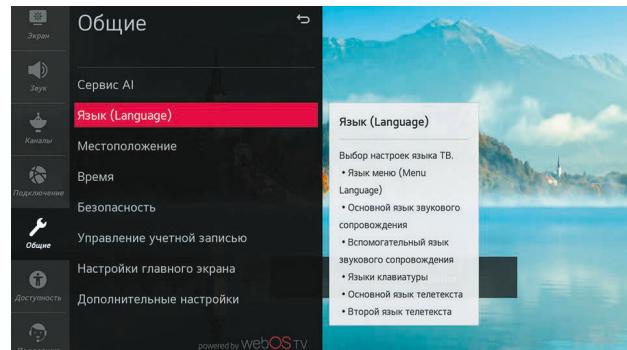


Нажмите [⊗] выберите **Все настройки**> **Общие**> **Язык** и нажмите [⊗], чтобы войти. Нажмите [△] / [▽], чтобы выбрать элемент и нажмите [⊗], чтобы войти. Нажмите клавишу [△] / [▽], чтобы выбрать нужный язык и нажмите [⊗] для подтверждения.

## Сканирование программы

Настройте программы перед первым просмотром телевизора. Перед сканированием проверьте подключение антennы.

Нажмите [⊗] выберите **Все настройки**> **Программы**> Настройка программ, а затем нажмите клавишу [⊗], чтобы войти.

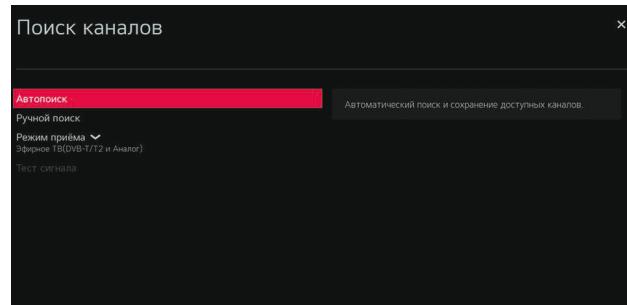

## Автонастройка

- Выберите **Автонастройка** и нажмите [⊗], а затем установите режим настройки программы и параметры настройки, тогда устройство начинает автоматический поиск.
- Нажмите [BACK], во всплывающем окне выберите **Да** и нажмите [⊗], чтобы пропустить текущий поиск и вернуться на предыдущую страницу.

## Ручная настройка

### Примечание:

- Перед ручной настройкой следует установить программу режим: **антенна**, **кабель**, **спутник**.
- После выбора режима спутника вам нужно установить **настройки спутника**.

### Антенна DTV / Антенна TV

- Выберите **Ручная настройка > Антенна DTV / Антенна Телевизор**, нажмите клавишу [ ], чтобы войти.
- Для DTV антенны установите частоту (кГц), пропускную способность (МГц) и установите VHF CH, затем телевизор начинает поиск.
- Для приема сигнала через antennу телевизора установите **Систему хранения, Система, Группа, Программа, Название**. Затем нажмите [ ] / [ ] для выбора [ ] или [ ] и нажмите [ ], чтобы начать поиск.

### Кабельное DTV / Кабельное телевидение

- Выберите **Ручная настройка > Кабельный DTV / Кабельное телевидение**, нажмите клавишу [ ], чтобы войти.
- Для кабельного телевидения установите частоту (кГц), скорость передачи символов (KS / s), модуляцию, потом телевизор начинает поиск.
- Для приема сигнала через antennу телевизора установите **Систему хранения, Система, Группа, Программа, Название**. Затем нажмите [ ] / [ ] для выбора [ ] или [ ] и нажмите [ ], чтобы начать поиск.


### Спутниковое телевидение

- Выберите **Ручная настройка** и нажмите [ ].
- Для спутникового DTV установите Спутник 1, Транспондер, Сетевой поиск, тогда телевизор начинает поиск.

## Дополнение

Нажмите [ ], затем клавишу [ ] / [ ], чтобы выбрать веб-браузер и нажмите [ ] для входа. Нажмите [ ] / [ ] / [ ] / [ ], чтобы выбрать программу и нажмите [ ], чтобы войти.

## Настройка сети

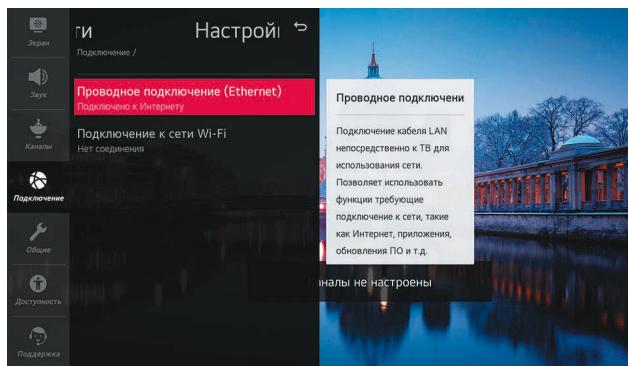

### ■ Wi-Fi

- Нажмите [ ] выберите **Сеть > Подключение Wi-Fi** и нажмите [ ], чтобы войти. Выберите **Off/On** [ ] и нажмите [ ], чтобы включить его, а затем сигналы беспроводной сети автоматически определяются в вашем телевизоре. Поиск сети без иконки означает, что аппарат подключается к сети без пароля. Сеть с иконкой означает, что она зашифрована, и для подключения к сети нужно ввести правильный пароль.
- Выберите сеть, к которой нужно подключиться, в списке сетей и нажмите [ ];
- Ведите пароль для подключения к сети и выйдите с клавиатуры, а затем выберите **Подключиться** и нажмите [ ], чтобы подключиться к сети.

### ■ Интеренет

Нажмите [ ] выберите **Сеть > Проводная Подключение (Ethernet)**.

- Если маршрутизатор, подключенный к сети, поддерживает функцию DHCP, что подключает телевизор и маршрутизатор проводом, то автоматически подключится к сети.
- Если автоматическая настройка не поддерживается, вы можете выбрать **Редактировать** и нажать клавишу [ ] для входа. Установите IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS-сервера, выберите **Подключиться** и нажмите [ ] для подтверждения.

## Использование телевизионных функций с помощью речи

Вы можете легко и быстро получить доступ к различным функциям телевизора с помощью распознавания речи.

- Нажмите и удерживайте клавишу [ ] на пульте дистанционного управления и произнесите функцию, которую вы хотите запустить, или ключевое слово, которое вы хотите использовать для поиска.
- Когда вы отпустите кнопку [ ] после речевого ввода, запускается соответствующая функция.

### Примечание:

- Некоторые модели могут не поддерживаться.
- Некоторые функции могут быть недоступны, если настройки вашего местонахождения и языковые параметры отличаются.
- Вы можете изменить язык в соответствии с настройками. Языки, доступные для функций распознавания голоса, могут быть изменены в соответствии с политикой эксплуатации услуг.
- Детали услуги могут зависеть от модели.
- Обратите внимание, что услуга ИИ может быть изменена или изъята, без предупреждения пользователя производителем или его поставщиками.

- Язык для распознавания голоса автоматически устанавливается в зависимости от выбранного языка меню.

#### **Предостережение относительно распознавания речи**

- Для распознавания голоса нужен пульт дистанционного управления Magic, который определенные модели могут не поддерживать.
- Чтобы использовать все функции распознавания речи, нужно установить программы, регион и тому подобное. В противном случае некоторые функции использовать нельзя.
- Для использования функции распознавания речи нужно иметь подключение к сети.
- Если у вас есть доступ, вам нужно принять условия использования распознавания речи.
- Чтобы управлять телевизионной приставкой, подключенной к телевизору с помощью функции распознавания голоса, перейдите к пункту **Все настройки> Подключения> Настройка подключения устройства> Универсальные настройки управления**, чтобы настроить универсальный пульт дистанционного управления.
- Рекомендуется направлять Magic Remote к телевизору после голосового ввода.
- Скорость распознавания речи может изменяться в зависимости от характеристик пользователя (громкость голоса, произношение, акцент и скорость разговора) и окружения (шум и громкость телевизора).
- Чтобы достичь точного распознавания вашего языка, вы должны произносить слова медленно и точно с уровнем громкости голоса на расстоянии около 10 см от микрофона пульта дистанционного управления Magic.
- Если ваша речь не распознана надлежащим образом, функция распознавания речи может действовать иначе, чем вы предполагали изначально.

## **Использование универсального пульта дистанционного управления**

### **Автоматическая настройка универсального пульта дистанционного управления**

Настроив универсальный пульт дистанционного управления, вы можете управлять периферийными устройствами (проигрыватель Blu-ray / DVD, домашний кинотеатр, приставка и т.д.) с помощью пульта дистанционного управления Magic, а не с помощью специальных пультов дистанционного управления. Подключите устройства, нужно настроить, к HDMI IN телевизора и включить питание устройства. Телевизор

распознает подключенное устройство для автоматической установки универсального пульта дистанционного управления без ручной настройки.

#### **Примечание:**

- После настройки пульта вам, придется выполнить некоторые дополнительные настройки пользователя.
- В завершение может потребоваться несколько секунд настройки универсального пульта дистанционного управления.
- В некоторых моделях можно установить универсальный пульт дистанционного управления только после преобразования на вход подключенного устройства.
- В зависимости от подключенного устройства, функция автоматической настройки универсального пульта дистанционного управления (автоматическое подключение устройства) не поддерживается.

### **Настройка универсального пульта дистанционного управления вручную**

Если универсальный пульт дистанционного управления не установлен автоматически или он подключен к AV IN, вы можете установить его вручную.

1. Нажмите клавишу [  ] выберите **Все настройки> Подключения> Настройка подключения устройства> Универсальные настройки управления**.

2. Выберите тип устройства, которое нужно установить.
3. Выполните настройки универсального пульта дистанционного управления в соответствии с указаниями на экране. Вы можете изменить или отменить универсальные настройки пульта дистанционного управления.

#### **Примечание:**

- Этую функцию можно использовать только с Magic Remote.
- Вы можете приобрести Magic Remote отдельно если это не предусмотрено.
- Изменяя настройки на устройстве, убедитесь что он включен.
- После подключения к сети можно настроить универсальный пульт дистанционного управления с новейшими версиями программного обеспечения.
- Функция ручной настройки для универсального пульта дистанционного управления не поддерживается для игровой консоли.
- Некоторые клавиши могут не работать в зависимости от модели внешнего устройства.
- Направляйте пульт дистанционного управления Magic на нужное устройство. Убедитесь, что перед устройством нет предметов, чтобы сигнал пульта дистанционного управления хорошо принимался.

## Важное заявление об услугах сети

Все содержимое и услуги, полученные от этого телевизора, принадлежат третьей стороне и защищены законами об авторском праве, патентном праве, праве на товарный знак и / или других правах интеллектуальной собственности.

Указанные услуги предназначены только для ваших некоммерческих целей. Запрещено использовать любое содержимое или услугу без разрешения владельца содержимого или поставщика услуг.

Наша компания не несет ответственности за любые прямые, косвенные и случайные потери или убытки совершенные вами или третьей стороной к любому содержанию или услуге, любой информации или программному обеспечению с помощью этого телевизора при любых обстоятельствах .

Служба третьей стороны может быть изменена, удалена или остановлена без предварительного уведомления. Наша компания не предполагает и не гарантирует постоянную доступность определенной услуги или содержания в течение любого периода времени.

Наша компания не несет ответственности за обслуживание клиентов. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими поставщиками услуг, если у вас возникли проблемы.

## Мультимедийный плеер

Нажмите [], затем нажмите клавишу [] / [], чтобы выбрать «Фото и видео» или «Музыка».

■ Воспроизведение файлов на локальном дисковом устройстве перед воспроизведением файлов на локальном диске вставьте USB-накопитель в порт USB.

Нажмите [] и нажмите [] / [], чтобы выбрать файл, и нажмите [], чтобы воспроизвести его. Или нажмите клавишу [] выбрав «Фото и видео» или «Музыка» и выберите локальное дисковое устройство в каталоге файлов, а затем нажмите клавишу [] для входа. Выберите целевую папку и нажмите [], чтобы войти в папки. Затем нажмите [] / [] / [] / [], чтобы выбрать целевой файл, и нажмите [], чтобы воспроизвести его. Нажмите [BACK], чтобы вернуться на предыдущую страницу.

### Внимание:

USB-накопитель, который имеет встроенную программу автоматического распознавания или использует собственный драйвер, может быть неопознанный.

- Некоторые USB-накопители могут не поддерживаться или работать неправильно.
- Если вы используете USB-удлинитель, USB-накопитель может не распознаться или работать неправильно.
- Пожалуйста, используйте только USB-накопители, отформатированные с помощью файловой системы FAT32 или NTFS, предоставленной Windows.
- Рекомендуется использовать внешний жесткий диск USB с номинальным напряжением 5 В или меньше и номинальным током 500 мА или меньше. Если вы используете устройство, которое требует высокого напряжения / тока, чем номинальное напряжение / ток, он может работать неправильно.
- Рекомендуется использовать USB-концентратор или USB-накопитель с источником питания.
- Мы рекомендуем использовать запоминающее устройство емкостью 32 ГБ для памяти USB и 2 ТБ или меньше для жесткого диска USB.
- Если жесткий диск USB с функцией энергосбережения не работает, выключите и включите жесткий диск, чтобы он работал должным образом. Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя для жесткого диска USB.
- Данные на USB-накопителе могут быть повреждены, поэтому рекомендуется создать резервную копию всех важных файлов. Пользователи отвечают за управление данными. Производитель не несет ответственности.
- Нажмите [] на пульте дистанционного управления, чтобы вынуть USB-накопитель, выберите (Eject), который появится вверху, когда вы остановитесь на USB-накопителе, который нужно вынуть и нажмите [] для подтверждения. Если отсоединить USB-накопитель, не выбрав (Eject), в телевизоре или запоминающем устройстве может произойти ошибка.
- Когда вы подключаете USB-накопитель файловой системы, которая не поддерживается телевизором, в порт USB IN, появляется сообщение о форматировании. Чтобы использовать подключенный USB-накопитель, сначала отформатируйте устройство. После форматирования все данные накопителя USB будут удалены и сформированы как файловая система NTFS или FAT32.
- Нажмите [] на пульте дистанционного управления. Выберите подключенный USB на домашней панели инструментов > Хранение и нажмите [] для входа. Нажмите кнопку Формат, чтобы отформатировать USB-накопитель.
- При подключении USB-накопителя можно создать случайный файл / папку для предоставления услуг Smart TV, таких как сохранение и получения эскизов.

## Решение проблем

- **На телевизионных изображениях появляются пятна снежинок, а сопроводительное звук имеет шум.**
  1. Убедитесь, что антенный штекер надежно закреплен, или кабель в хорошем состоянии.
  2. Проверьте тип антенны (VHF / UHF).
  3. Отрегулируйте направление и положение антенны.
  4. Попробуйте использовать усилитель сигнала.
- **На экране нет ни изображения, ни звука. Индикатор не светится.**

Проверьте подключение линии электропитания.
- **На телевизионных изображениях наблюдаются пунктирные линии или полосы.**

Не используйте электрический фен возле телевизора. Отрегулируйте направление антенны, чтобы уменьшить помехи.
- **На экране телевизора появляются двойные изображения.**
  1. Используйте высокоориентированную antennу.
  2. Отрегулируйте направление антенны.
- **Безцветные изображения.**

Ведите Все настройки> Фото> Настройка режима изображения> Настройка цвета, чтобы увеличить насыщенность цвета.
- **Телевизор не имеет сопроводительного звука.**
  1. Настройте громкость должным образом.
  2. Нажмите клавишу громкости [] на пульте дистанционного управления, чтобы отменить режим отключения звука.
- **На экране телевизора отсутствуют изображения входного сигнала. Индикатор мигает.**
  1. Проверьте, сигнальный соединительный кабель. Подключите его снова.
  2. Телевизор может быть в режиме ожидания, выполните перезагрузку.
- **Расстояние до пульта дистанционного управления небольшое или не поддается контролю.**
  1. Удалите помехи, чтобы избежать блокировки пульта управления и окна приема.
  2. Замените аккумулятор.
- **Онлайн-воспроизведения видео происходит очень медленно.**
  1. Пожалуйста, обновите пропускную способность сети.
  2. Пожалуйста, попробуйте заменить адреса доступа чтобы получить лучшие результаты.
- **Телевизор работает медленно, сбой системы.**

Сначала отключите блок питания и подключите блок питания примерно через 1-2 минуты, а затем снова включите телевизор.

## Технические характеристики

Максимальное разрешение	1366 × 768
Оптимальное разрешение	1360 × 768/60 Гц
Питание	100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Выходная мощность динамиков	6 + 6 Вт

Габаритные размеры (Д × Ш × В) и масса

Без подставки	720×68×427 (мм)
С подставкой	720×172×446 (мм) 789×109×477 (мм) Масса нетто: 3,9 кг Масса брутто: 5,2 кг

### Технические характеристики телевизора

1. Поддерживаемые системы: ATV + DTV (DVB-T / T2 / C / S / S2).
2. Телевизор (RF): дисбаланс 75 Ом.
3. AV-видеовход: 1 ± 0,1Vp-p.
4. AV-аудиовход: 0,2 ~ 2Vrms.
5. Видеовход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
6. Специфическая емкость внутренней памяти в соответствии с фактической конфигурацией.
7. Конкретная емкость кэша в соответствии с фактической конфигурацией.
8. Беспроводное подключение: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).
9. Интеллектуальная операционная система webOS 5.0.

### Режим отображения HDMI

Режим видео			
№	Режим	Разрешение	Частота обн.
1	SD	720×480i/p	60Hz
2		720×576i/p	50Hz
3	HD	1280×720p	50Hz
4			60Hz
5	FHD	1920×1080i/p	50Hz
6			60Hz


**Примечание:** В режиме UHD частота обновления 50 Гц и 60 Гц действует только во HDMI версии 2.0.

### Управление питанием

Режим	Потребление энергии
Нормальная работа	$\leq 55W$
В режиме ожидания	$\leq 0.5W$

## Инструкция по установке основания

Положите устройство на плоскую поверхность. Прикрепите подставки к нижней части задней крышки устройства таким образом, чтобы их передние стороны были направлены в сторону экрана. Имейте в виду, что левая и правая подставки должны быть установлены на соответствующих сторонах устройства в направлении стрелок на рисунке. Совместите отверстия для винтов и закрутите винты (обратите внимание, что подставки должны быть установлены, как показано на рисунке, в противном случае их не удастся прикрепить.)

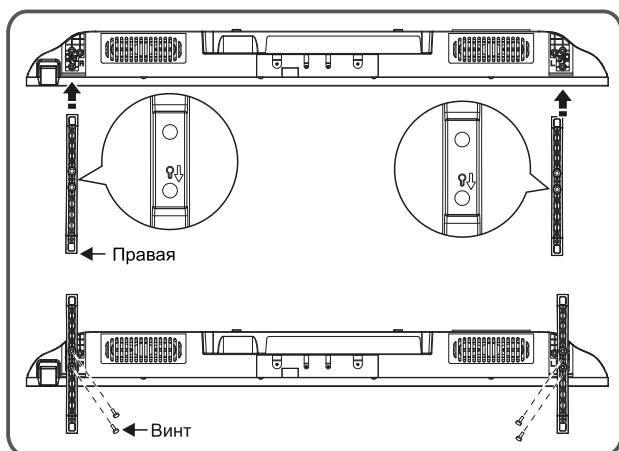


**Примечание:** Внешний вид устройства и подставок может отличаться от приведенного рисунка. Учитывайте особенности фактического устройства.

## Использование настенного крепления телевизора

### ! Предостережение

- Приобретите подходящее крепление для монтажа телевизора на стене.
- Удостоверьтесь, что настенное крепление может выдержать 4-кратный вес телевизора и защищено от падения.
- При установке настенного крепления руководствуйтесь инструкциями, прилагаемыми к телевизору и креплению.
- Удостоверьтесь, что в секции стены, где должно быть установлено настенное крепление, нет электрических кабелей или трубопроводов.
- Поручите выполнение монтажных работ профессиональному техническому специалисту. Компания-изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, телесные повреждения или убытки, связанные с ненадлежащей установкой телевизора.

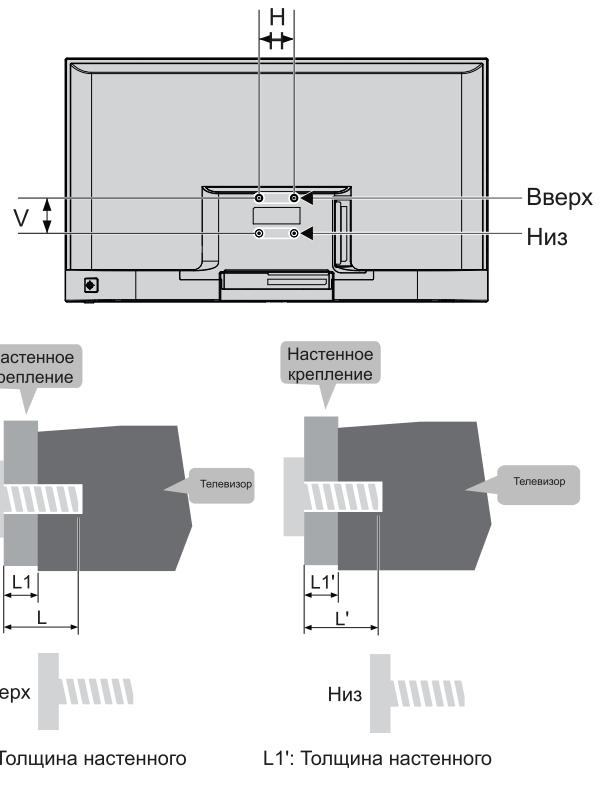

L1: Толщина настенного крепления

L1': Толщина настенного крепления

Расстояние между отверстиями на стене (H × V) (мм)	Требуемые винты (рекомендуемая длина) (мм)
200×100	Вверх: 2×M4 (L=8+L1), винты для металла со шлицованной головкой Низ: 2×ST4 (L'=8+L1'), саморезы с плоской головкой

**Примечание.**

- Если перед установкой настенного крепления какие-либо винты будут найдены в монтажных отверстиях позади телевизора, они должны быть удалены и сохранены для последующего использования.
- Приобретите винты для настенного крепления согласно фактической ситуации.
- Если в комплекте поставки имеются саморезы с плоскими головками, оцените ситуацию и решите, подходят ли они для конкретного настенного крепления.

Саморезы с плоской головкой ST4×10 мм (2 шт.)  
(дополнительно)

# SATELIT™

Best choice

## USER'S MANUAL

Model:  
32H9200WS

TV with LED screen



**SMARTtv**  
powered by  
**webOS TV**

Please read this manual carefully for proper usage before installation and use. It is recommended to keep this manual properly for future check. The picture in this manual are only for reference.



## Contents

<b>Safety Warning and Notice</b>	1
<b>Mounting and Connecting</b>	3
Packing list	3
Mounting the TV set	3
Connecting peripheral equipment	4
<b>Panel Control Keys</b>	5
<b>Remote Control</b>	6
Pairing the Magic Remote	6
Using the Magic Remote	6
<b>Basic Operations</b>	8
Turning on/Standby	8
Signal source selection	8
Menu operation description	9
Smart TV	9
Language setting	9
Program scanning	9
APP	10
Network settings	10
Using TV functions through speech	10
Using universal remote control	11
Important statement on network services	11
Multimedia player	12
<b>Troubleshooting</b>	13
<b>Technical Specifications</b>	13
<b>Base Installation Instructions</b>	14
<b>Use of a TV wall mounting</b>	14

## Safety Warning and Notice

Thanks for choosing the high-performance and multifunctional intelligent LED TV produced by our company. This precious thing will bring you better audiovisual enjoyment. The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product itself has gone through strict tests prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, and make sure the best performance of this product can be given full play to, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with the following safety instructions. Please keep the user manual for later use.

 <b>Warning</b>	May result in casualties
 Indicate the behaviors that must be prohibited	
 <b>Attention</b>	May result in personal injury or property losses
 Indicate the operations that must be performed	

### Under Following Conditions

- Power failure or unstable voltage.
- Abnormal sound or smell from the device.
- AC power cord is damaged.
- TV set is damaged due to falling off, knock or impact.
- Any liquid or foreign matters enter into the TV set.

**Turn off the TV set immediately, unplug the power cord from the power outlet, and contact authorized maintenance personnel.**



- If coal gas or other flammable gases leak, do not unplug the power cord of the TV set or other electric appliances; instead, close the valve of the gas immediately and open the doors and windows.



## Warning

- Only use 100-240VAC, 50/60Hz power supply.
- All cables can be connected or pull out only after power supply is turned off.
- Do not fix the TV set on instable position, or else it may cause falling off, damage, or even fire.
- Do not put the TV set in the environment:
  1. With direct sunshine, moisture, overheating, undercooling or heavy dust;
  2. With flammable or explosive substance;
  3. With flammable or corrosive gas;
  4. In bathroom, kitchen, etc.
- Do not use damaged or improper power socket, and ensure that the plug and socket are connected properly.
- Keep the power plug and socket free of dust and metal pieces.
- Do not damage the power cord:
  1. It is prohibited to refit the power cord;
  2. Do not put heavy object on the power cord;
  3. Keep the power cord away from heat source;
  4. Do not drag the power cord when unplugging.
- Do not connect too many appliances to one power strip, or else it may cause fire due to high power consumption.
- Do not let open flame (e.g. lit candle) approach the TV set, or else it may cause electric shock or fire.
- Do not put the container filled with water on the TV set, to avoid electric shock or fire caused by water drop of splashing.
- Do not penetrate any sharp object, metal or liquid into the signal connector or air vents, to avoid short circuit and product damage as well as electric shock.
- The slots on the case is designed to release heat so as to assure that all inside components will not reach an extra high temperature and can work normally for a long time. Please do not cover the holes while place it.
- Do not touch the plug with wet hands, or else it may cause electric shock.



## Warning

- Do not turn on the TV set in thunderstorm weather; instead, unplug the power plug and antenna connector to avoid lightning strike.
- Do not disassemble the TV set by yourself, or else it may cause electric shock or fire. Contact qualified personnel for maintenance.



## Attention

- Do not let children climb onto the TV set.
- Keep the small accessories away from children's reach to avoid swallowing.
- If the TV set won't be used for a long time, please turn off the device and unplug the power cord.
- Before cleaning the TV set, unplug the power cord and wipe with soft cloth; do not use chemical reagents and avoid foreign substances entering into the device. The incorrect cleaning (such as cleaning fluid, water, etc) may lead to damage of product's appearance, erasing products printing information, even flow into the machine and damage components, cause machine can not display.
- To adjust the position or angle of the TV set, please disconnect all wires and move slowly to avoid falling off.
- Do not rub with hard object, knock at, bend or squeeze the screen.
- Do not use machine immediately after transferring machine to the places with high temperature from low temperature, which will cause fogging inside machine and failures.
- If the screen is broken and the liquid splashes on skin, please wash with clean water immediately for 15 minutes, and go to see your doctor.
- To carry the TV set with hands, please grasp the corners and hold the bottom; do not apply force on the panel.
- Displaying the same image for a long time or active image with fixed words, icons will leave "image persistence" on screen which will not disappear after powering off for a long time. This undesirable phenomenon is



### Attention

not covered by warranty.

- **Healthy TV watching:**
  1. Watch in appropriate light; poor light or long time watching may hurt your eyes.
  2. Adjust the volume appropriate to avoid hurting your hearing.
- **Unplug the power cord of the device to cut off the power supply.**
- **If a power plug or appliance coupler is used as disconnecting device, it should ensure easy operation.**
- **Power plug shall be connected reliably. Loose power plugs may cause sparkle and fire.**
- **All the technical specifications in the user's manual and on the packaging are subject to changes without prior notice. If there is slight deviation between the user's manual and actual operation, the latter shall prevail.**



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## Mounting and Connecting

### Packing list


1. The TV set.
2. User Manual.
3. Remote control.
4. Power cord (or attached to TV set).


### Mounting the TV set

#### Tips on Installation

- The TV set should be mounted near the AC power socket for easy plugging and unplugging.
- For your safety, please select appropriate wall mount bracket or base.
- To avoid hurt, it is required to place the TV set on stable plane, or fix on firm wall.
- Ask qualified personnel to mount the TV set on the wall. Improper mounting may result in instable TV set.
- Do not place the TV set at any place susceptible to mechanical vibration.
- Do not place the TV set at any place that insects may enter.
- Do not mount the TV set against air conditioner, or else the internal panel of the display may condense moisture and cause failure.
- Do not place the TV set at any place with strong magnetic field, or else it may be interfered with and damaged by electromagnetic wave.

#### Mount on the base

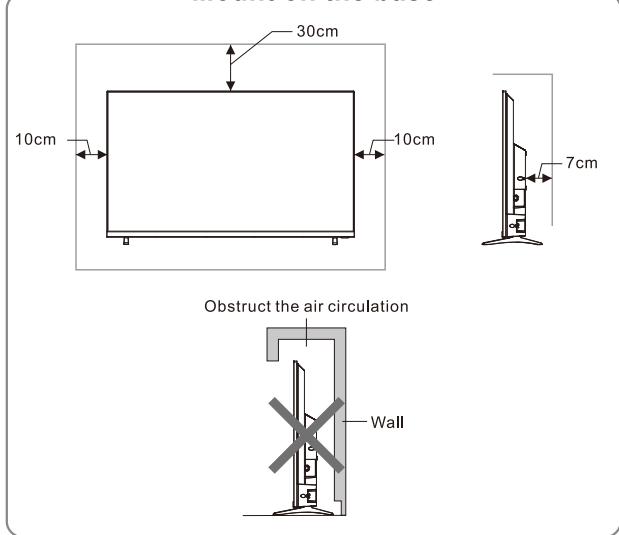

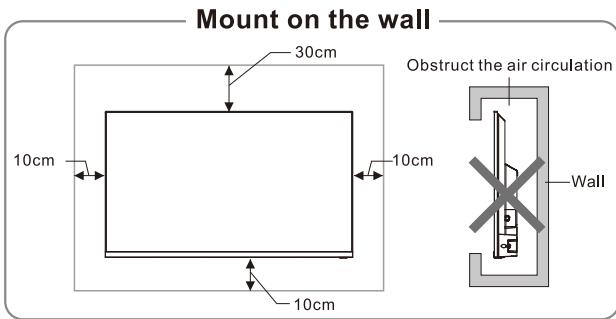

### Ventilation

- Please keep this space at least around the TV, as shown in the figure.
- Do not cover the air vents or insert any object into the enclosure.
- Do not put the device in limited space, e.g. bookcase or embedded closet, unless the TV set is properly ventilated.



### Warning

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.


If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

## Connecting peripheral equipment


### Remark:

1. When you need to connect the device which support the ARC function, please select the HDMI-2 interface.
2. HDMI connector can realize DVI connector function with external HDMI/DVI commutator.
3. The peripheral equipment and cables described in this manual should be purchased separately.

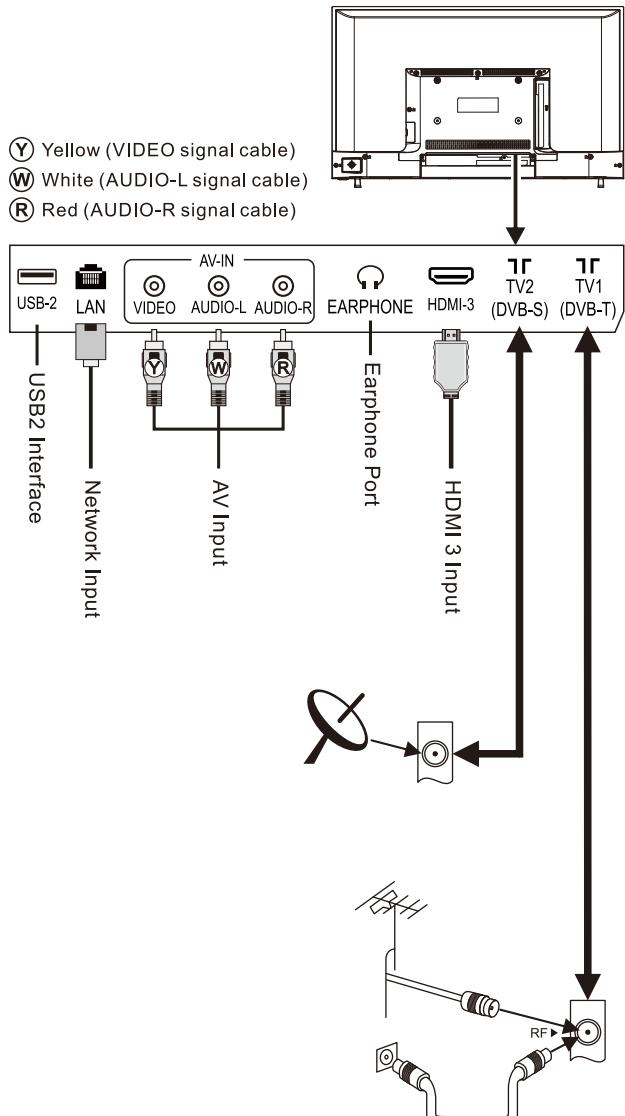

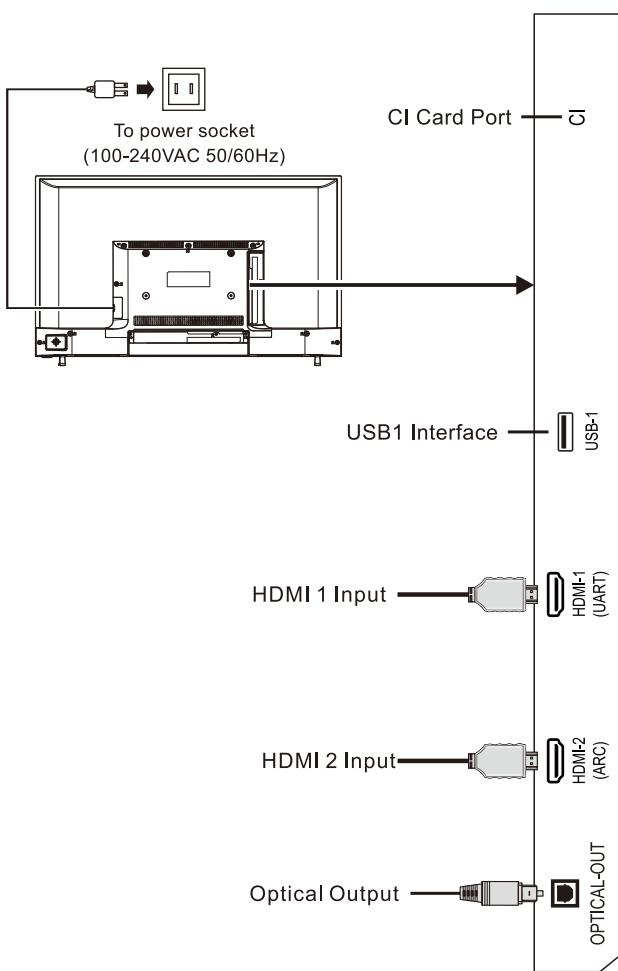

## Panel Control Keys

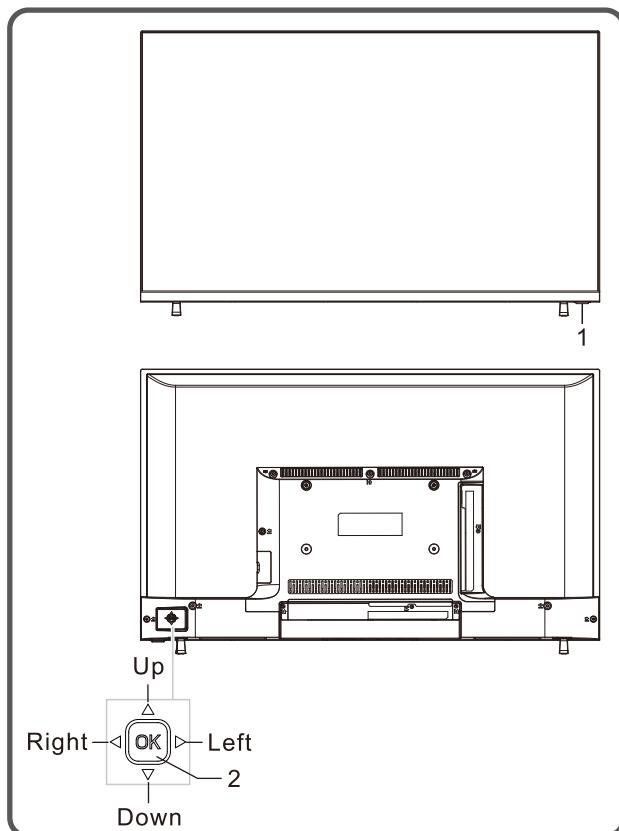

1. Power LED indicator and remote receiving window.
2. Rocker button combination key:

Power on or standby with **OK** rocker:

- ①. When Plugged power cord into the electrical socket, you can press **OK** rocker to turn on the TV.
- ②. In power on state, keep pressing **OK** rocker to switch to standby mode.

After turn on the TV, Press **OK** Rocker:

- ①. In non-OSD menu operation, press **OK** rocker to display the function menu.
- ②. In OSD menu operation, press **OK** rocker to confirm the operation.

Move rocker **Up/Down/Left/Right**:

- ①. In TV mode, move rocker **Up/Down** to select the channel.
- ②. In non-OSD menu operation, Move rocker **Left/Right** to decrease/increase the volume.
- ③. In OSD menu operation, move rocker **Up/Down/Left/Right** to operate the menu.

**Remark:**

- ①. The appearance varies depending on the model, and the actual product shall prevail.
- . Please use the remote control for more operation.

## Remote Control

Remove the battery compartment cover and insert two AA (No.5, 1.5V) batteries; make sure the polarity of the batteries is in compliance with the polarity mark "+" and "-" in the battery compartment of the remote control.

### Pairing the Magic Remote

#### Learn more about Magic Remote

You can select the functions you want easily and conveniently by moving and clicking the cursor on the TV screen, just as you would use a mouse on a computer screen.

**Note:** You can purchase the Magic Remote separately if it is not provided.

#### Pairing the Magic Remote

You must pair the Magic Remote with the webOS TV to use it. Pair the Magic Remote prior to use as follows:

1. Turn on the TV. After about 20 seconds, point the remote toward the TV and then press [ ] key.
2. The remote control will automatically be registered, and the pairing completion message is displayed on the TV screen.


**Note:** If the Magic Remote failed to register, turn the TV off and back on, and then try to register again.

#### Re-registering the Magic Remote

If the Magic Remote's pointer does not appear on the TV, you must re-register it.

1. Hold the remote control towards the TV and long-press [GUIDE] key until the instruction appears.
2. The previously registered remote control is deregistered and then registered again.

## Using the Magic Remote

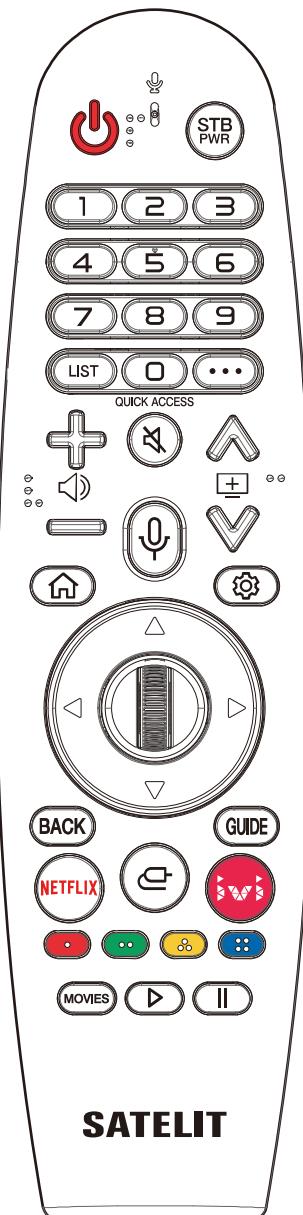

### Using the remote control key

Briefly press remote control key to access various functions.

# Press and hold remote control key to access various functions.

Keys	Function
Power (⊕)	Switch between working and standby status.
STB PWR	You can turn on the power of the set-top box.
0~9	Select the channel or input numbers.

0 (QUICK ACCESS)	(# The QUICK ACCESS edit screen appears.)
LIST	Checking the saved programmes.
...	It displays the additional keys on the remote control.
VOL+/- (+ ⇨ -)	It adjusts the volume level.
🔇	Select to turn off/on the sound from the TV. (# Enter the Accessibility menu)
🎙	Check out the recommended contents. Push and hold the key while speaking to use the voice recognition function. <b>Note:</b> Recommendation service may not be available depending on the countries you are in.
CH+/- (▲ ↻ ▼)	You can change the programme.
🏡	Displays the Home menu. (# Displays the list used previously)
⚙️	Enters the Quick Settings menu. (# Enters the All Settings menu)
△,▽,◀,▶	Select items or adjust values.
Wheel (◐)	Scroll up and down to switch channels or interfaces. Press this key to confirm the operation.
BACK	Move to the previous step. (# Closes the menu.)
GUIDE	You can check the programme.
NETFLIX	Open Netflix application. (Can be used only after download.)
.Cursor	Selects an input source. (# Entering into the Home Dashboard.)
📺	Open the application. (Can be used only after download.)
● (Red key) ● (Green key) ● (Yellow key) ● (Blue key)	Special function keys.
MOVIES	Search Movies
▶ (play)	Play.
	Pause.

**Note:** The functions of remote controls differ from country to country. Please refer to the actual device.

## Using the Magic Remote

1. If you shake the Magic Remote left and right or turn its wheel (◐) while pointing it at the TV, a pointer will appear on the TV screen. If you move the remote control to the direction you want, the pointer follows the movement.
2. Move the pointer to the location you want and press [◐] key to execute the function.
3. If the pointer has not been used for a certain period of time, it will disappear.

- When the pointer disappears from the screen, shake the Magic Remote right and left. It will then re-appear.
- The pointer will disappear if you press [△]/[▽]/[◀]/[▶] key, and the remote will work as a conventional remote.

### Note:

- If the pointer is not responding smoothly, you can reset the pointer by moving it to the edge of the screen.
- Use the remote control within the specified range (within 10 metres). The device may not function properly when outside the working distance or when an obstacle blocks the line of sight.
- Depending on the peripherals (wireless router, microwave oven, etc.), communication failures may occur.
- Impacts can cause the Magic Remote to malfunction
- Take care not to bump into nearby furniture, electronic equipment or other people when using the Magic Remote.

## Precautions for using the remote control

- The remote control should be pointed at the remote control sensor during operation. An object placed between the remote control and the remote control sensor may impede normal operation.
- The remote control should be prevented from strenuous vibration. Besides, please do not set or place the remote control under direct sunshine, as heating power may result in deformation of the remote control.
- Remote control failure may occur when the remote control sensor of the main unit is under direct sunshine or strong lighting; in this case, please change the angle of lighting or this TV set, or operate the remote control near the remote control sensor.
- Low battery will influence the remote control distance, in which case, the battery should be replaced with a new one. If the remote control is going to be idle for a long time or the battery runs out, please take the battery out to prevent the remote control from being corroded by battery leakage which may result in damage and failure of the remote control.
- Please do not use batteries of different types. It is not allowed to use old and new batteries together; the batteries should be replaced in pair.
- Please do not throw the batteries into fire or charge or decompose the batteries; do not charge, short-circuit, disassemble/assemble, heat or burn used batteries. Please dispose the waste batteries pursuant to relevant regulations on environmental protection.

## Basic Operations

### Remark:

1. The keys operation refers to remote control operation, for panel control keys operation please refer to "**Panel Control Keys**" operation explanation.
2. The [ $\triangleright$ ] key means direction key and the [ $\triangleright$ ] (play) key means play function key
3. Menu Operation Instruction in this manual is explained according to TV mode. The operations in other modes are similar to the one in TV mode, and users can take it as reference.
4. Before power-on platform, please make sure that the power supply is stable.
5. The software of different countries is different. The specific software operation should be subject to the actual situation.
6. Because the product is constantly updated, the software is upgraded at any time, if the software operation is different from the actual operation, please refer to the actual product.

## Turning on/Standby

Before power-on platform, please make sure that the power supply is stable.

Plug power cord into the electrical socket, then press [ $\odot$ ] key to turn on the TV. Press the [ $\odot$ ] key to enter the first use menu.

1. Set language, country and time zone according to your needs, then select **Next** and press [ $\odot$ ] key to next step. you can also select **Exit First Use** and press [ $\odot$ ] key to exit.
2. Check whether the using devices are connected to your TV, then select **Next** and press [ $\odot$ ] key to next step.
3. Set the Wi-Fi, then select **Next** and press [ $\odot$ ] key to next step, or select the  $\triangleright$  and press [ $\odot$ ] key to skip the step.
4. If the Wi-Fi is connected, read the **Welcome to Smart TV Services**, and select **Next** to enter user agreements, then you can agree it or decide later. ( If you use a wired network connection, you may not need to do these steps.)
5. Select the way to watch TV, and select **Next** and press [ $\odot$ ] key to next step. Then detect your location, and select **Next** and press [ $\odot$ ] key to next step.


6. Select the program tuning mode and antenna tuning option, then the TV starts auto tuning. Select **Done** and press [ $\odot$ ] key to next step.
7. Connect TV with ThinQ according to your needs, or you can select **Next** and press [ $\odot$ ] key to skip this step. Then select **Close** and press [ $\odot$ ] key to finish your first use settings, or select **Back** to return previous step.
8. During setup, you can press [ $\triangleleft$ ] key to select  $\square$  icon and press [ $\odot$ ] to return to the previous step.

In power on state, press [ $\odot$ ] key to switch to standby mode.

**★ Special Tips:** This device adopts energy saving technology. The device will enter standby state automatically at specified sleep time;

## Signal source selection

You can connect various devices to the TV set and view high quality images. If the video device has HDMI, AV and other video output ports, you can select one of them and connect to corresponding input ports of the TV set. After connected, turn on the device and press [ $\square$ ] key, then select **Home Dashboard** and press [ $\odot$ ] key to enter. Press [ $\triangleleft$ ]/[ $\triangledown$ ]/[ $\triangleup$ ]/[ $\triangleright$ ] key to select the input signal, and press [ $\odot$ ] key to confirm.

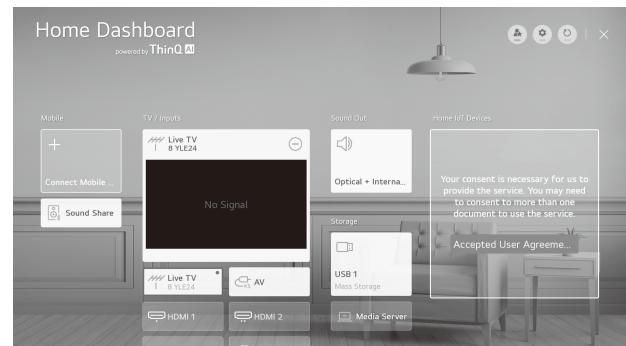

## Menu operation description

Press [] key to show the main menu on the screen:




1. Press [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ] key to select a menu from **Picture Mode, Sound Mode, Sound Out, Sleep Timer, Network, All Settings, Edit Mode**.
2. Press [] key to enter the submenu.
3. Press [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ] key to select an item in the menu.
4. Press [] key to confirm.
5. Press [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ]/[ $\leftarrow$ ]/[ $\rightarrow$ ] key to adjust the value or setting.
6. Press [**BACK**] key to return to previous submenu.

**Note:** The default password for the lock system is **0000**.

## Smart TV

Press [] key to show the home page.


1. Press [ $\leftarrow$ ]/[ $\rightarrow$ ] key to select **Web Browser** and press [ $\Delta$ ] key;

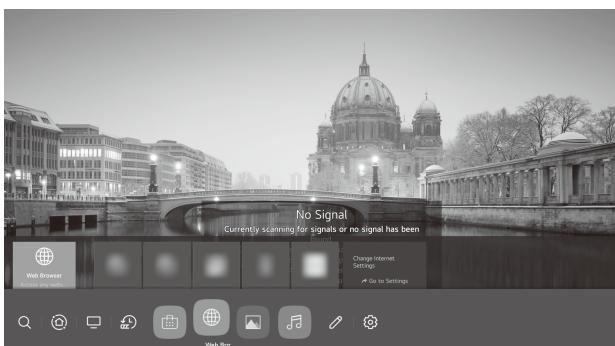

2. Press [ $\leftarrow$ ]/[ $\rightarrow$ ] key to select an application and press [] key to run the application;
3. Press [**BACK**] key to return to previous page.

**Note:** Before accessing the Internet, please connect your TV set to the Internet. Refer to "**Network Settings**" for details.

## Language setting

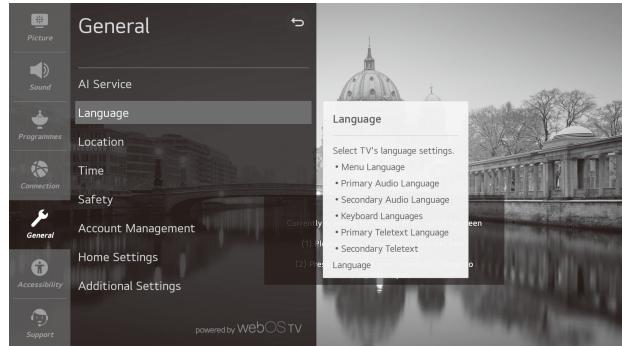


Press [] key, select **All Settings > General > Language** and press [] key to enter. Press [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ] key to select the item, and press [] key to enter. Then press [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ] key to select the desired language and press [] key to confirm.

## Program scanning

Tune the programs before watching the TV for the first time. Before scanning, please make sure that the antenna has been connected properly.

Press [] key, select **All Settings > Programmes > Programme Tuning & Settings**, then press [] key to enter.

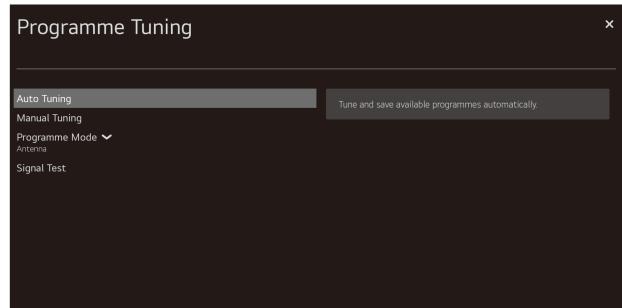

### Auto Tuning

1. Select **Auto Tuning** and press [] key, then set the programme tuning mode and tuning options. then the machine starts auto search.
2. Press [**BACK**] key, then select **Yes** in the popup window and press [] to skip current search and back to the previous page.

### Manual Tuning

#### Note:

- Before manual tuning, you should set **Programme Mode: Antenna, Cable, Satellite**.
- After selecting **Satellite** mode, you need to set **Satellite Settings** first.

### Antenna DTV/Antenna TV

1. Select **Manual Tuning > Antenna DTV/Antenna TV**, then press [OK] key to enter.
2. For antenna DTV, set the **Frequency(kHz), Bandwidth(MHz)** and set the **VHF CH.**, then the TV starts searching.
3. For antenna TV, set the **Storage, System, Band, Programme, Name**. Then press [<>][>] key to select **█** or **█** and press [OK] key to start search.

### Cable DTV/Cable TV

1. Select **Manual Tuning > Cable DTV/Cable TV**, then press [OK] key to enter.
2. For cable DTV, set the **Frequency(kHz), Symbol Rate(KS/s), Modulation**, then the TV starts searching.
3. For cable TV, set the **Storage, System, Band, Programme, Name**. Then press [<>][>] key to select **█** or **█** and press [OK] key to start search.


### Satellite DTV

1. Select **Manual Tuning**, then press [OK] key to enter.
2. For satellite DTV, set **Satellite 1, Transponder, Network Search**, then the TV starts searching.

## APP

Press [Home] key, then press [<>][>] key to select the **Web Browser** and press [OK] key to enter. Then press [<>][>][<][>] key to select an application and press [OK] key to enter.

## Network settings

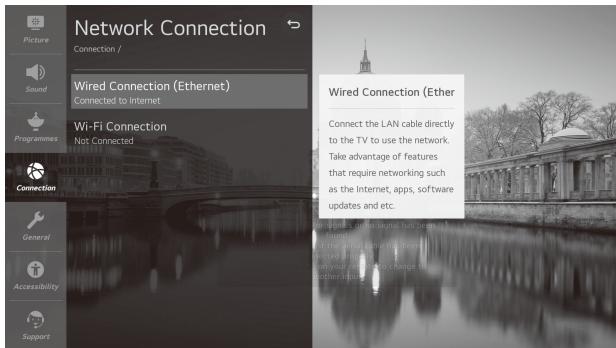

### ■ Wi-Fi

1. Press [Home] key, then select **Network > Wi-Fi Connection** and press [OK] key to enter. Select **Off/On** icon and press [OK] key to turn it on, then the wireless network signals searched by

your machine list automatically. The network searched without **█** icon indicates that the machine connects to the network without a password. The network with **█** icon indicates that it is encrypted and you must enter the correct password to connect to the network.

2. Select the network you want to connect to in the network list, and press [OK] key;
3. Type network connecting password in the box and exit keyboard, then select **Connect** and press [OK] key to connect to network.

### ■ Ethernet

Press [Home] key, then select **Network > Wired Connection (Ethernet)**.

- If the router connected to the network supports the DHCP feature, connecting the TV and router by wire will automatically connects to the network.
- If the automatic setup is not supported, you can select **Edit** and press [OK] key to enter. Set the **IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS SERVER**, then select **Connect** and press [OK] key to confirm.

## Using TV functions through speech

You can easily and quickly access the TV's various functions through speech recognition.

1. Press and hold [**ψ**] key on the remote control and speak out the function you want to launch or the keyword you want to use for your search.
2. Once you release [**ψ**] key after your speech input, the corresponding function is launched.

### Note:

- Some models may not be supported.
- Your Location must correspond to the language for exact search results. Some functions may not be available if your location settings and language settings are different.
- You can change the language according to **Language setting**. The languages available for voice recognition features may be changed in accordance with service operation policy.
- Details of service may vary by model.
- Please note that AI Service may be changed, removed or terminated, without notice, by manufacturer or its third party providers.
- The language for the voice recognition will be automatically set depending on the selected menu language.

### Cautions for speech recognition

- Voice recognition requires a Magic Remote, which may not be supported by certain models.
- To use all speech recognition features, you need to set your programmes, region, etc. Otherwise, you cannot use some features.
- You must have a network connection to use the speech recognition feature.
- If you have a network connection, you need to accept the terms and conditions to use speech recognition.
- To control the set top box connected to the TV with the voice recognition feature, go to **All Settings > Connection > Device Connection Settings > Universal Control Settings** to set up a universal remote control.
- It is recommended to point Magic Remote toward the set top box after the voice input.
- The rate of speech recognition may vary depending on the characteristics of the user (voice volume, pronunciation, accent, and talking speed) and the surroundings (noise and TV volume).
- To achieve accurate recognition of your speech, you must pronounce words in a slow and accurate manner at an appropriate voice volume at a distance of about 10 cm away from the Magic Remote's microphone.
- If your speech is not recognized properly, speech recognition may operate differently than you originally intend.

## Using universal remote control

### Automatically setting the universal remote control

When you set up the universal remote control, you can control the peripherals (Blu-ray/DVD player, home theater, set-top box, etc.) with the Magic Remote rather than using their dedicated remote controls. Connect the devices to be set to the TV's HDMI IN, and turn the power of the device on. The TV will recognise the connected device to automatically set the universal remote control without manual setting.

#### Note:

- After setting the universal remote control, you may need to do some additional user settings.
- It may take several seconds to complete the settings for the universal remote control.
- In some models, you can set the universal remote control only after converting to an input of a connected device.

- Depending on the connected device, the automatic setting feature for universal remote control (automatic device connection) may not be supported.

### Manually setting the universal remote control

If the universal remote control is not automatically set or it is connected to the AV IN, you can manually set it.

1. Press [] key, then select **All Settings > Connection > Device Connection Settings > Universal Control Settings**.
2. Select the type of the device you want to set.
3. Complete the settings for the universal remote control according to the guidance on the screen. You can change or cancel the universal remote control settings.

#### Note:

- This feature can only be used with the Magic Remote.
- You can purchase the Magic Remote separately if it is not provided.
- When changing settings on a device, make sure it is powered on first.
- Once connected to the network, you can set up the universal remote control with the latest updated information.
- The manual setting feature for universal remote control is not supported for a game console.
- Some keys may not work depending on the model of the external device.
- Point the Magic Remote at the device you want to control. Make sure that there are no objects in front of the device to ensure that the remote control signal is well received.

## Important statement on network services

All contents and services obtained from this TV set belong to the third party and are protected by laws on copyright, patent right, trademark right and/or other intellectual property right. The said contents and services are only for your non-commercial purposes. It is not allowed to use any content or service without the authorization of the content owner or the service provider.

Our company will undertake no liability for any direct, indirect and accidental losses or damages caused by your or a third party's access to any content

or service or any information or any third party software through this set under any circumstances.

Third party service may be changed, deleted or stopped without prior notice. Our company neither implies nor guarantees the continuous availability of some service or content within any period of time.

Our company is not held responsible for services related to the said service and content. Besides, we will not bear any liability for client service. Please directly contact relevant content and service providers if you have any problem and service request concerning relevant service or content.

## Multimedia player

Press [] key, then press []/[] key to select **Photo & Video** or **Music**.

**■ Playing Files in local disk device:** Before playing files in the local disk, insert the USB mass storage device into the USB interface.

Press [] key to enter and press []/[] key to select the target file and press [] to play it. Or press [] after selecting **Photo&Video** or **Music**, and select local disk device in the file directory, then press [] key to enter. Select the target folder and press [] key to enter the folder. Then press []/[]/[]/[] to select the target file and press [] to play it. Press [**BACK**] key to return to previous page.

### Attention:

A USB storage device that has a built-in automatic recognition programme or uses its own driver might not be recognizable.

- Some USB storage devices may not be supported or may not work properly.
- If you use a USB extension cable, the USB storage device may not be recognized or may not work properly.
- Please use only USB storage devices formatted with the FAT32 or NTFS file system provided by Windows OS.
- It is recommended that you use an external USB HDD with a rated voltage of 5 V or less and a rated current of 500 mA or less. If you use a device requiring a higher voltage/current than the rated voltage/current, it may not operate properly due to lack of current.
- It is recommended that you use a USB hub or USB storage device with a power supply.
- We recommend using a storage device with a capacity of 32 GB for the USB memory and 2 TB or less for the USB hard disk.

- If a USB HDD with power-saving function does not work, turn the hard drive off and on again to make it work properly. See the owner's manual for the USB HDD for more information.
- Data on a USB storage device may be damaged, so it is recommended that you back up any important files. Users are responsible for data management. The manufacturer bears no responsibility.
- Press [] key on the remote control. To remove the USB storage device, select (**Eject**) which appears at the top when you focus on the USB storage device you want to remove, and press [] key to confirm. If you disconnect the USB storage device without selecting (**Eject**), an error may occur in your TV or storage device.
- When you connect a USB storage device of a file system not supported by the TV to the USB IN port, the format message appears. To use the connected USB storage device, you should format the device first. After format, all the data of USB storage device will be deleted and formatted as NTFS or FAT32 file system.
- Press [] key on your remote control. Select the connected USB from **Home Dashboard > Storage**, and press [] key to enter. Select **Format** button to format the USB storage device.
- When connecting a USB storage device, a random file/folder can be created to provide Smart TV services such as the saving and retrieving of thumbnail images.

## Troubleshooting

- Snowflake spots occur in the TV images and there is noise in accompanying sound.**
  1. Check if the antenna plug is loose or the cable is in good condition.
  2. Check the antenna type (VHF/UHF).
  3. Adjust the direction and position of the antenna.
  4. Try to use signal enhancer.
- There is neither display nor sound on the screen. The indication light is not on.**

Check if the power line is connected.
- Dotted line or strip disturbance occurs in TV images.**

Do not use electric hair dryer aside the TV set and adjust the antenna direction to reduce disturbance.
- Double images occur on the TV screen.**
  1. Use high oriented antenna.
  2. Adjust the direction of the antenna.
- The images are colorless.**

Enter **All Settings > Picture > Picture Mode Settings > Colour** setting to increase color saturation.
- The TV has no accompanying sound.**
  1. Adjust the volume to a proper degree.
  2. Press [M] key on the remote control to cancel mute mode.
- No signal input images show on the machine screen. The indicator light is blinking.**
  1. Check if the signal connecting cable is loose or falls off. Reconnect it.
  2. The machine may be in standby mode, please reboot.
- The remote control distance is short or out of control.**
  1. Remove the object to avoid blocking the remote control receiving window.
  2. Replace the battery.
- Online video play is very slow.**
  1. Please upgrade your network bandwidth to a higher one.
  2. Please try to replace with other addresses to obtain better resources.
- Machine is slow, system crash, can't operate the machine.**

Disconnect the power supply first, and connect the power supply after about 1-2 minutes, then turn on the TV again.

## Technical Specifications

### Master unit

32"

Max. Resolution	1366×768
Best Resolution	1360×768@60Hz
Power Supply	100-240VAC 50/60Hz
Power Consumption of Speaker	6W+6W
Operating environment:	
Temperature	5°C~40°C
RH	20%~80%
Atmospheric pressure	86kPa~106kPa
Storage environment:	
Temperature	-20°C~55°C
RH	20%~80%
Atmospheric pressure	86kPa~106kPa

### Dimension (L×W×H) and Weight

Excluding base	Unpacking: 720×68×427(mm <sup>3</sup> )
Including base	Unpacking: 720×172×446(mm <sup>3</sup> ) Packing: 789×109×477(mm <sup>3</sup> ) Net Weight: 3.9kg Gross Weight: 5.2kg

### Technical specifications for TV

1. Supported Systems: ATV + DTV(DVB-T/C) (DVB-T2/S/S option).
2. TV(RF): 75Ω Imbalance.
3. AV Video-Input: 1±0.1Vp-p.
4. AV Audio-Input: 0.2~2Vrms.
5. HDMI Video Input: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
6. Specific internal memory capacity in accordance with actual configuration.
7. Specific cache capacity in accordance with actual configuration.
8. Wireless connection: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).
9. Intelligent operating system: webOS 5.0.

### HDMI display mode


Video mode			
NO.	Mode	Resolution	Refresh rate
1	SD	720×480i/p	60Hz
2		720×576i/p	50Hz
3	HD	1280×720p	50Hz
4			60Hz
5	FHD	1920×1080i/p	50Hz
6			60Hz

## Power management

Mode	Power Consumption
Normal working	$\leq 55W$
Standby	$\leq 0.5W$

## Base Installation Instructions

Put the machine flat first, distinguish left and right base and base installation front and back direction, then install the bases in the bottom of the machine back cover as arrow direction in figure. Align screw holes, then fasten screws (notice that base module has to be adjusted at figure status, otherwise it cannot be installed in.)

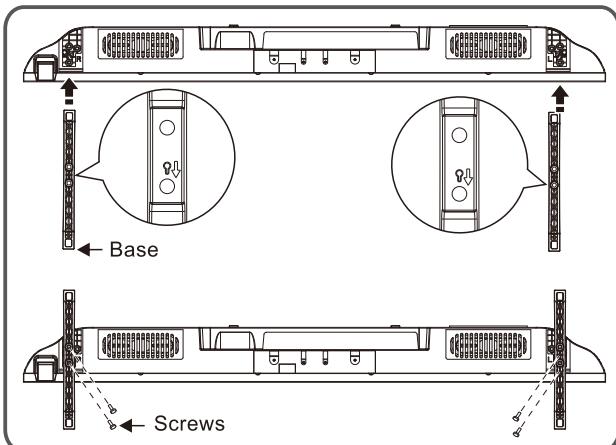


**Remark:** The actual base and machine appearance may be different from pictures; please refer to the actual device.

## Use of a TV wall mounting

### ⚠ Warning

- Please purchase a suitable TV wall mount when mounting your TV on the wall.
- Ensure that the bearing capacity of the wall for mount installation is no less than 4 times the weight of the TV set and the wall mount so as to avoid falling.
- Please refer to the instructions provided with the TV set and wall mount for installation.

- Make sure there is no cable or conduit in the wall section where a wall mount will be installed.
- Please entrust a professional technician to complete installation. The company shall not be liable for accidents, personal injury or damage caused by improper installation of TV set.

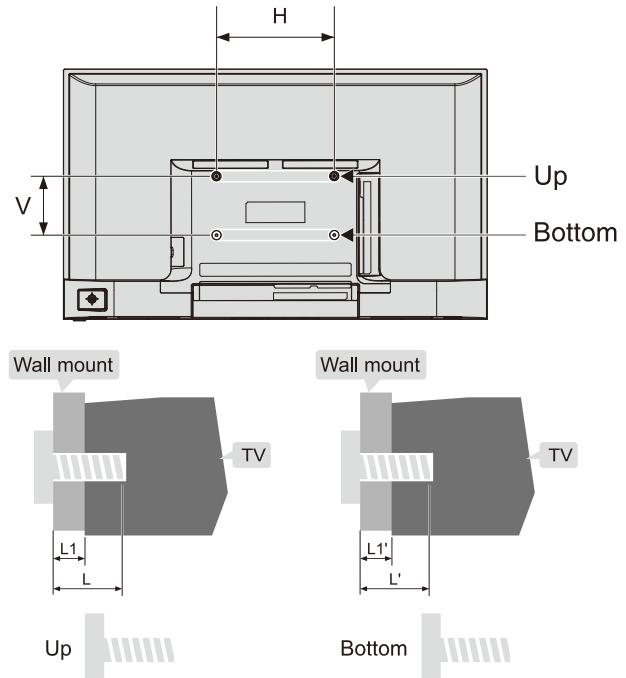

L1: Thickness of wall mount	L1': Thickness of wall mount
Distance between holes on the wall(H×V)(mm)	Required screws (recommended bolt length)(mm)

200×100	Up: 2×M4 (L=8+L1), Machine screws Bottom: 2×ST4 (L'=8+L1'), Flat tail self-tapping screws
---------	--

### Note:

- If any screws are found in the screw hole for wall mount behind the TV set before installing the wall mount, the screws shall be removed and put in place for later use.
- Please buy the wall screws according to the actual situation.
- If there are flat tail self-tapping screws in the accessories, please decide whether it is suitable for use according to the actual situation of the wall mount.

ST4×10mm flat tail self-tapping screws 2pcs (option)