


SATELIT™

Best choice

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Модель:
42F9100ST

Телевізор із LED-екраном

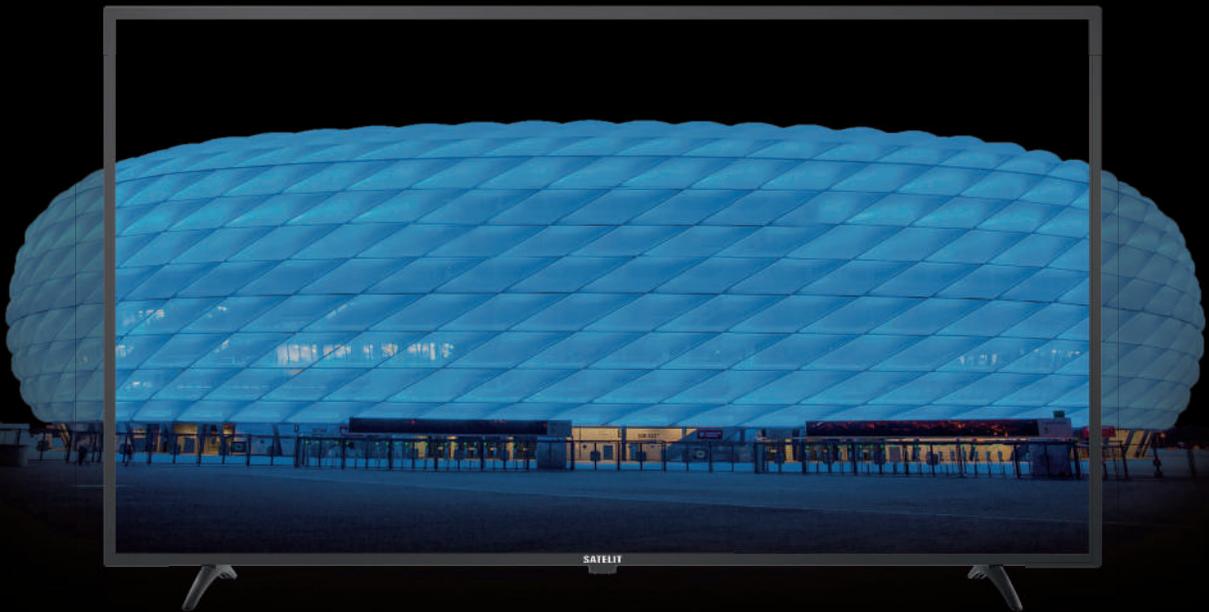

SMARTtv
android 9.0



Для належного використання виробу уважно прочитайте цю інструкцію. Рекомендується зберігати цю інструкцію для майбутнього використання. Зображення в цій інструкції наведені лише з ознайомчою метою.

Зміст

Попередження про дотримання заходів безпеки	1
Монтаж та підключення	3
Список комплекту постачання	3
Установка телевізора	3
Підключення зовнішнього обладнання.....	4
Панель керування.....	5
Пульт дистанційного керування.....	5
Базові операції.....	7
Увімкнення/Режим очікування.....	7
Вибір джерела сигналу.....	7
Опис операцій із меню	7
Пошук програм.....	7
Опції запису	8
Опція тайм-шифт	8
Як використовувати інтелектуальну платформу	8
Базові операції.....	8
Швидкий початок.....	8
Смарт-застосунки	9
Налаштування мережні.....	10
Важливі положення щодо сервісів мережі	11
Усунення несправностей	11
Технічні характеристики	12
Основні інструкції зі встановлення	13
Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні	13

Попередження про дотримання заходів безпеки


Дякуємо за вибір високоякісного та багатофункціонального інтелектуального LED-телевізора, виробленого нашою компанією. Це - справжній витвір мистецтва, що подарує вам аудіовізуальне задоволення. Дизайн цього виробу враховує фактори, що впливають на особисту безпеку, і перед постачанням виріб пройшов ретельні випробування. Однак неналежна експлуатація може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Для забезпечення безпеки, подовження терміну служби і максимально ефективного та повного використання виробу перед його використанням уважно прочитайте дану інструкцію і маркування, а також дотримуйтеся наступних правил з безпеки. Будь ласка, зберігайте цю інструкцію користувача для подальшого використання.

 Попередження	Може призвести до нещасних випадків
 Вказує заборонені дії	
 Увага	Може призвести до травми або завдати шкоди майн
 Вказує дії, що мають бути виконані	

За наступних умов

- Перебої в електропостачанні або нестабільна напруга.
- Пристрій видає нехарактерні звуки або запах.
- Пошкодження шнура живлення змінного струму.
- Телевізор пошкоджений у результаті падіння, уару або інших механічних ушкоджень.
- До телевізора потрапила будь-яка рідина або сторонні предмети.

Негайно вимкніть телевізор, від'єднайте шнур живлення від розетки і зверніться до авторизованого спеціаліста з техобслуговування.

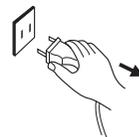

- У випадку витoku побутового або інших займистих газів не від'єднуйте шнур живлення телевізора або будь-яких інших електроприладів. Натомість негайно закрийте газовий клапан і відчиніть двері й вікна.

Попередження

-  ● Використовуйте джерело електроживлення виключно із параметрами $220 \pm 10\%$ В змін. струму, 50/60 Гц.
- Під'єднання або від'єднання будь-яких кабелів може здійснюватися лише після вимкнення електроживлення.
- Не встановлюйте телевізор у нестабільному положенні, інакше це може призвести до падіння, пошкодження або навіть пожежі.
- Не встановлюйте телевізор у середовищах:
 1. із потраплянням прямого сонячного світла, у місцях з підвищеною вологою, надмірно високою/низькою температурою або сильного запилення;
 2. із займистими чи вибухонебезпечними речовинами;
 3. із займистим або корозійним газом;
 4. у ванних кімнатах тощо.

Попередження



- Не використовуйте пошкоджену або невідповідну розетку живлення і переконайтеся, що вилка та розетка належно з'єднані.
- Слідкуйте, щоб до вилки або розетки живлення не потрапляв пил або металеві предмети.
- Будьте обережні зі шнуром живлення, щоб не пошкодити його:
 1. забороняється здійснювати ремонт шнура живлення. Не ставте важкі предмети на шнур живлення.
 2. Тримайте шнур живлення подалі від джерел нагрівання.
 3. Не тягніть за шнур живлення, коли від'єднуєте вилку від розетки.
- Не підключайте надмірну кількість приладів до одного мережевого фільтра, оскільки це може призвести до пожежі через високе споживання електроенергії.
- Тримайте телевізор подалі від відкритого полум'я (наприклад, запаленої свічки), оскільки це може спричинити враження електричним струмом або пожежу.
- Для уникнення враження електричним струмом або виникнення пожежі, спричиненої потраплянням крапель або бризок води, не ставте на телевізор резервуар, заповнений водою.
- Для уникнення короткого замикання, пошкодження продукту чи ураження електричним струмом не встромляйте жодних гострих або металевих предметів та слідкуйте, щоб рідина не потрапляла до сигнальних з'єднувачів або вентиляційних отворів.
- Щілини на корпусі призначені для вивільнення тепла. Це необхідно для захисту усіх внутрішніх компонентів від надмірного перегрівання та забезпечення нормальної роботи протягом тривалого періоду часу. Під час розташування телевізора слідкуйте, щоб ці отвори не були закриті.



Не торкайтеся вилки вологими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

Попередження



Не вмикайте телевізор під час грози. Натомість від'єднайте вилку живлення та антенний з'єднувач для уникнення ураження блискавкою.



Не здійснюйте розбирання телевізора власноруч, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Для проведення техобслуговування необхідно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

Увага

- Стежте, щоб діти не залазили на телевізор.
- Тримайте дрібні аксесуари подалі від дітей для уникнення їх проковтування.
- Якщо ви не плануєте використовувати телевізор протягом тривалого часу, вимкніть пристрій і від'єднайте шнур живлення.
- Перед чищенням телевізора від'єднайте шнур живлення та протріть телевізор м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні реагенти і уникайте потрапляння до пристрою сторонніх речовин. Неправильне чищення (наприклад, очищувальною рідиною, водою тощо) може призвести до погіршення зовнішнього вигляду виробу, стирання друкованої інформації на виробі або навіть до потрапляння рідини всередину пристрою і пошкодження компонентів, через яке пристрій не зможе здійснювати функцію відображення.
- Для налаштування положення або кута повороту телевізора від'єднайте усі кабелі і повільно рухайте його, стежачи, щоб він не впав.
- Не тріть виріб твердими предметами, не вдаряйте, не згинайте і не стискайте екран.
- Не використовуйте прилад одразу після його переміщення до місця з високою температурою після перебування в середовищі з низькою температурою, оскільки це може призвести до утворення конденсату всередині приладу і виникнення несправностей.



Увага

- У випадку розбиття екрану та потрапляння рідини на шкіру негайно промийте її чистою водою (здійснюйте це протягом 15 хвилин) і зверніться до свого лікаря.
- Якщо вам необхідно перенести телевізор у руках, тримайте його за кути і підтримуйте знизу. Не натискайте з силою на панель.
- Відображення на екрані одного зображення протягом тривалого часу або активного зображення з фіксованими словами чи іконками залишить «image persistence» (фантомне зображення) на екрані, що не зникне протягом тривалого часу після вимкнення живлення. Це небажане явище не є гарантійним випадком.
- Умови використання телевізора:
 1. Здійснюйте перегляд при належному освітленні. Недостатнє освітлення або перегляд телебачення протягом тривалого часу можуть завдати шкоду вашому зору.
 2. Налаштуйте належний рівень гучності, що не зашкодить вашому слуху.
- Для вимкнення електроживлення від'єднуйте шнур живлення приладу.
- Якщо для відключення приладу використовується вилка або штепсель живлення, вони мають забезпечувати легке використання.
- Вилка живлення має бути надійно під'єднана. Неналежно під'єднані вилки живлення можуть призвести до виникнення іскор або пожежі.
- Усі технічні характеристики, зазначені в даній інструкції користувача та на пакуванні виробу, можуть бути змінені без попереднього сповіщення. При виникненні незначних відмінностей між інструкцією користувача та фактичним функціонуванням приладу, зважайте на фактичне функціонування.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI і High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI, є товарними знаками або товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Сполучених Штатах та інших країнах.

Монтаж та підключення


Список комплекту постачання


1. Телевізор.
2. Інструкція користувача.
3. Пульт дистанційного керування.
4. Шнур живлення (окремий або прикріплений до телевізора).
5. Кабель передачі AV (додатково)

Установка телевізора

Поради щодо встановлення

- Телевізор слід встановлювати поблизу розетки змінного струму для безперешкодного під'єднання та від'єднання.
- Задля забезпечення особистої безпеки оберіть відповідний настінний кронштейн або підставку.
- Щоб уникнути травмувань, необхідно встановлювати телевізор на стійку поверхню або закріплювати на міцній стіні.
- Зверніться до кваліфікованого майстра, щоб він закріпив телевізор на стіні. Неправильний монтаж може бути причиною нестійкості телевізора.
- Не ставте телевізор у місце, чутливе до механічних вібрацій.
- Не ставте телевізор у місце, куди можуть потрапити комахи.
- Не встановлюйте телевізор навпроти кондиціонера, це може спричинити появу конденсату на внутрішній поверхні екрану і привести до збою в роботі.
- Не встановлюйте телевізор в місцях з сильним магнітним полем, це може створювати перешкоди і порушення в роботі, викликані електромагнітними хвилями.

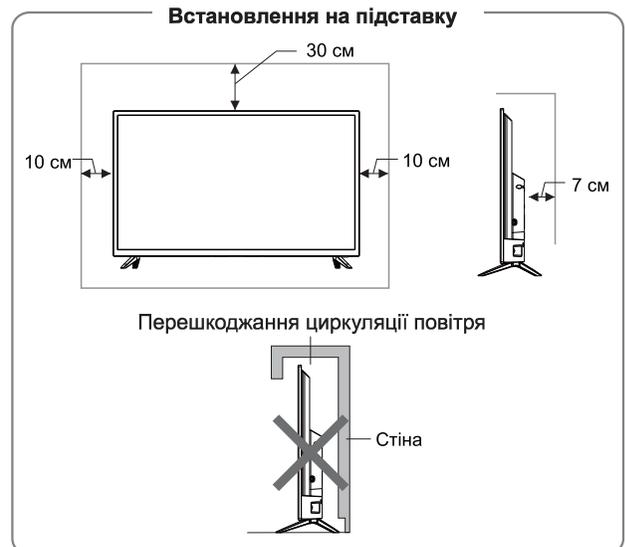

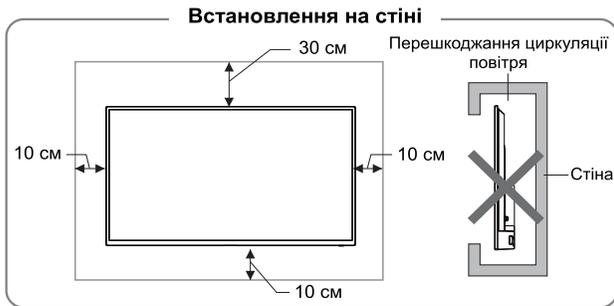

Вентиляція

- Залиште принаймні стільки простору навколо телевізора для циркуляції повітря, як показано на малюнку.
- Не закривайте вентиляційні отвори та нічого не вставляйте в корпус.
- Не ставте телевізор в обмежений простір, наприклад, в книжкові або вбудовані шафи, якщо телевізору не буде забезпечена належна вентиляція.

⚠ Застереження

Не розміщуйте телевізор на нестійкій поверхні. Падіння телевізора може завдати серйозних травмвань чи навіть смерті. Багатьох травм, особливо дитячих, можна уникнути, вживши наступних простих запобіжних заходів:


- Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно утримувати телевізор.
- Переконайтеся, що телевізор не виступає за край меблів.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення меблів і телевізора для забезпечення відповідної стійкості.
- Не ставте телевізор на скатертину або інший матеріал між телевізором та меблями.
- Розкажіть дітям про небезпеку, яку несуть в собі спроби залізти на меблі, щоб дістатися до телевізора або елементів його керування.

При зберіганні чи перевезенні телевізора слід так само дотримуватися вищезгаданих вказівок.

Підключення зовнішнього обладнання

Примітка:

1. USB-інтерфейси підтримують периферійне обладнання, включно USB-накопичувач, USB-мишку, клавіатуру тощо.
2. Якщо вам необхідно підключити пристрій, що підтримує функцію ARC, виберіть інтерфейс HDMI-1.
3. Роз'єм HDMI може виконувати функцію роз'єму DVI із зовнішнім перехідником HDMI/DVI.
4. Зовнішнє обладнання та кабелі, описані в даній інструкції, слід придбати окремо.

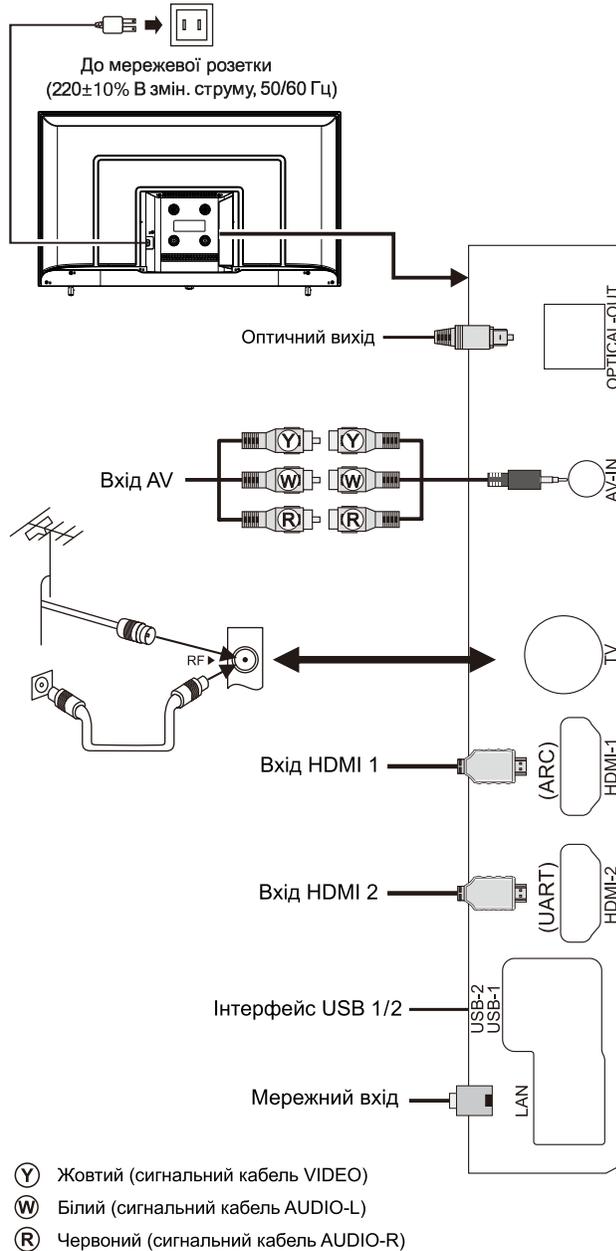


- Ⓨ Жовтий (сигнальний кабель VIDEO)
- Ⓦ Білий (сигнальний кабель AUDIO-L)
- Ⓡ Червоний (сигнальний кабель AUDIO-R)

⚠ Попередження

Перш ніж підключати зовнішню антену в сигнальний порт телевізора, обов'язково спочатку вимкніть перемикач живлення на телевізорі. Не наближайте зовнішню антену до високовольтних ліній електропередач, щоб уникнути ураження електричним струмом. Дротову мережеву антену, що під'єднується до телевізора, слід ізолювати від захисного заземлення, інакше це призведе до загорання та інших небезпечних ситуацій.

Панель керування

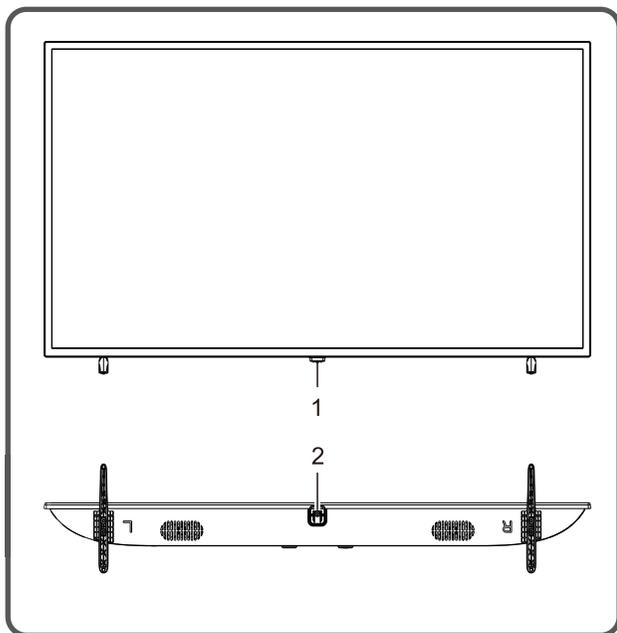

1. Світлодіодний індикатор живлення та сенсорне вікно дистанційного сигналу.
2. Шарнірний комбінований перемикач.
Увімкнення живлення або режиму очікування кнопкою ОК.
 - 1) Коли кабель живлення під'єднано до електричної розетки, натисніть кнопку ОК, щоб увімкнути телевізор.
 - 2) У робочому режимі здійсніть довге натиснення кнопки ОК протягом 2 секунд, щоб відкрити функціональне меню, потім нахиліть кнопку-курсор уліво/вправо, щоб вибрати  та натисніть ОК, щоб перейти в режим очікування.Після включення телевізора:
 - 1) У будь-яких режимах роботи, натисніть кнопку ОК та утримуйте декілька секунд, для відображення функцій меню.
 - 2) У меню функцій продовжуйте натискати клавішу Ок для вибору наступного пункту, та натисніть кнопку ОК для підтвердження.

Пульт дистанційного керування


Встановлення елементів живлення до пульта дистанційного керування

Відкрийте кришку відділення для батарейок і вставте дві батарейки AAA (№. 7, 1,5 В). Переконайтеся, що полярність цих батарейок відповідає позначкам полярності "+" та "-" у відділенні для батарейок пульта дистанційного керування.

Заходи безпеки під час використання пульта дистанційного керування

- Під час використання пульта дистанційного керування він має бути націлений на датчик дистанційного керування. Предмет, розташований між пультом та датчиком дистанційного керування, може завадити нормальній роботі пульта.
- Не допускайте впливу сильної вібрації на пульт дистанційного керування. Крім цього, не встановлюйте та не розташовуйте пульт дистанційного керування під прямим сонячним випромінюванням, оскільки теплова енергія може призвести до деформації пульта дистанційного керування або елементів живлення.
- При перебуванні датчика дистанційного керування телевізора під прямим сонячним випромінюванням або потужним освітленням може виникнути несправність пульта дистанційного керування. У такому випадку змініть кут освітлення або розташування телевізора або використовуйте пульт дистанційного керування поблизу датчика дистанційного керування.
- Низький заряд батарейок може впливати на дальність дистанційного керування, в такому випадку їх необхідно замінити на нові. Якщо ви не плануєте використовувати пульт дистанційного керування протягом тривалого часу або якщо завершився термін служби батарейки, вийміть батарейку для попередження корозії через витік електроліту, який може призвести до пошкодження та несправності пульта дистанційного керування.
- Не використовуйте батарейки різних типів. Не дозволяється використовувати старі й нові батарейки разом. Батарейки мають замінюватися попарно.
- Не кидайте батарейки до вогню і не утилізуйте їх самостійно. Не дозволяється заряджати, здійснювати коротке замикання, розбирання/збирання, нагрівання або спалення використаних батарейок. Здійсніть утилізацію використаних батарейок відповідно до застосованих нормативних вимог щодо захисту навколишнього середовища.

Кнопки на пульті дистанційного керування

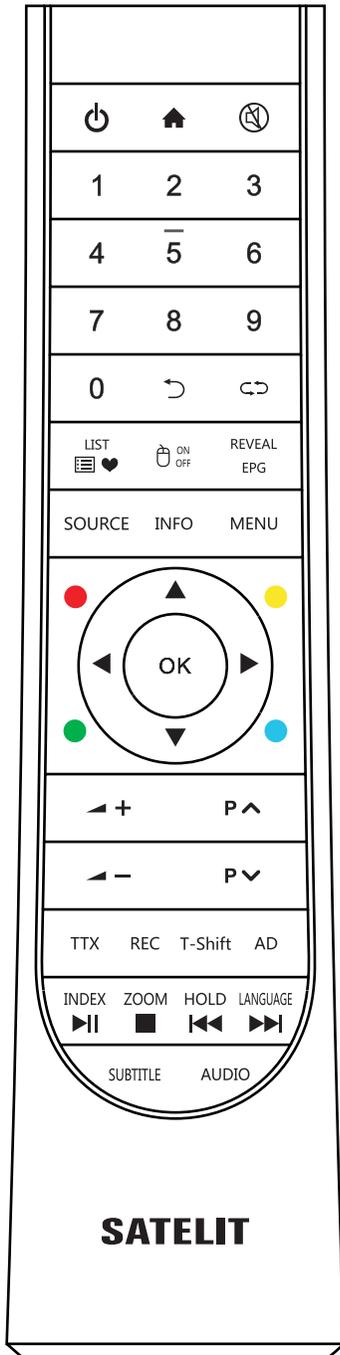

Примітка: Зовнішній вигляд пульта дистанційного керування може відрізнятися від даного зображення. Будь ласка, зважайте на зовнішній вигляд фактичного виробу.

Кнопки	Функція
Живлення (⏻)	Перемикання між робочим режимом та режимом очікування.
Додому(🏠)	Відображення головної сторінки Смарт-TV
Без звуку (🔇)	Увімкнення/вимкнення звуку.
Цифри (0~9)	Введення цифр або вибір каналу.
LIST (📄♥)	Перегляд списку програм.
↺	Повернення до останнього каналу, що переглядався.
INFO	Відображення інформації про телепрограму.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів.
AUDIO	Вибір мови аудіо.
SOURCE	Вибір джерела сигналу. (лише в режимі телевізора)
AD	Увімкнення/вимкнення пов'язаного аудіо.
MENU	Відображення екранного меню.
Кнопка курсора (▲, ▼, ◀, ▶)	Вибирають елемент меню або налаштовують величини.
OK	Підтвердження операції.
Звук+/- (+ ▲ -)	Збільшення/зменшення гучності.
Назад (↺)	Повернення до попередньої сторінки.
🔌 ON/OFF	Увімкнення/вимкнення мишки.
Канал+/- (▲ P ▼)	Зміна каналу програми.
TTX	Вибір режиму телетексту.
REC	Запис програми.
T-Shift	Зсув часу в режимі DTV.
REVEAL (EPG)	Відображає прихований текст у режимі телетексту. (Інструкції електронного каналу.)
INDEX (▶)	Відображає сторінку-вказівник у режимі телетексту. (Функція відтворення/призупинення в мультимедіа)
ZOOM (■)	Налаштування розміру телетексту. (Функція зупинення в мультимедіа)
HOLD (⏪)	Утримання відображення поточної сторінки. (Останній файл у мультимедіа).
LANGUAGE (▶▶)	Зміна мови телетексту. (Наступний файл у мультимедіа).

Червона кнопка	Спеціальна функціональна кнопка.
Зелена кнопка	
Жовта кнопка	
Блакитна кнопка	

Базові операції

Примітка:

1. Призначення та функції кнопок стосуються пульта дистанційного керування; призначення та функції кнопок на панелі керування див. у розділі «Панель керування».
2. Опис роботи меню в даній інструкції приводиться для режиму Телебачення. Операції в інших режимах аналогічні до операцій в режимі телебачення, тож користувачі можуть використовувати їх в якості довідки.
3. Перед увімкненням телевізора переконайтесь, що немає перебоїв у роботі електромережі.

Увімкнення/Режим очікування

Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки, потім натисніть кнопку-курсор [⏻], щоб увімкнути телевізор. На екрані буде відобразитися привітальне меню. Потім ви можете налаштувати **Language** (Мову), **Net** (Мережу) та **Time** (Час) відповідно до ваших побажань. Зрештою виберіть **Finish** (Завершити) і натисніть кнопку [OK], щоб закрити майстер налаштування.

У робочому режимі натисніть кнопку [⏻], щоб перейти у режим очікування.

★ **Спеціальні поради:** цей пристрій застосовує технологію економії електроенергії. Якщо в увімкненому стані вхідний сигнал буде відсутній протягом п'яти хвилин, телевізор автоматично перейде в режим очікування або автоматично перейде в режим очікування у заданий час сну.

Вибір джерела сигналу

До телевізора можна підключати різноманітні пристрої для перегляду зображення високої якості, якщо відеопристрій має HDMI, AV, або інші відеовиходи. Ви можете обрати один з них та підключити до відповідного вхідного порту телевізора. Виконавши під'єднання, увімкніть пристрій та натисніть кнопку [SOURCE], після чого на екрані з'явиться меню цього джерела сигналу. За допомогою кнопок [◀]/[▶] оберіть вхідний сигнал та натисніть [OK] для підтвердження.

Опис операцій із меню

Натисніть кнопку [MENU] для відображення головного меню на екрані:

1. Натисніть кнопку [▲]/[▼] для вибору меню для (Зображення), (Звук), (Канал), (Налаштування), (Батьківський контроль). Потім натисніть кнопку [▶], щоб увійти у вибране меню.
2. Натискайте кнопки [▲] / [▼], щоб вибрати необхідний елемент у меню.
3. Натисніть кнопку [OK], щоб увійти у вибране підменю.
4. Натискайте кнопки [◀] / [▶] для регулювання значення або налаштування.
5. Коли на екрані відображається головне меню, натисніть кнопку [MENU], щоб вийти з головного меню. Коли на екрані відображається підменю, натисніть кнопку [↶], щоб повернутися до попереднього меню.
6. Під час роботи з меню значки недоступних опцій будуть підсвічені сірим кольором.

Примітка: Стандартний пароль для блокування системи - 0000.

Пошук програм

Здійсніть пошук програм перед першим переглядом телевізора. Перед пошуком програм переконайтеся, що антену під'єднано правильно, а також обрано її тип. У наступному прикладі для пошуку каналів використовується **Antenna Type** (Тип антени) **DVB-T**.

Автоматичний пошук

Натисніть кнопку [MENU] та виберіть > **Auto Tuning** (Автоматичний пошук), а потім натисніть кнопку [OK]. Потім ви можете вибрати країну вашого розташування і натиснути кнопку [OK] для підтвердження (при виборі декількох країн вам буде необхідно ввести пароль). Після вибору **Start Scan** (Розпочати пошук) прилад розпочне автоматичне налаштування. Під час автоматичного налаштування ви можете вибрати **Stop Scan** (Зупинити пошук) для виходу з налаштування.

Ручне налаштування DTV

Натисніть кнопку [MENU], виберіть > **DTV Manual Tuning** (Ручне налаштування DTV), а потім натисніть кнопку [OK], щоб увійти в меню **DTV Manual Tuning** (Ручне налаштування DTV). Натискайте кнопки [◀]/[▶], щоб вибрати канал, а потім натисніть [▼] для вибору **Start Scan** (Розпочати пошук) і натисніть кнопку [OK] для підтвердження.

Ручне налаштування ATV

Натисніть кнопку [MENU], виберіть [CN] > **ATV Manual Tuning** (Ручне налаштування ATV), а потім натисніть кнопку [OK], щоб увійти в меню **ATV Manual Tuning** (Ручне налаштування ATV). Натисніть кнопку [◀]/[▶] для вибору частоти, потім ви можете вибрати **Scan Up** (Пошук вгору) або **Scan Down** (Пошук вниз) для налаштування на високу або низьку частоту. Під час налаштування ви можете вибрати **Stop Scan** (Зупинити пошук) для виходу з налаштування.

Опції запису

Якщо в режимі цифрового телебачення натиснути кнопку [REC], тоді на екрані відобразиться меню опцій запису і система одразу ж розпочне запис. Натисніть кнопку [■], щоб зупинити запис та вийти з нього. Натисніть кнопку [MENU] та виберіть ⚙ > 📄 > **Record List** (Список записів), після чого ви зможете вибрати бажаний файл, а потім натисніть кнопку [OK] для його відтворення.

Значок	Пояснення
▶	Відтворити: відтворити.
■	Стоп: зупинити та вийти.
II	Пауза: пауза.
◀◀	FB: Швидке перемотування назад; натисніть кнопку [▶II] для нормального відтворення.
▶▶	FF: Швидке перемотування вперед; натисніть кнопку [▶II] для нормального відтворення.
▶	Вперед: перемотування на 30 секунд уперед.
◀	Назад: перемотування на 30 секунд назад.

***Примітка:** Функція запису підтримує лише накопичувачі з файловою системою FAT32. Накопичувачі з іншою файловою системою мають бути відформатовані; перед форматуванням накопичувача збережіть корисні дані, оскільки його вміст не зможе бути відновлений після форматування.*

Опція тайм-шифт

Якщо в режимі DTV натиснути кнопку [T-Shift], на екрані відобразиться опція зсуву в часі, а програма призупиниться. Натисніть кнопку [▶II], щоб відновити відтворення програми. Натисніть кнопку [■], щоб зупинити та покинути функцію зсуву в часі. Якщо користувач перемикає програму на короткий час, функція зсуву часу може затримати програму і записати її на диск-У. Коли користувач повертається до програми, її відтворення продовжується з перерваного місця.

Значок	Пояснення
▶	Відтворити: відтворити.
■	Стоп: зупинити та вийти.
II	Пауза: пауза.
◀◀	FB: Швидке перемотування назад; натисніть кнопку [▶II] для нормального відтворення.
▶▶	FF: Швидке перемотування вперед; натисніть кнопку [▶II] для нормального відтворення.
▶	Вперед: перемотування на 30 секунд уперед.
◀	Назад: перемотування на 30 секунд назад.
⏸	Час відтворення: Виберіть час відтворення.

Як використовувати інтелектуальну платформу

Базові операції

Натисніть кнопку [▲], щоб відобразити головну сторінку.

1. Натискайте кнопки [▲]/[▼]/[◀]/[▶], щоб вибрати один із додатків;
2. Натисніть кнопку [OK], щоб запустити додаток;
3. Натисніть кнопку [↶], щоб повернутися до попередньої сторінки;

★ Спеціальні поради

Операції у смарт-режимі є складними. Користувач може встановлювати застосунки у різний спосіб, а операції, описані в даній інструкції, наведені лише з метою ознайомлення. Для нормальної роботи деяких додатків необхідне зовнішнє обладнання. Деякі функції недоступні на пульті дистанційного керування. Для зручнішої роботи використовуйте USB-мишку та клавіатуру.

Швидкий початок

Перед використанням даного телевізора ознайомтеся з наведеними операціями для кращого їх розуміння.

Керування мишкою

1. Клацніть: Натиснути й одразу відпустити ліву кнопку миші;
2. Натисніть та утримуйте: Натиснути кнопку миші

- й утримувати її натиснутою щонайменше 3 секунди;
3. Клацання лівою кlawішею мишки відповідає натисканню кнопки **[OK]** на пульті дистанційного керування;
 4. Клацання правою кнопкою мишки відповідає натисканню кнопки **[↵]** на пульті дистанційного керування.

Налаштування мови вводу

Мова: У смарт-режимі виберіть мову системи. Виберіть **Setting > Language** (Налаштування > Мова), та натисніть кнопку **[OK]**. Натискайте кнопки **[▲]/[▼]**, щоб вибрати потрібну мову, а тоді натисніть кнопку **[OK]**.


Вибір мови вводу: У смарт-режимі виберіть **Setting > All Settings > Universal > Input Method** (Налаштування > Усі налаштування > Загальні > Метод вводу) і натискайте кнопки **[◀]/[▶]** для вибору методу вводу. Ви також можете завантажити і встановити сторонній метод вводу.

Налаштування системного часу: У смарт-режимі виберіть **Setting > Time > Automatic Date&time** (Налаштування > Час > Автоматичне налаштування дати та часу), після чого, якщо ви виберете **Network** (Мережевий), в якості стандартного налаштування буде використовуватися час, наданий мережею. Ви можете також налаштувати системний час вручну.

Смарт-застосунки

Браузер: Ви можете використовувати браузер для відображення тексту, відео, аудіо та іншої інформації, отриманої з Інтернету.

Перш, ніж увійти до Інтернету, підключіть свій телевізор до цієї мережі. Дивіться детальну інформацію в розділі «**Мережні налаштування**».

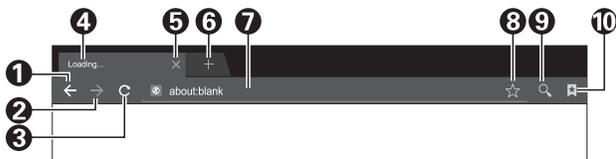

1	Повернутися до попередньої веб-сторінки.
2	Перейти до наступної веб-сторінки.
3	Оновити веб-сторінку.
4	Вікно веб-сторінки у браузері.
5	Закрити вікно поточної веб-сторінки.
6	Додати вікно нової веб-сторінки.

7	Вікно введення URL.
8	Опція додавання закладки.
9	Опція введення URL.
10	Опція для перегляду закладки.

Примітка: Натисніть кнопку **[MENU]** для відображення опції меню браузера.

■ Як отримати доступ до веб-адреси?

Натисніть кнопку **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]** для вибору адресного рядка та введіть веб-адресу в адресному рядку, після чого виберіть іконку **→** у способі введення і натисніть кнопку **[OK]** для отримання доступу до веб-сторінки.

■ Як зберегти сторінку в Залкадках?

Виберіть іконку **☆** на інтерфейсі браузера і натисніть кнопку **[OK]** для переходу до вкладки браузера і введення веб-адреси. Виберіть **Account** (Обліковий запис) і натисніть кнопку **[OK]**. За допомогою кнопок **[▲]/[▼]** виберіть обліковий запис для збереження і потім натисніть кнопку **[OK]**. Виберіть **OK**, а потім натисніть кнопку **[OK]** для додавання закладки.

■ Як скопіювати та вставити текст на веб-сторінці?

Розташуйте курсор на тексті, що має бути скопійований, а потім натисніть і утримуйте ліву кlawішу мишки. Коли на екрані з'явиться пара курсорів для вибору, перетягніть курсор для вибору тексту. Виберіть **Copy** (Копіювати) на екрані і натисніть ліву кlawішу миши. Виберіть кінцеве розташування, натисніть і утримуйте ліву кlawішу мишки, а потім натисніть **Paste** (Вставити) у випадному діалоговому вікні.

Встановник APK: Apk installer (Програма установки APK) допомагає користувачам керувати додатками та дозволяє їм встановлювати або видаляти застосунки на локальному диску.

■ Як встановити додаток?

Виберіть **My Apps > FileManager** (Мої додатки > Усі додатки > Менеджер файлів) і натисніть кнопку **[OK]** для входу, а потім за допомогою кнопок **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]** виберіть **Apk** і натисніть кнопку **[OK]** для входу.

Виберіть бажаний інсталяційний файл на локальному диску і натисніть кнопку **[OK]** для його встановлення. Потім виберіть **INSTALL** (ВСТАНОВИТИ) і натисніть кнопку **[OK]**. Під час встановлення деяких Ark знадобиться налаштування безпеки.

■ Як видалити додаток

Виберіть **My Apps > Smart Assistant > App Manager** (Мої застосунки > Смарт-помічник > Менеджер застосунків). Виберіть додаток, який ви бажаєте видалити, і натисніть кнопку **[OK]**, а потім виберіть **Uninstall** (Видалити) і натисніть кнопку **[OK]** для видалення додатку.

Мультимедійний плеєр: У смарт-режимі виберіть **Multimedia** (Мультимедіа) на головному інтерфейсі та натисніть кнопку **[OK]** для запуску. Виберіть тип файла серед **All** (Усі), **Video** (Відео), **Music** (Музика) та **Picture** (Зображення).

■ **Відтворення файлів на локальному диску:**
Переш ніж відтворювати файли з локального диску, спочатку вставте USB-накопичувач в USB-порт. Виберіть локальний диск у директорії та натисніть **[OK]** для входу. Виберіть цільову папку або файл, натисніть кнопку **[OK]**, щоб увійти в папку, та натисніть кнопку **[↵]** для повернення на робочий стіл.

Увага:

1. Нестандартні USB-пристрої можуть не розпізнаватися, у такому випадку використайте стандартний USB-пристрій;
2. Система медіапотоків має певні обмеження щодо формату файлів; якщо файл не відповідає вимогам, відтворення може бути неправильним;
3. Не виймайте USB-пристрій під час відтворення для уникнення несправностей системи або пристрою. Вимкніть живлення приладу, перед тим як витягти USB-пристрій;
4. Система підтримує пристрої стандарту USB1.1 і USB2.0, такі як USB накопичувачі та з'ємні жорсткі диски;
5. Максимальний вихідний струм в USB-порті цього пристрою становить 500 мА, автоматичний захист працюватиме, якщо сила струму не перевищуватиме цей показник; використовуйте зовнішні джерела живлення у разі під'єднання пристрою з більш високим струмом;
6. Система є достатньо складною; під час зчитування або відтворення файлів зображення на екрані може завмирати, а деякі функції неправильно відображатися через несумісність або нестабільність USB-пристрою; у такому випадку вимкніть пристрій та проведіть повторну ініціалізацію системи.

Натисніть кнопку **[OK]**, щоб показати або сховати панель пристроїв. Під час відтворення виберіть необхідну опцію меню і натисніть **[OK]**, щоб виконати операцію. Ви можете натиснути кнопку **[↵]** для виходу з відтворення або скористатися кнопками **[▶|||/■]/[◀◀]/[▶▶]** на пульті дистанційного керування, щоб виконати швидкі операції.

Налаштування мережні

Wi-Fi

1. У смарт-режимі виберіть **Setting > Network > Wi-Fi** (Налаштування > Мережа > Wi-Fi). Натисніть кнопку **[OK]**, а потім за допомогою кнопок **[◀]/[▶]** виберіть **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.). Якщо вибрати **On** (Увімк.), телевізор розпочне автоматичний пошук сигналу бездротової мережі. Знайдені мережі зі значком  — це мережі, для підключення до яких не потрібно вводити пароль. Мережі зі значком  — це захищені мережі і для підключення до них потрібно ввести пароль.
2. Виберіть потрібну мережу у списку мереж та натисніть кнопку **[OK]**.
3. Введіть пароль у полі для пароля, а потім виберіть опцію **Connect** (Підключитися) та натисніть кнопку **[OK]** для підключення до мережі.

Ethernet

1. Виберіть **Setting > Network > Ethernet** (Налаштування > Мережа > Ethernet) та натисніть кнопку **[OK]**.
2. Встановіть **Auto Connect** (Автоматичне підключення) на **On** (Увімк.), і ваш пристрій автоматично отримує IP-адресу.
3. Якщо ваші пристрої не підтримують автоматичне отримання IP-адреси, вам необхідно налаштувати **Auto Connect** (Автоматичне підключення) як **Off** (Вимк.) і ввести **Connect Manually** (Підключення вручну). Потім виберіть **IP Setting** (Налаштування IP-адрес) і натисніть кнопку **[OK]** для входу.
4. Введіть **IP Address** (IP-адресу), **Subnet Mask** (Маску підмережі), **Gateway** (Шлюз) та **DNS1, DNS2**.
5. Виберіть **OK** і натисніть кнопку **[OK]** для підключення до мережі.

Мобільна точка доступу

1. Виберіть **Setting > Network > Portable Hotspot** (Налаштування > Мережа > Мобільна точка доступу) і натисніть кнопку **[OK]**.
2. Виберіть **Hotspot Settings** (Налаштування точки доступу) і встановіть налаштування **On** (Увімк.).
3. Введіть ім'я точки доступу у полі імені мережі.

4. У полі налаштування безпеки за допомогою кнопок [◀]/[▶] виберіть тип безпеки. Якщо тип безпеки був налаштований на **None** (Жоден), будь-хто, хто знайде вашу мережу, зможе підключитися до неї без пароля. Якщо ви виберете шифрування **WPA2 PSK**, вам буде необхідно ввести пароль довжиною більше восьми символів. Кожен, хто знайде вашу мережу Wi-Fi для підключення до неї повинен буде ввести правильний пароль;
5. Ви можете ввести пароль у поле пароля для себе;
6. Виберіть **Save** (Зберегти) і натисніть кнопку **[OK]** для збереження налаштувань, потім будь-які інші Wi-Fi-пристрої, що будуть здійснювати пошук мереж Wi-Fi, зможуть знайти вашу мережу в цій зоні.

Важливі положення щодо сервісів мережі

Увесь вміст і послуги, отримані з даного телевізора належать третім особам і захищені законами про авторські права, патентами, правом на товарний знак та/або іншими правами на інтелектуальну власність. Зазначені контент і послуги призначені виключно для некомерційних цілей. Не дозволяється використовувати контент або послуги без дозволу власника контенту або постачальника послуг. Наша компанія не несе відповідальність за будь-які прямі, опосередковані або випадкові збитки або шкоду, завдану Вам або третім особам внаслідок доступу до контенту або послуг, або будь-якої іншої інформації, або стороннього програмного забезпечення за допомогою даного телевізора за будь-яких обставин. Сторонні послуги можуть бути змінені, видалені або припинені без попереднього повідомлення. Наша компанія не передбачає та не гарантує постійний доступ до певного контенту та послуг протягом будь-якого періоду часу. Наша компанія не несе відповідальність за надання вищевказаних послуг та контенту. Окрім того, ми не несемо відповідальність за якість обслуговування клієнтів. У разі виникнення проблем з обслуговуванням, звертайтеся безпосередньо до провайдерів послуг та контенту.

Усунення несправностей

- **Зображення на екрані телевізора сніжить, і звук супроводжується шумом.**
 1. Перевірте надійність підключення штекера антени до гнізда та стан кабелю.
 2. Перевірте тип антени (VHF/UHF).
 3. Налаштуйте напрям та положення антени.
 4. Спробуйте використати підсилювач сигналу.
- **Відсутні зображення та звук. Світлова індикація не горить.**

Перевірте підключення до мережі живлення.
- **Пунктирні лінії або смуги на телевізійному зображенні.**

Не використовуйте фен поряд з телевізором й відрегулюйте напрям антени, щоб зменшити рівень перешкод
- **Подвійне зображення на екрані телевізора.**
 1. Використовуйте високо орієнтовану антену.
 2. Налаштуйте напрям антени.
- **Зображення безбарвні.**

Перейдіть до налаштувань  для підвищення насиченості кольорів.
- **У телевізора відсутній звуковий супровід.**
 1. Відрегулюйте гучність до необхідного рівня.
 2. Натисніть [ⓘ] на пульті дистанційного керування, щоб вийти з беззвучного режиму.
- **Відсутнє зображення на екрані телевізора. Світлова індикація блимає.**
 1. Перевірте, чи не від'єднався кабель вхідного сигналу і чи він щільно вставлений. Підключіть його знову.
 2. Пристрій може перебувати в режимі очікування, перезапустіть його.
- **Пульти дистанційного керування працює із близької відстані або не працює взагалі.**
 1. Приберіть об'єкти, які блокують вікно прийому сигналу з пульта дистанційного керування.
 2. Замініть елемент живлення.
- **Браузер не переходить за посиланнями.**
 1. Зверніться до адміністратора мережі, щоб отримати IP адресу та інші параметри.
 2. Перевірте з'єднання мережного кабелю.
 3. Зверніться за консультацією до провайдера мережі.
- **Онлайн-відео відтворюється дуже повільно.**
 1. Підключіться до швидшої мережі.

2. Спробуйте інші адреси, щоб отримати кращі ресурси.
- **Пристрій працює повільно, збій в системі, неможливо керувати пристроєм.**
Від'єднайте від мережі живлення і під'єднайте через 1-2 хвилини, потім увімкніть телевізор знову.

7. Обсяг кеш-пам'яті відповідає фактичній конфігурації.
8. Безпроводове з'єднання: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).
9. Інтелектуальна операційна система: Android.

Режим екрану HDMI

Режим VESA			
NO.	Режим	Роздільна здатність	Швидкість оновлення даних
1	VGA	640×480	60 Гц
2	SVGA	800×600	60 Гц
3	XGA	1024×768	60 Гц
4	SXGA	1280×1024	60 Гц
5	WXGA	1600×900	60 Гц
6	WUXGA	1920×1080	60 Гц

Керування енергоспоживанням

Режим	Споживана потужність
Нормальний режим експлуатації	≤75 Вт
Режим очікування	≤0,5 Вт

Технічні характеристики

Головний пристрій

Максимальна роздільна здатність	1920×1080
Найкраща роздільна здатність	1920×1080 при 60 Гц
Джерело живлення	220±10% в змінного струму 50/60 Гц
Вихідна потужність звуку	8 Вт + 8 Вт
Експлуатаційні умови:	
Температура	5°C ~ 40°C
Вологість повітря	10% ~ 85%
Атмосферний тиск	86 кПа ~ 106 кПа
Умови зберігання:	
Температура	-20°C ~ 55°C
Вологість повітря	5% ~ 95%
Атмосферний тиск	86 кПа ~ 106 кПа

Розмір (Д×Ш×В) та вага


Розмір без підставки	Без упаковки: 955×80×537 (мм ³)
Розмір з підставкою	Без упаковки: 955×194×567 (мм ³) В упаковці: 1060×126×625 (мм ³) Маса нетто: 5,7 кг Маса брутто: 7,6 кг

Технічні характеристики телевізора

1. Підтримувані стандарти:
ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;
DTV: DVB-T/T2/C
2. Антенний вхід: 75 Ω коаксіальний кабель, несиметричний.
3. AV відеовхід: 75 Ω, 1±0,1 Vp-p, RCA термінал.
4. AV аудіовхід: 20 кΩ, 0,2~2 Vrms.
5. HDMI відеовхід: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.
6. Обсяг вбудованої пам'яті відповідає фактичній конфігурації.

Основні інструкції зі встановлення

Спершу покладіть телевізор на плоску поверхню і визначте ліву та праву опору, а також напрямок встановлення спереду й позаду, після чого встановіть опори у нижній частині задньої кришки телевізора, як показано стрілкою на малюнку. Вирівняйте отвори для гвинтів та затягніть гвинти (зверніть увагу, що опорний модуль має бути підігнаний до підставки, інакше опори буде неможливо встановити).


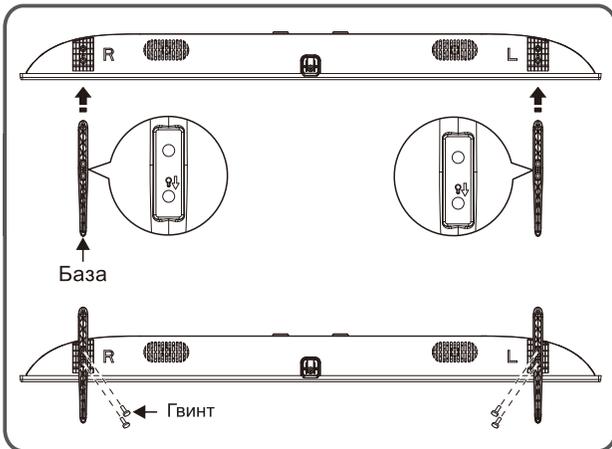


Примітка: Фактичний вигляд опори та телевізора можуть відрізнятися від зображень. Будь ласка, зважайте на фактичний пристрій.

Використання кронштейну для монтажу телевізора на стіні

⚠ Попередження

- Для монтажу телевізора на стіні необхідно придбати відповідний монтажний кронштейн.
- Щоб запобігти падінню, переконайтеся, що допустиме навантаження на стіну, на якій планується встановлення кронштейна, принаймні у 4 рази перевищує вагу телевізора із настінним кронштейном.
- Дивіться інструкції зі встановлення, надані разом із телевізором та настінним кронштейном.
- Переконайтеся що у частині стіни, на якій планується встановлення настінного кронштейна, не проходять кабелі або трубопровід.
- Для встановлення краще звернутися до професійного спеціаліста. Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, травми або пошкодження, спричинені неналежним встановленням телевізора.

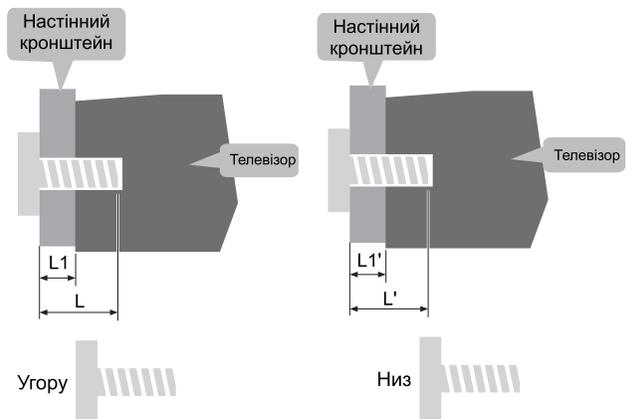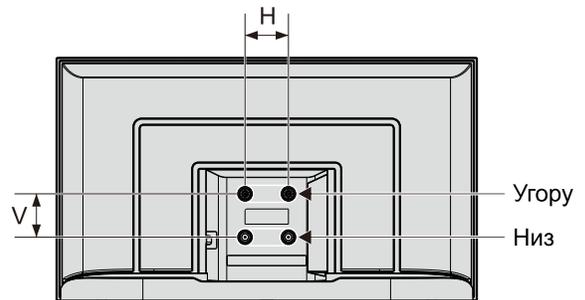

L1: Товщина настінного кронштейна

L1': Товщина настінного кронштейна

Відстань між отворами у стіні (H×V) (мм)	Необхідні гвинти (рекомендована довжина гвинта) (мм)
100 x 100	Верх: 2×M4 (L=8+L1), дрібні гвинти для кріплення Низ: 2×ST4 (L'=8+L1'), самонарізні гвинти із пласкою голівкою

Примітка:

- Якщо перед встановленням в отворах для гвинтів настінного кронштейна будуть виявлені будь-які інші гвинти, їх необхідно вийняти та відкласти для майбутнього використання.
- Необхідно придбати гвинти для кріплення на стіні відповідно до вашої конкретної ситуації.
- Якщо в комплекті аксесуарів будуть самонарізні гвинти із пласкою голівкою, ви повинні вирішити, чи відповідають вони фактичним умовам кріплення настінного кронштейна.

Самонарізні гвинти із пласкою голівкою ST4×10 мм,
2 шт. (додатково)